


370717-64 BLT


[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**FSM1630S**


Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	15
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	25
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	34

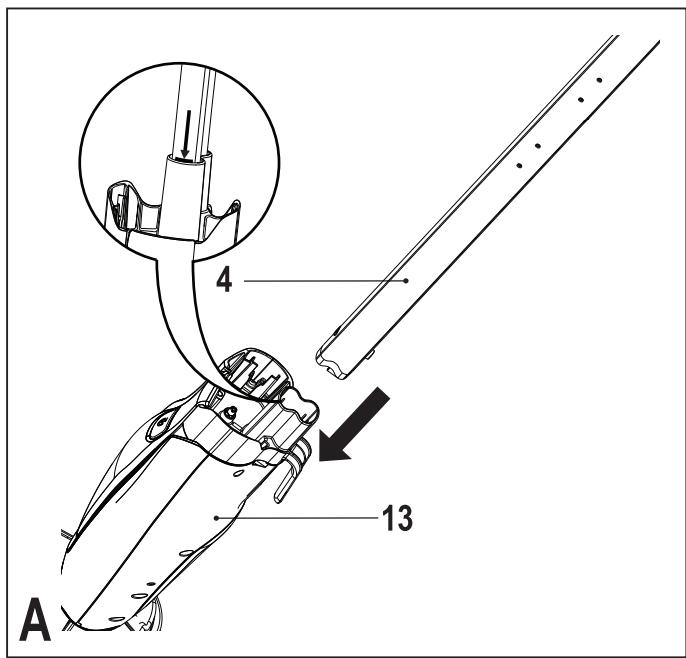


**A**

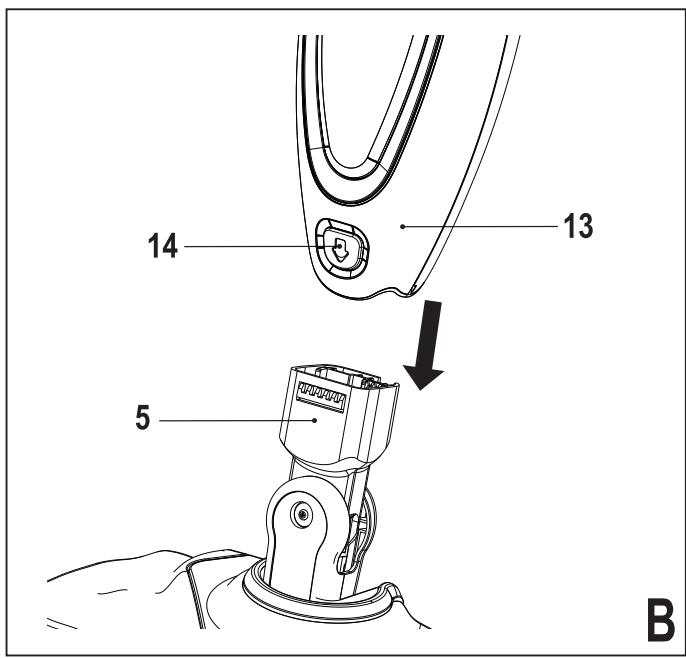


**B**

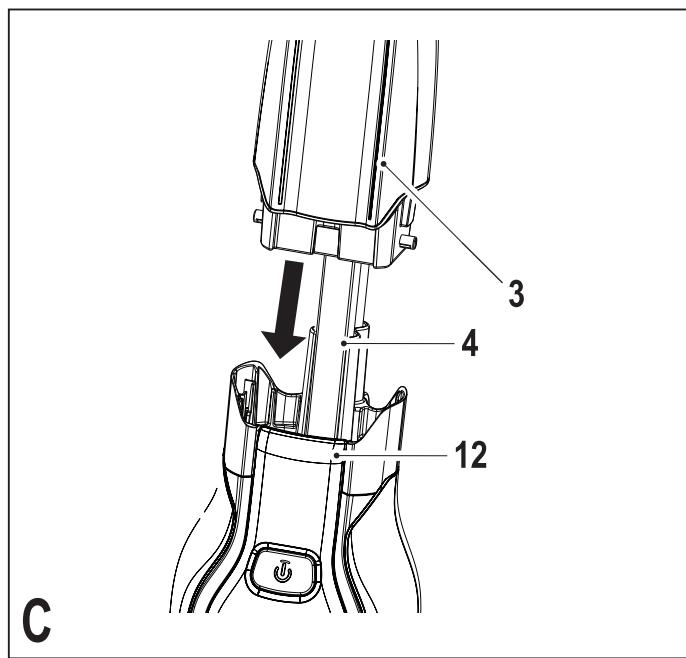






**C**

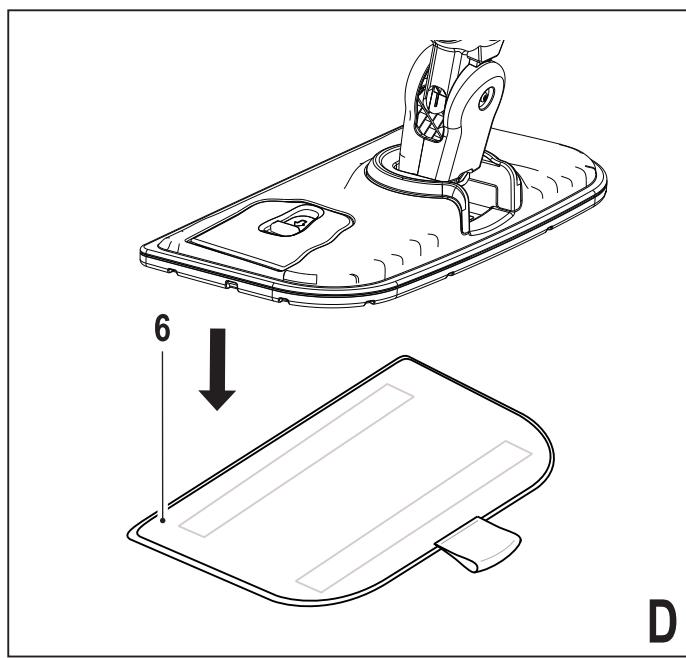

**D**

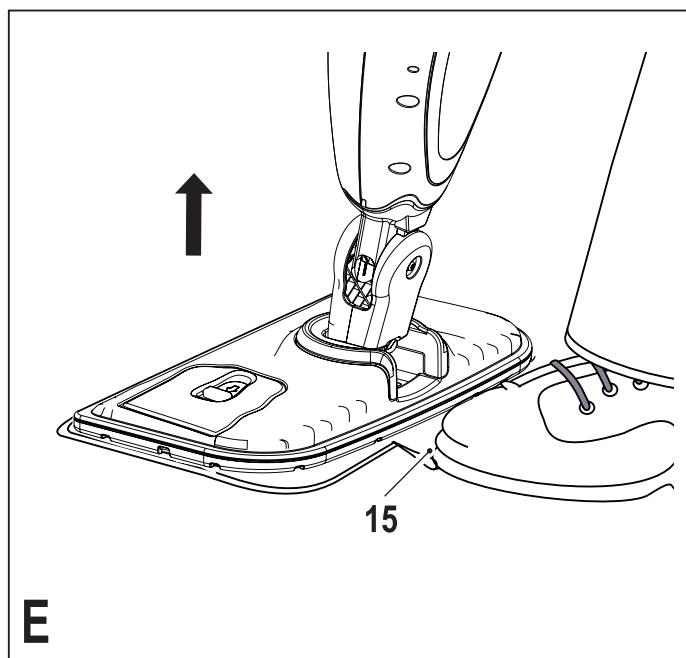

**E**

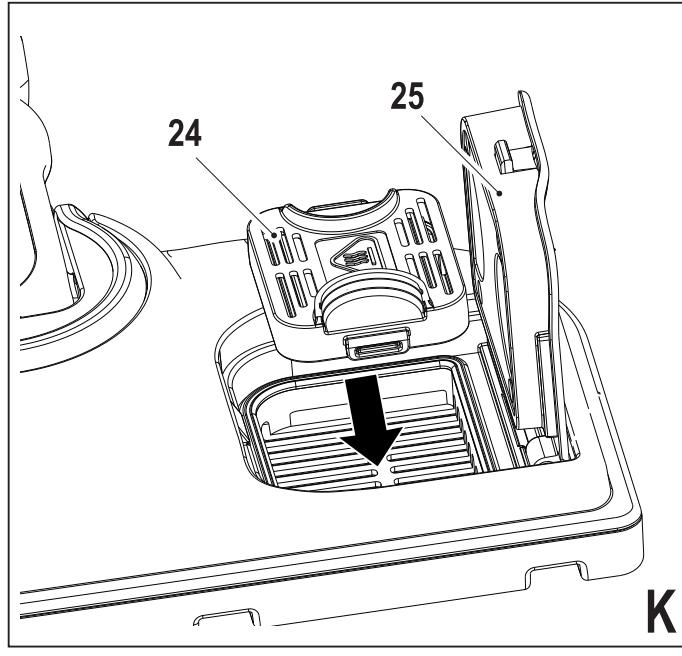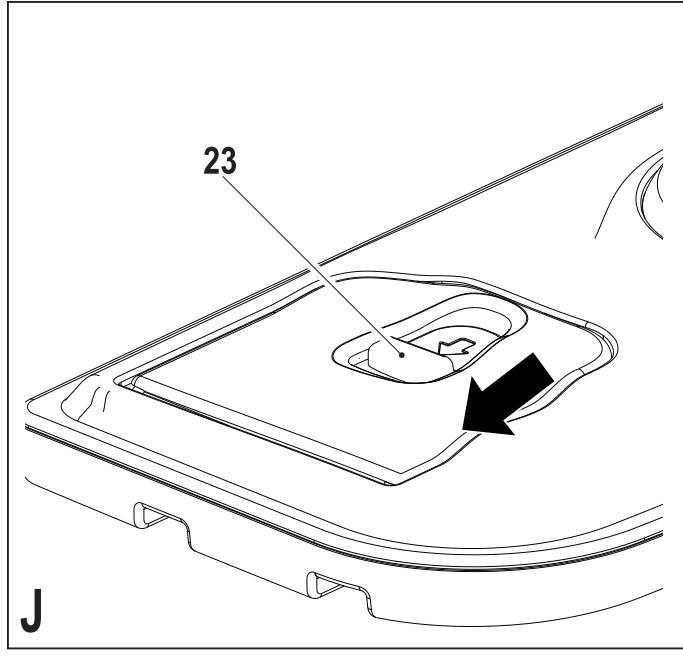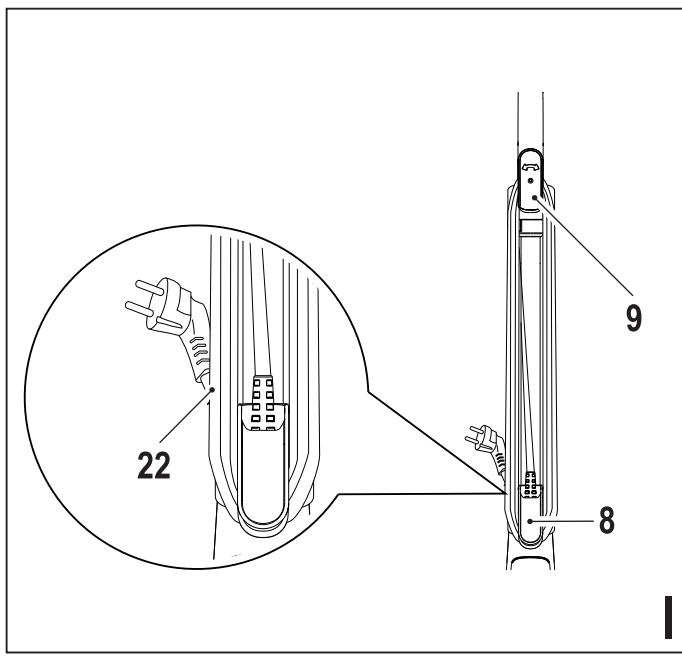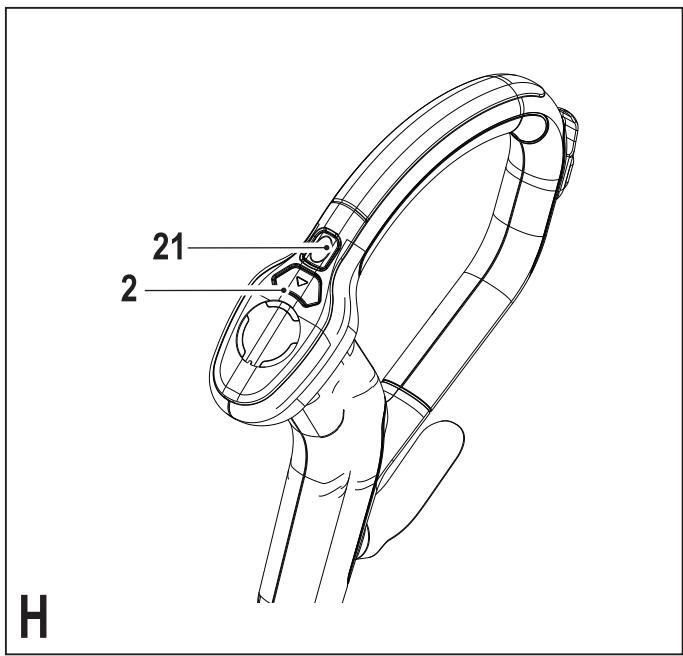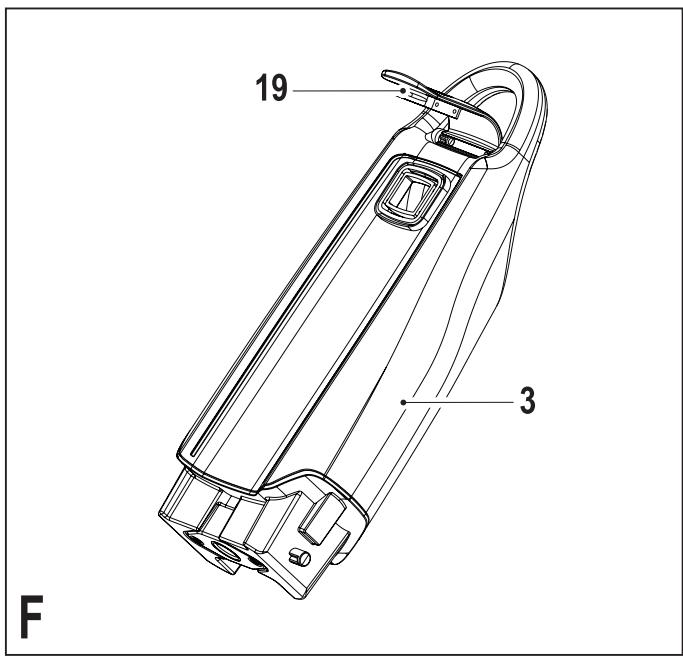

## Kasutusotstarve

Teie Black & Deckeri aurumopp on disainitud hermetiseeritud lehtpuupuidu, hermetiseeritud laminaadi, linoleumi, vinüüli, keraamilise plaadi, kivi- ja marmorõranda desinfitseerimiseks ja puhamistamiseks ning vaipade värskendamiseks. See seade on mõeldud ainult kodus siseruumides kasutuseks.



**Hoiatus!** Lugege kogu "Ohutus, hoolitus, teenindus" juhend hoolega läbi enne seadme kasutamist. Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu antud kasutusjuhend läbi.

## Osad

Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.

1. "ON/OFF (sisse/välja)" lülitி
2. Autoselect™ nupp
3. Eemaldatav veepaak
4. Käepide
5. Aurupea
6. Aurupea puhamistspadi
8. Alumine juhtme puhamustkonks
9. Ülemine juhtme puhamustkonks
10. Juhtme kinnitusklaamber

## Kokkupanemine

**Hoiatus!** Enne järgmiste toimingutega alumistamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja toiteallikast eemaldatud ning et seade on jahtunud ning ei sisalda vett.

## Käepideme paigaldamine (joonis A)

- ◆ Libistage käepideme alumine ots (4) aurumopi kere ülemissesse otsa (13), kuni see klöpsatusega oma kohale liigub. Käepidemel (4) olev nool peab olema aurumopi kere pealisosaga (13) joondus.

## Aurupea paigaldamine (joonis B)

- ◆ Libistage aurupea kere (13) alumisest otsast aurupeale (5), kuni see klöpsatusega oma kohale liigub.
- ◆ Aurupea saab eemaldada aurupea kere küljest, vajutades aurupea vabastusnuppu (14) ja tömmates aurupea kere (13) aurupea (5) küljest lahti.

## Veepaagi kinnitamine (joonis C)

- ◆ Kinnitage veepaak (3) klambriga käepideme (4) külge.
- ◆ Libistage veepaak (3) alla aurumopi keresse (13) ning veenduge, et veepaak on kindlalt oma kohal.

## Puhastuspadja paigaldamine (joonis D)

Puhastuspatjad on saadaval teie BLACK+DECKERi edasimüüja juures:- (kat. nr FSMP20-XJ).

Aurupea puhastuspadi - kat. nr FSMP20-XJ).

- ◆ Asetage puhastuspadi (6) põrandale takjakintus suunaga üles.
- ◆ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadi (6) peale.

**Ettevaatust!** Asetage oma aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse asendisse, kui tegu on stationaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.

## Puhastuspadja eemaldamine (joonis E)

**Ettevaatust!** Kandke alati sobivaid jalatseid, kui vahetate oma aurumopi puhastuspatja. Ärge kandke susse ega avatud varbaosaga jalatseid.

- ◆ Viige käepide (4) püstisesse asendisse tagasi ja lülitage aurumopp välja "OFF".
- ◆ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit)
- ◆ Asetage oma jalatsite nina puhastuspadi eemalduslapatsile (15) ja vajutage see tugevalt alla.
- ◆ Tõstke aurumopp puhastuspadjast välja.

**Ettevaatust!** Asetage oma aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse asendisse, kui tegu on stationaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.

## Veepaagi täitmine (joonis F)

Teie aurumopi veepaak on eemaldatav, et seda oleks mugav ja lihtne täita.

Aurumopp hõlmab lubjakivivastast süsteemi, mis aitab pikendada süsteemi eluiga.

**Märkus:** Täitke paak puhta kraaniveega.

**Märkus:** Kui olete väga kareda veega piirkonnas, on soovitatav kasutada deioniseeritud vett.

- ◆ Eemaldage veepaak (3).
- ◆ Avage täitekork (19), tõstes selle üles.
- ◆ Täitke veepaak (3) veega.

**Hoiatus!** Teie veepaak mahutab 0,46 liitrit vett. Ärge täitke paaki üle.

- ◆ Asetage täitekork (19) uuesti peale.
- ◆ Asetage veepaak (3) tagasi.

**Märkus:** Tagage, et täitekork on tugevalt kinni.

**Märkus:** Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhamustvahendeid.

## Lõhnapaki paigaldamine (joonis J ja K)

**Hoiatus!** Viige käepide (4) püstisesse asendisse tagasi ja lülitage aurumopp välja "OFF". Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit).

- ♦ Libistage ukse vabastusnuppu (23), misjärel uks avaneb.
- ♦ Asetage vaherõngas kraele (24).
- ♦ Sulgege uks (25), vajutades selle tugevalt alla.

## Kasutamine

**Oluline!** See seade tapab 99,9% bakteritest ja pisikutest, kui seda kasutatakse kooskõlas selle kasutusjuhendiga ja mikrokiududega padjaga ning 90 sekundit kestva pideva tööga.

### Sisse- ja väljalülitamine

- ♦ Seadme sisselülitamiseks vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" lülitit (1). Aurumopi soojenemine kestab umbes 15 sekundit.

**Märkus:** Kui esimesena lülitatakse sisse aurumopp, helendab veepaak punaselt. Niipea kui aurumopp on valmis, helendab veepaak siniselt.

- ♦ Seadme väljalülitamiseks vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" lülit (1).

**Ettevaatust!** Ärge kunagi jätkke aurumopp ühekski hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.

**Ettevaatust!** Tühjendage alati aurumopp pärast kasutamist.

**Märkus:** Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45 sekundit.

### Autoselect™ tehnoloogia (joonis H)

See aurumopp on Autoselect™ nupuga (2), mis näitab erinevaid puhastusrakendusi. Neid kasutatakse õige töörežiimi valimiseks teie teatud puhastustöö jaoks.

Kasutades Autoselect™, valige ühest järgmistes rakendusest, vajutades automaatvaliku nuppu (2), kuni valitud seadistus on aktiveeritud:

	Puit/laminaat
	Kivi/marmor
	Plaadid/vinüül

Aurumopp valib õige aurutugevuse teie puhastutöö jaoks.

**Märkus:** Kontrollige alati, et kasutate õige seadistusega, enne oma aurumopi kasutamist. Mugavuse tagamiseks peab aurumopp meeles viimase teie valitud seadistuse.

### Aurupurse (joonis H)

Aurumopp on varustatud aurupurske survenupuga, et aidata eemaldada raskesti eemaldatava mustuse ja plekid.

- ♦ Vajutage kasutamise ajal aurupurske surve-nuppu (21), et lisada puhastamisel täiendavat võimsust.

**Märkus:** Aurupurse kestab 10 sekundit, siis liigub aurumopp valitud seadistusele tagasi.

### Nõuanded optimaalse kasutamise kohta

#### Üldist

**Ettevaatust!** Ärge kasutage aurumoppi, kui puhas-tuspatja pole eelnevalt kinnitatud.

- ♦ Kasutamise ajal võite kasutada juhtme kinni-tusklambrit (10), et hoida juhtmed töötsoonist eemal.
- ♦ Enne aurumopi kasutamist kasutage alati põrandala puhastamiseks tolmuimejat või harja.
- ♦ Kõige lihtsam viis masina kasutamiseks on käepideme kallutamine 45° nurga alla ja aeg-lane puhastamine, kattes korraga väikese ala.
- ♦ Ärge kasutage aurumopiga keemilisi pu-hastusvahendeid. Raskesti eemaldatavate plekkide eemaldamiseks vinüülist või linoleu-milt võite kasutada aurupurske survenuppu, et lisada täiendavat auru piirkonnale või et töödelda eelnevalt örna puhastusvahendiga ning veega, enne kui kasutate aurumoppi.

#### Auruga puhastamine

- ♦ Asetage puhastuspadi (6) põrandale takjakin-nitus suunaga üles.
- ♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadi (6) peale.
- ♦ Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
- ♦ Vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" nuppu (1). Aurumopi soojenemine kestab umbes 15 se-kundit.
- ♦ Vajutage Autoselect™ nuppu (2), kuni soovi-tud seadistus on tagatud.
- ♦ Tõmmates käepideme (4) tagasi, aktiveerub aurupump. Pärast paari sekundit hakkab aurupeast väljuma auru.

**Märkus:** Esmakordsel täitmisel või pärast tüh-jenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45 sekundit.

- ♦ Auru sisenemine puhastuspatja võtab aega umbes mõne sekundi. Aurumopp libiseb nüüd kergelt üle desinfiteeritud/puhastatud pinna.
- ♦ Lükake ja tömmake aurumoppi aeglaselt üle põrandala, et teha isa osa auruga hoolega puhtaks.

**Märkus:** Kasutamise ajal võite lülitada välja aurupumba, keerates käepideme püstisesse asendisse; see mugav funktsioon võimaldab asetada aurumopi alusmatile nii, et võite liigutada mööblit, ilma et peaksite seadme välja lülitama.

- ◆ Kui olete lõpetanud aurumopi kasutamise, keerake käepide (4) tagasi püstisesse asendisse ja lülitage see "OFF" (välja) ja oodake, kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit).

**Ettevaatust!** Oluline on jälgida veepaagis veetaset. Veepaagi täitmiseks ja desinfitseerimise/puhastamisega jätkamiseks viige käepide (4) tagasi püstisesse asendisse ja keerake aurumopp "OFF" (välja). Katkestage seadme ühendus elektrilise seinapistikuga, eemaldage veepaak ja täitke (3).

**Ettevaatust!** Ärge kunagi jätké aurumopp ühekski hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.

#### Päraст kasutamist (joonis I)

- ◆ Viige käepide (4) püstisesse asendisse tagasi ja lülitage aurumopp välja "OFF".
- ◆ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit)
- ◆ Eemaldage aurumopp elektrilisest seinakontaktist.
- ◆ Tühjendage veepaak (3).
- ◆ Eemaldage puhastuspadi (6) ja peske seda, et see oleks järgmiseks puhastuseks valmis. (Hoolitsege selle eest, et järgite pesemisjuhiseid, mis on trükitud puhastuspadjale).
- ◆ Mähkige toitejuhe juhtme puhastuskonksu (8 ja 9) ümber.

**Märkus:** Ülemine juhtme puhastuskonks (11) keerleb, et vabastada juhe lihtsalt, pannes selle järgmiseks koriks valmis.

- ◆ Klammerdage toitejuhe enda külge, kasutades juhtme puhastusklambrit (22) pistiku sulgemiseks.

**Märkus:** Kui käepide (4) on püstises asendis, juhe on korralikult ümber juhtme puhastuskonksude (8 ja 9) mähitud ning kinnitatud juhtme puhastusklambriga (22), seisab teie aurumopp ladustamisel iseseisvalt. Alternatiivina on rippuv klamber ehitatud käepideme haaratsi sisse, mis lubab teie aurumopi riputada sobiva seinakonksu külge. Tagage alati, et teie seinakonks suudab kanda ohult aurumopi kaalu.

#### Tehnilised andmed

	FSM1630S (tüüp 1)	
Pinge	Vac	230
Võimsus	W	1600
Paagi maht	ml	460
Mass	kg	3,4

#### Törkeotsing

Kui seade ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke ühendust oma kohaliku BLACK+DECKERi remonditöökojaga.

Probleem	Samm	Võimalikud lahendused
<b>Aurumopp ei tööta.</b>	1	Kontrollige, et seade on seinasisse pistikupesaga ühendatud.
	2	Kontrollige, et seade on siselülitatud, kasutades "on/off (sisse/välja)" lülitit (1).
	3	Kontrollige pistiku kaitset.
<b>Digitaalnäidikud ei hakka helen-dama.</b>	4	Kontrollige, et aurumopi käepide (4) on vajutatud tugevalt aurumopi keresse (13). Kontrollige, et käepidemel olev nool on aurumopi kere pealisosaga (13) ühes tasapinnas.
	5	Kontrollige sammu 1, siis 2, siis 3.
<b>Aurumopp ei moodusta auru.</b>	6	Aurumopp moodustab auru vaid siis, kui käepide on püstisest asendist tagasi tömmatud.
	7	Kontrollige, et veepaak (3) on täis ja õigesti kinnitatud. <b>MÄRKUS:</b> Esmakordsel täitmisel või päraст tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45 sekundit.
	8	Kontrollige, et aurupuhasti pea (5) on kindalt aurumopi kere külge (13) kinnitatud.
<b>Digitaalnäidikud kustuvad kasutamise ajal.</b>	9	<b>Kontrollige sammu 1, siis 2, siis 3.</b>
	10	Kontrollige sammu 4, siis 5, siis 1, siis 2, siis 3
<b>Aurumopp löpetab kasutamise ajal auru moodustamise.</b>	11	Kontrollige sammu 6, siis 7, siis 8, siis 4, siis 3.
<b>Aurumopp moodustab liiga palju auru kasutamise ajal.</b>	12	Aurumopil on 3 seadistust. Vajutage autoselect nuppu (2), et vähendada moodustatava auru hulka.
	13	Kontrollige, et auru survenuppu (21) pole vajutatud.
<b>Aurumopp moodustab liiga vähe auru kasutamise ajal.</b>	14	Aurumopil on 3 seadistust. Vajutage autoselect nuppu (2), et suurenendada moodustatava auru hulka.
	15	Vajutage auru survenuppu (21), et suurenendada auru hulka ajutiselt.

## EESTI KEEL

Probleem	Samm	Võimalikud lahendused
Aur väljub seadmel ootamatutest kohtadest.	16	Loe kasutusjuhendist kokkupane-kut puudutavat peatükki, et saada kõigi osade ja lisaseadmete paigal-damiseks täpsed juhised.
Kust saaksin lisateavet / lisaseadmeid oma aurumopi jaoks.	17	<a href="http://www.blackanddecker.co.uk/stearnmop">www.blackanddecker.co.uk/ stearnmop</a> <a href="http://www.blackanddecker.ie/stearnmop">www.blackanddecker.ie/ stearnmop</a>



**Ohutus, hooldus, teenindus**

## Kasutusotstarve

Teie BLACK+DECKERi aurumopp on loodud tihedatud tammepuidu ja laminaadi, linoleumi, vinüüli, keraamiliste plaatide, kivi- ja marmorpõrandate desinfitseerimiseks ja puhastamiseks ning vaipade värskendamiseks. See seade on mõeldud ainult majapidamise siseruumides kasutamiseks.

Teie BLACK+DECKERi aurumopp (vaid FSMF1621 ja FSS1600) on loodud plaatide, tööpindade, köögipindade ja vannitoapindade desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. See seade on mõeldud ainult majapidamise siseruumides kasutamiseks.

## Ohutusjuhised

 **Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.** Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

 **Hoiatus!** Võrgutoitega seadmete kasutamisel tuleb alati rakenda põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool tooduid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu kasutusjuhend läbi.
- ◆ Selles kasutusjuhendis on kirjelatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.

- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hiliseks kasutamiseks alles.

## Seadme kasutamine

- ◆ Ärge suunake auru inimestele, loomadele, elektriseadmetele ega elektripistikutele.
- ◆ Vältige kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Ärge jätkke seadet järelevalveta.
- ◆ Ärge hoidke seadet elektripistikuga ühenduses, kui seade pole kasutuses.
- ◆ Seadme eemaldamiseks pistikust ärge kunagi tömmake toitejuhtmest. Hoidke seadme juhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest äärtest.
- ◆ Ärge kasutage aurupuhastit niiskete kätega.
- ◆ Ärge tömmake ega kandke juhtmest hoides ega kasutage juhet sangana, ärge jätkke juhet ukse vahelle, tömmake juhet ümber teravate äärte ega laske sellel puutuda kokku kuumade pindadega.
- ◆ Ärge kasutage seadet suletud ruumis, mis on täidetud õlipõhise värvilahjendi auru, mõne koitörjevahendi, süttiva solmu või muude plahvatuslike või toksiliste aurudega.
- ◆ Kontrollige põranda tüüpi koos töötaja.

- ◆ Ärge kasutage nahal, vahaga poleeritud mööblil või põrandatel, sünteticilistel tekstiilidel, velvetil või muudel õrnadel, aurutundlikel materjalidel.

**⚠ Hoiatus!** Ärge kasutage tihendamata puidust või tihendamata laminaatpõrandatel. Vahaga töödeldud pindadel või mõnel vahatamata põrandal võib kuumus või aur läike eemaldada. Alati on soovitatav testida pinna isoleeritud piirkonnal enne jätkamist. Samuti soovitame kontrollida teie põranda tootja kasutamis- ja hooldusjuhiseid.

- ◆ Ärge kunagi lisage aurupuhastisse katlakivieemaldusvahendit, aromaatset, alkohoolset või puustusvahendit, kuna need võivad seadet kahjustada või muuta selle kasutamise ohtlikuks.
- ◆ Kui kodune kaitselülitि aktiveeritakse aurupuhasti kasutamise ajal, katkestage kohe toote kasutamine ja võtke ühendust klienditoekesku-sega. (Olge elektrilöögi riski suhtes ettevaatlik.)
- ◆ Seadmest väljub väga kuuma auru kasutatava piirkonna desinfiseerimiseks. See tähendab, et aurupuhasti pea, puastuspadjad ja vaibatarvi-

kud muutuvad kasutamise ajal väga kuumaks.

- ◆ **Ettevaatust!** Kandke alati sobivaid jalatseid, kui kasutate aurumoppi ja kui vahetate oma aurumopi tarvikuid. Ärge kandke susse ega avatud varbaosaga jalatseid.
- ◆ Kaas võib kasutamise ajal kuumaks minna.
- ◆ Kasutamise ajal võib seadmest auru väljuda.
- ◆ Seda seadet tuleb kasutada ettevaatlikult. ÄRGE puutuge ühtegi osa, mis võib kasutamise ajal kuumaks muutuda.
- ◆ Lülitage seade välja ja asetage käepide püstisesse asendisse enne veepaagi eemaldamist.
- ◆ Kui märkate, et kä siaurupuhastist väljub auru, lülitage seade välja ja katkestage seadme ühendus toitevõrguga, lastes seadmel jahtuda. Võtke ühendust lähima volitatud remondiagendiga. Ärge jätkake seadme kasutamist.

## Pärast kasutamist

- ◆ Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja laske enne puastamist jahtuda.
- ◆ Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule kuiva kohta.

- ◆ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.

## Kontrollimine ja parandustööd

- ◆ Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja laske enne hooldus- või remonditöid jahtuda.
- ◆ Enne kasutamist veenduge, et seade pole kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad. Kontrollige purune- nud osade, kahjustunud lülitite ja muude tingimuste puudumist, mis võivad mõjutada seadme kasuta- mist.
- ◆ Kontrollige regulaarselt kahjustuste puudumist seadme juhtmel.
- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.
- ◆ Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.

## Teiste isikute ohutus

- ◆ Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, tajumis- või vaimsete võimetega või kogemuste ja tead-

misteta isikud, kui neid seejuures jälgitakse või juhendatakse, kuidas seadet ohultult kasutada, ning selgitatakse seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.

- ◆ Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

## Muud ohud.

Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei ole lisatud hoiaustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:

- ◆ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Kuumade osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Detailide või tarvikute vahetamisel tekkinud vigastused.
- ◆ Vigastuste tekkimine seadme pikaajalisel kasutamisel. Seadme pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.

## Elektriohutus

**⚠️ Hoiatus! See toode peab olema maandatud. Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.**

Elektripistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.

◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.

## Pikendusuhtmed ja klassi 1 toode

◆ Kuna teie seade on maandatud ja klassi 1 ehitusega, tuleb kasutada 3 südamikuga juhet.  
◆ Võimsuskaota saab kasutada kuni 30 m (100 jalga) pikkust kaablit.

### Seadmel olevad sildid

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



**Hoiatus!** Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.



**Hoiatus!** Põletamisoht.



**Ettevaatust!** Kuum pind

## Hooldus ja puhastamine

BLACK+DECKERi juhtmega seade on loodud piikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.

Pideva rahuldata töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.

**Hoiatus!** Enne hooldus- või puhistustöid juhtmega seadmete kallal tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.

- ◆ Pühkige oma seadet pehme niiske lapiga.
- ◆ Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage õrna seobilahust ja vett lapi niisutamiseks.

## Puhastuspatjade hooldamine

Pesemisjuhised - Mitte lisada pesupehmendit - Lasata täielikult kuivada enne uesti kasutamist.

**Ettevaatust!** Järgige puhastusjuhiseid, mis on trükitud puhastuspatjade etiketile.

## Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:

- ◆ Körvaldage vana pistik ohutult.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
- ◆ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.

**Hoiatus!** Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.

## Keskonnakaitse



Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi körvaldada koos olmejäätmeteega.

Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKERi toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahtamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjalte taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.

Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaroma mu eraldamist olmejäätmestest ning selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.

BLACK+DECKER pakub võimalust BLACK+DECKERi toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse

kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKERi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Garantii

BLACK+DECKER on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub erilist garantii. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb BLACK+DECKERi tootel materjali- või tootmisvigu või toote mittevastavus, garanteerib BLACK+DECKER, et asendab katkised osad, parandab või asendab möistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe eba-mugavust, kui tegemist pole järgmisega:

- ◆ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professio-naalsel tasandil või välja üüritud;
- ◆ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
- ◆ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste tõttu kahjustunud;
- ◆ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud peale BLACK+DECKERi volitatud remonditöökodade ja BLACK+DECKERi hool-dustöötajate.

Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKERi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Küllastage meie veebilehte [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), et registreerida oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet BLACK+DECKERi firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).

## Naudojimo paskirtis

Ši „BLACK+DECKER“ garinė šluota skirta hermetinto kietmedžio, hermetinto laminato, linoleumo, viniplasto, keraminių plytelių, akmeninių ir marmurinių grindų sanitarinei būklei gerinti bei joms valyti, o taip pat kilimams atgaivinti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.



**Įspėjimas!** Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą, perskaitykite visą „Saugos, techninės priežiūros, aptarnavimo“ vadovą. Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

## Funkcijos

Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.

1. Ijungimo/išjungimo jungiklis
2. Mygtukas „Autoselect™“
3. Nuimamas vandens bakelis
4. Rankena
5. Garų tiekimo galvutė
6. Garų tiekimo galvutės valymo padėklas
8. Apatinis kabelio tvirtinimo kabliukas
9. Viršutinis kabelio tvirtinimo kabliukas
10. Spaustukas laidams laikytį

## Surinkimas

**Įspėjimas!** Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus veiksmus, prietaisą būtinai reikia išjungti, atjungti nuo elektros tinklo ir įsitikinti, ar jis atvėso ir Jame nėra vandens.

## Rankenos uždėjimas (A pav.)

- ◆ Kiškite apatinį rankenos (4) galą į garinės šluotos korpuso (13) viršutinį galą, kol jis tinkamai užsifiksuos. Ant rankenos esanti rodyklė (4) turi būti sutapdinta su garų šluotos korpuso viršumi (13).

## Garų tiekimo galvutės uždėjimas (B pav.)

- ◆ Maukite apatinį garinės šluotos korpuso (13) galą ant garų tiekimo galvutės (5), kol jis tinkamai užsifiksuos.
- ◆ Garų tiekimo galvutę nuo garinės šluotos galiama nuimti paspaudus garų tiekimo galvutės atlaisvinimo mygtuką (14) ir nutraukus garinės šluotos korpusą (13) nuo garų tiekimo galvutės (5).

## Vandens indo uždėjimas (C pav.)

- ◆ Užspauskite vandens indą (3) ant rankenos (4).
- ◆ Stumkite vandens indą (3) į garinės šluotos korpusą (13), užtikrindami, kad vandens indas būtų tvirtai uždėtas.

## Valymo įrankio uždėjimas (D pav.)

Atsarginių valymo padėklų galite įsigyti iš „BLACK+DECKER“ prekybos atstovo:- (kat. Nr. FSMP20-XJ). Garų tiekimo galvutės valymo įrankis – kat. Nr. FSMP20-XJ).

- ◆ Dėkite valymo įrankį (6) ant grindų kibukais į viršų.
- ◆ Lengvai užspauskite garinę šluotą ant valymo įrankio (6).

**Dėmesio!** Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.

## Valymo įrankio nuémimas (E pav.)

**Dėmesio!** Dėdami valymo padėklą ant garinės šluotos, visada avékite tinkamus batus. Neavékite šlepečių arba avalynės atvirais pirštų galais.

- ◆ Pasukite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą.
- ◆ Palaukite, kol garinė šluota atvės. (maždaug penkias minutes)
- ◆ Užminkite savo bato priekiu ant valymo padėklo nuémimo auselės (15) ir tvirtai prispauskite.
- ◆ Nuimkite garinę šluotą nuo valymo padėklo.

**Dėmesio!** Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.

## Vandens bakelio pripildymas (F pav.)

Patogumo dėlei šios garinės šluotos vandens bakelį galima nuimti ir vėl lengvai uždėti.

Šiame gariniame valytyve įrengta apsaugos nuo kalkių nuosėdų susidarymo sistema, užtikrinanti ilgesnį prietaiso veikimą.

**Pastaba:** Įpilkite į vandens bakelį švaraus vandens iš čiaupo.

**Pastaba:** Tose vietovėse, kur vanduo yra labai kieitas, rekomenduojama naudoti dejonizuotą vandenį.

- ◆ Nuimkite vandens bakelį (3).
- ◆ Atidarykite pildytuvo dangtelį (19).
- ◆ Pripilkite vandens į vandens bakelį (3).

**Įspėjimas!** Vandens bakelyje telpa 0,46 litro vandens. Nepripilkite vandens per daug.

- ◆ Vėl uždenkite pildytuvo dangtelį (19).
- ◆ Uždékite vandens bakelį (3).

**Pastaba:** Būtinai tvirtai užspauskite pildytuvo dangtelį.

**Pastaba:** Nenaudokite cheminių valiklių su šia garų šluota.

## Kvapiklio pakelio įdėjimas (J ir K pav.)

**Įspėjimas!** Pasukite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir įjunkite garinę šluotą. Palaukite, kol garinė šluota atvės (maždaug penkias minutes).

- ◆ Stumkite durelių atlaisvinimo mygtuką (23), kol durelės bus atidarytos.
- ◆ Įdėkite kvapiklio pakelį į angą (24).
- ◆ Uždarykite ir tvirtai užspauskite dureles (25).

### Naudojimas

**Svarbu!** Naudojamas vadovaujantis šia instrukcija, su uždėtu mikropluošto padėklu ir naudojamas be paliovos 90 sekundžių, šis įrenginys sunaikins 99,9 % bakterijų ir mikrobų.

### Ijungimas ir išjungimas

- ◆ Norédami prietaisą ijungti, paspauskite ijjungimo/išjungimo jungiklį (1). Garinė šluota įkais maždaug per 15 sekundžių.

**Pastaba:** Pirmą kartą ijjungus garinę šluotą, vandens bakelio lemputė švies raudonai. Kai garinė šluota bus paruošta naudojimui, vandens bakelio lemputė švies mėlynai.

- ◆ Norédami prietaisą išjungti, paspauskite ijjungimo/išjungimo jungiklį (1).

**Dėmesio!** Niekada nepalikite garinės šluotos jokiam laikotarpiui ant jokio paviršiaus. Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.

**Dėmesio!** Po naudojimo visada išpilkite vandenį iš garinės šluotos.

**Pastaba:** Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniu visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.

### Technologija „Autoselect™“ (H pav.)

Šioje garinėje šluotoje įrengtas „Autoselect™“ mygtukas (2), kuris rodo įvairius valymo būdus. Jis naudojamas konkretių valymo darbui tinkamam darbo režimui pasirinkti.

Naudodami „Autoselect™“, pasirinkite vieną iš šių valymo būdų, spausdami automatinio pasirinkimo mygtuką (2) tol, kol pasirinkite reikiama nuostatą:

	Medinėms/laminuotoms grindims
	Akmeninėms/marmurinėms grindims
	Plytelėms/viniplasto grindims

Garinė šluota parinks tinkamą garų kiekį, reikiama konkretių valymo darbui atlikti.

**Pastaba:** Prieš naudodami garinę šluotą, visada įsitikinkite, ar naudojate tinkamą nuostatą. Patogumo dėlei garinė šluota įsimins paskutinį kartą pasirinktą nuostatą.

### Garų tiekimas (H pav.)

Garinėje šluotoje įrengtas garų tiekimo mygtukas, skirtas padidinti garų kiekį sunkiai įsisenėjusioms dėmėms ir purvui valyti.

- ◆ Naudodami prietaisą, paspauskite garų tiekimo mygtuką (21), kad purvas būtų valomas efektyviau.

**Pastaba:** Garai bus tiekiami 10 sekundžių, o paskui garinė šluota vėl veiks pagal pasirinktą nuostatą.

### Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį

#### Bendroji informacija

**Dėmesio!** Niekada nenaudokite garinės šluotos, neuždėjė valymo padéklo.

- ◆ Valydami garinę šluota, kabelį galite prisegti spaustuku (10), kad jis netrukdytų dirbtį.
- ◆ Prieš naudodami garinę šluotą, būtinai išsiurbkite arba iššluokite grindis.
- ◆ Įrenginį lengviausia naudoti pakreipus rankeną 45° kampu ir valant lėtai, apdorojant po mažą paviršiaus plotą.
- ◆ Nenaudokite cheminių valiklių su šia garinė šluota. Norédami pašalinti dėmes nuo viniplastu arba linoleumu išklotų grindų, galite naudoti garų tiekimo mygtuką, kad toje vietoje būtų panaudota daugiau garų, arba jas prieš tai galite išplauti švelnaus poveikio valymo priemonės ir vandens tirpalu, naudodami garinę šluotą.

#### Valymas garais

- ◆ Dėkite valymo įrankį (6) ant grindų kibukais į viršų.
- ◆ Lengvai užspauskite garinę šluotą ant valymo įrankio (6).
- ◆ Prijunkite garinę šluotą prie elektros tinklo.
- ◆ Paspauskite ijjungimo/išjungimo mygtuką (1). Garinė šluota įkais maždaug per 15 sekundžių.
- ◆ Spauskite „Autoselect™“ mygtuką (2) tol, kol pasirinksite reikiama nuostatą.
- ◆ Traukiant rankeną (4) atgal, bus ijjungtas garinis siurblys. Po kelių sekundžių iš garų tiekimo galvutės pradės veržtis garai.

**Pastaba:** Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniu visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.

- ◆ Garai į valymo padékla pateks per kelias sekundes. Garinė šluota lengvai slys paviršiumi, kurio sanitarinę būklę reikia pagerinti/išvalyti.
- ◆ Lėtai stumkite ir traukite garinę šluotą grindimis, kad kruopščiai garais išvalytumėte kiekvieną grindų vietą.

**Pastaba:** Naudojant prietaisą, garinj siurblį galima išjungti, sugrąžinant rankeną į vertikalią padėtį; ši patogi funkcija leidžia trumpam padėti garinę šluotą į šalį ir patraukti baldus, o paskui vėl valyti, neišjungiant prietaiso.

- ◆ Pabaigę naudoti garinę šluotą, sugrąžinkite rankeną (4) į vertikalią padėtį, išjunkite prietaisą, padékite ją ir palaukite, kol garinė šluota atvés. (maždaug penkias minutes).

**Dėmesio!** Svarbu stebeti vandens lygį vandens bakelyje. Norėdami vėl pripildyti vandens bakelį ir teisti valymą/dezinfekavimą, sugrąžinkite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo sieninio lizdo, nuimkite vandens bakelį (3) ir pripilkite į jį vandens.

**Dėmesio!** Niekada nepalikite garinės šluotos jokiam laikotarpiui ant jokio paviršiaus. Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.

#### Po naudojimo (I pav.)

- ◆ Pasukite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą.
- ◆ Palaukite, kol garinė šluota atvés. (maždaug penkias minutes)
- ◆ Atjunkite garinę šluotą nuo elektros tinklo sieninio lizdo.
- ◆ Išpilkite vandenį iš vandens bakelio (3).
- ◆ Nuimkite valymo padékla (6), nuplaukite ir paruoškite ją kitam kartui. (Būtinai vadovaukitės plovimo instrukcija, nurodyta ant valymo padéklo).
- ◆ Suvyniokite maitinimo kabelį ant tvirtinimo kabliukų (8 ir 9).

**Pastaba:** Viršutinis kabelio tvirtinimo kabliukas (11) sukas, kad jis kabelį galima būtų lengvai nuimti kitą kartą naudojant įrenginį.

- ◆ Ties kištuku sutvirtinkite maitinimo kabelį, naudodami kabelio tvirtinimo spaustuką (22).

**Pastaba:** Pakėlus rankeną (4) į vertikalią padėtį, kabelį tvarkingai suvyniojus ant kabelio tvirtinimo kabliukų (8 bei 9) ir pritvirtinus kabelio tvirtinimo spaustuką (22), garinė šluota tvirtai stovės ir jos paremti nereikės. Garinę šluotą galima pakabinti ant sieninio kabliuko, naudojant pakabinimo laikiklį, įrengtą rankenoje. Visada įsitikinkite, ar sieninis kabliukas gali tinkamai išlaikyti garinės šluotos svorį.

#### Techniniai duomenys

	FSM1630S (1 tipas)	
Ištampa	Vac	230
Galia	W	1 600
Bakelio talpa	ml	460
Svoris	kg	3,4

#### Trikčių šalinimas

Jeigu manote, kad prietaisas veikia netinkamai, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jeigu tai problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės į vietos „BLACK+DECKER“ remonto atstovą.

Problema	Veiks-mas	Galimi sprendimo būdai
<b>Garinė šluota neveikia.</b>	1	Patirkinkite, ar įrenginys prijungtas prie sieninio lizdo.
	2	Patirkinkite, ar įrenginys yra įjungtas naudodami įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
	3	Patirkinkite kištuke esančią saugiklį.
<b>Nešviečia skaitmeniniai valdikliai.</b>	4	Patirkinkite, ar garinio valytuvo rankena (4) yra tvirtai įkišta į garinio valytuvo korpusą (13). Patirkinkite, ar ant rankenos esanti rodyklė yra sulig garinio valytuvo korpuso viršumi (13).
	5	Patirkinkite veiksmus 1, tada 2, o paskui 3.
<b>Garinė šluota netiekia garų.</b>	6	Garinė šluota tieks garus tik tada, kai rankena bus patraukta atgal iš stačios padėties.
	7	Patirkinkite, ar vandens bakelis (3) yra pilnas ir tinkamai uždėtas. <b>PASTABA:</b> Pirmą kartą priplysus vandens arba vandeniuvi visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.
	8	Patirkinkite, ar garių tiekimo galutė (5) yra tvirtai įtaisyta garinio valytuvo korpuse (13).
	9	<b>Patirkinkite veiksmus 1, tada 2, o paskui 3.</b>
<b>Naudojant prietaisą, skaitmeniniai valdikliai užgėsta.</b>	10	Patirkinkite veiksmus 4, tada 5, 1, 2, o paskui 3
<b>Naudojant garinį valytuvą, garų tiekimas nutrūksta.</b>	11	Patirkinkite veiksmus 6, tada 7, 8, 4, o paskui 3.
<b>Naudojant garinį valytuvą, tiekama per daug garų.</b>	12	Garinė šluota turi 3 nuostatas. Paspauskite automatinio pasirinkimo mygtuką (2), kad garų būtų tiekiamas mažiau.
	13	Patirkinkite, ar nepaspastas garų tiekimo mygtukas (21).

## LIETUVIŲ

Problema	Veiks-mas	Galimi sprendimo būdai
<b>Naudojant garinį valytuvą, tiekiamą per mažai garų.</b>	<b>14</b>	Garų šluota turi 3 nuostatas. Paspauskite automatinio pasirinkimo mygtuką (2), kad garų būtų tiekiamą daugiau.
	<b>15</b>	Paspauskite garų tiekimo mygtuką (21), kad laikinai padidintumėte garų kiekį.
<b>Garai veržiasi pro netikėtas įrenginio vietas.</b>	<b>16</b>	Žr. šios instrukcijos surinkimo skyrių, kur nurodyta, kaip reikia tinkamai montuoti visas dalis ir priedus.
<b>Kur galėčiau gauti garinės šluotos priedų / papildomos informacijos apie garinę šluotą.</b>	<b>17</b>	<a href="http://www.blackanddecker.co.uk/steammop">www.blackanddecker.co.uk/ steammop</a> <a href="http://www.blackanddecker.ie/steammop">www.blackanddecker.ie/ steammop</a>



**Sauga, techninė priežiūra, remontas**

**Naudojimo paskirtis**

Ši „BLACK+DECKER“ garinė šluota skirta hermetinto kietmedžio, hermetinto laminato, linoleumo, viniplasto, keraminių plytelių, akmeninių ir marmurinių grindų sanitarinei būklei gerinti bei joms valyti, o taip pat kilimams atgaivinti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose. Šis „BLACK+DECKER“ garinis valytuvas (tik modeliai FMSF1621 ir FSS1600) skirtas plytelių, stalviršių, virtuvių ir vonių paviršių sanitarinei būklei gerinti ir jiems valyti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.

**Saugos informacija**

**⚠️ Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus.** Jei bus nesilaimoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

**⚠️ Įspėjimas!** Naudodami laidinius prietaisus, laikykites būtinų saugos priemonių, išskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.

- ◆ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją.
- ◆ Numatytoji naudojimo paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal numatytają paskirtį, gali

kilti asmeninio susižeidimo pavojus.

- ◆ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

**Prietaiso naudojimas**

- ◆ Nenukreipkite garų į žmones, gyvūnus, elektrinius prietaisus arba elektros lizdus.
- ◆ Saugokite prietaisą nuo lietaus.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- ◆ Jeigu prietaiso nenaudojate, nepalikite jo įjungto į elektros lizdą.
- ◆ Niekada netraukite už elektros kabelio, norėdami atjungti prietaisą nuo elektros lizdo. Prietaiso laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo ir aštarių kraštų.
- ◆ Nelieskite garinio valytuvo šlapiomis rankomis.
- ◆ Netraukite ir neneškite už laidą; nenaudokite laido vietoj rankenos; neprispauskite laido durimis; saugokite laidą nuo aštarių kampų ir įkaitusių paviršių.
- ◆ Nenaudokite prietaiso aliejinių dažų skiediklių, kai kurių apsaugos nuo kandžių medžiagų, degių dulkių arba kitų sprogių ar nuodingų garų pilnose uždarose patalpose.

- ◆ Pasiteiraukite savo namų grindų gamintojo, ar jūsų grindis galima valyti garais.
- ◆ Nenaudokite ant odinių, vašku poliuotų baldų arba grindų, sintetinių audinių, aksomo ir kitų garams jautrių medžiagų.



**Įspėjimas!** Nenaudokite ant nehermetintų medinių arba nehermetintų laminuotų grindų. Karštis ir garai gali sugadinti vaškuotas arba kai kurias nevaškuotas grindis ir jos gali nebeblizgėti. Prieš valant visą paviršių, visada rekomenduojama išbandyti nedideliame paviršiaus plote. Taip pat rekomenduojama vadowautis grindų gamintojo pateiktais grindų naudojimo ir priežiūros nurodymais.

- ◆ Niekada nepilkite į garinį valytuvą kalkių nuosėdų šalinimo, aromatinių, alkoholinių arba plaunamujų priemonių, nes jos gali ji sugadinti arba jis gali tapti nesaugus naudoti.
- ◆ Jeigu naudojant garinimo funkciją suveikštų namų elektros grandinės pertraukiklis, tuo pat atjunkite gaminį ir kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. (Saugokitės elektros smūgio.)

- ◆ Prietaisas išleidžia labai karštus garus apruošiamo paviršiaus sanitarinei būklei gerinti. Tai reiškia, kad garų tiekimo galvutė, valymo padėklai ir priedas kilimams valyti naudojimo metu gali labai įkaisti.
- ◆ **Dėmesio!** Naudodami garinę šluotą ir keisdami garinės šluotos priedus, visada avėkite batus. Neavėkite šlepėčių arba avalynės atvirais pirštų galais.
- ◆ Naudojimo metu dangtelis gali įkasti.
- ◆ Naudojant prietaisą, iš jo gali veržtis garai.
- ◆ Šią prietaisą reikia naudoti atsargiai. NELIESKITE jokių dalių, kurios naudojimo metu gali įkaisti.
- ◆ Išjunkite prietaisą ir, prieš nuimdamai vandens bakelį, sugražinkite rankeną į vertikalią padėtį.
- ◆ Jeigu iš rankinio garinio valytuvo korpuso pradėtų veržtis garai, išjunkite jį, atjunkite nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės. Kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį remonto centrą. Nenaudokite prietaiso, kol jis nebus sutaisytas.

## Po naudojimo

- ◆ Atjunkite prietaisą ir, prieš valydami, palaukite, kol jis atvės.

- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje vietoje.
- ◆ Vaikai neturi pasiekti saugomų prietaisų.

## Tikrinimas ir remontas

- ◆ Atjunkite prietaisą ir, prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, palaukite, kol jis atvės.
- ◆ Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patikrinkite, ar nėra sugedusių dalių, jungiklių ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.
- ◆ Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas.
- ◆ Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.
- ◆ Bet kokias pažeistas arba sugadinčias dalis atiduokite taisytį įgaliotajam remonto atstovui.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje nenurodytomis, dalimis.

## Kitų asmenų sauga

- ◆ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, tu-

rintiemis psichinių, jutiminių arba protestinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojas. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiuų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą.

- ◆ Prižiūrekite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.

## Kiti pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių judančių dalių.
- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių įkaitusių dalių.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis arba priedus.
- ◆ Žala, patiriamama prietaisą naudojant ilgą laiką. Jeigu prietaisą reikia

naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas.

## Elektros sauga

**⚠️ Įspėjimas! Šis prietaisas turi būti įžemintas. Visuomet patirkinkite, ar akumulatoriaus kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.**

Elektros kištukas privalo atitikti lizdą. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavoju.

- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „BLACK+DECKER“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

## Ilginimo kabeliai ir 1 klasės gaminys

- ◆ Galima naudoti 3 gyslų kabelį, nes prietaisas yra įžemintas ir turi 1 saugos klasės prietaisų konstrukciją.
- ◆ Galima naudoti iki 30 m (100 pėdų) ilgio kabelį be jokių energijos nuostolių.

### Ant prietaiso esantys ženklai

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



**Įspėjimas!** Norédamas sumažinti susiželdimo pavoju, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.



**Įspėjimas!** Pavoju nusištinti.



**Dėmesio!** Karštas paviršius

### Techninė priežiūra ir valymas

Šis „BLACK+DECKER“ laidinis elektrinis prietaisas skirtas ilgalaikiam darbui, prieiniant minimalios techninės priežiūros. Prietaisas tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite. **Įspėjimas!** Prieš pradėdami bet kokius laidinių prietaisų techninės priežiūros arba valymo darbus, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

- ◆ Nuvalykite prietaisą sausa drėgna šluoste.
- ◆ Įsisenėjusias dėmes galite nuvalyti švelnaus poveikio muilo ir vandens tirpalu sudrėkinta šluoste.

### Valymo padėklų priežiūra

Skalbimo instrukcija – Nenaudoti audinių minkštiklio – Prieš naudojant būtina visiškai išdžiovinti.

**Dėmesio!** Vadovaukitės valymo padėklo etiketėje nurodyta skalbimo instrukcija.

### Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- ◆ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto, turinčio įtampą.
- ◆ Mélyną laidą junkite prie neutralaus elektros kištuko jvado.
- ◆ Žalią/geltoną laidą junkite prie įžeminimo gnybto.

**Įspėjimas!** Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

### Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „BLACK+DECKER“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis

namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pa-kuotę, sudaroma galimybė juos perdirbtį ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytais atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.

„BLACK+DECKER“ surenka senus naudotus „BLACK+DECKER“ prietaisus ir pasirūpina eko- logišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotujų „BLACK+DECKER“ įrangos remonto dirbtuvų bei tikslia informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Garantija

„BLACK+DECKER“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatyty teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.

Jeigu „BLACK+DECKER“ gaminys per 24 mėnesius nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų, „BLACK+DECKER“ garantuotai pakeičia sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:

- ◆ Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais.
- ◆ Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba neprižiūrimas.
- ◆ Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
- ◆ Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne „BLACK+DECKER“ techninės priežiūros centro darbuotojai.

Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotujų „BLACK+DECKER“ įrangos remonto dirbtuvų bei tikslia informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) ir užregistruokite savo naują „BLACK+DECKER“ gaminį, o taip pat nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos informacijos apie „BLACK+DECKER“ firmos ženklą ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).

## Paredzētā lietošana

Šī BLACK+DECKER tvaika slota ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja, vinila, keramikas flīžu, akmens un marmora grīdu dezinficešanai un tīrīšanai, kā arī paklāju atsvaidzināšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.



**Brīdinājums!** Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu drošības, apkopes un apkalpošanas rokasgrāmatu. Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.

## Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Autoselect™ skala
3. Noņemama ūdens tvertne
4. Rokturis
5. Tvaika galviņa
6. Tvaika galviņas tīrīšanas drāniņa
8. Apakšējais vada āķis
9. Augšējais vada āķis
10. Vada savācējs

## Salikšana

**Brīdinājums!** Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts, atvienots no barošanas avota un atdzisis, kā arī — vai tajā nav palicis ūdens.

## Roktura piestiprināšana (A. att.)

- ◆ Iestumiet roktura (4) apakšējo galu tvaika slotas korpusa (13) augšējā galā, līdz tasnofiksējas vietā. Bultiņai uz roktura (4) jābūt savietotai ar tvaika slotas korpusa (13) augšpusi.

## Tvaika galviņas piestiprināšana (B. att.)

- ◆ Uzstumiet tvaika slotas korpusa (13) apakšējo galu uz tvaika galviņas (5), līdz tasnofiksējas vietā.
- ◆ Tvaika galviņu var noņemt no tvaika slotas korpusa, nospiežot tvaika galviņas atlaišanas pogu (14) un novelkot tvaika slotas korpusu (13) nost no tvaika galviņas (5).

## Ūdens tvertnes piestiprināšana (C. att.)

- ◆ Piestipriniet ūdens tvertni (3) pie roktura (4).
- ◆ Stumiet ūdens tvertni (3) lejup, līdz tā ievietojas tvaika slotas korpusā (13). Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir cieši nofiksēta.

## Tīrīšanas drāniņas piestiprināšana (D. att.)

Rezerves tīrīšanas drāniņas varat iegādāties no vietējā BLACK+DECKER izplatītāja (kat. Nr. FSMP20-XJ).

Tvaika galviņas tīrīšanas drāniņa: kat. Nr. FSMP20-XJ.

- ◆ Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā, lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
- ◆ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrīšanas drāniņas (6).

**Uzmanību!** Kad tvaika slotas tiek nolikta malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

## Tīrīšanas drāniņas noņemšana (E. att.)

**Uzmanību!** Noņemot tīrīšanas drāniņu nost no tvaika slotas, jāvilkā piemēroti apavi. Nevalkājiet čības vai apavus ar valējiem purngaliem.

- ◆ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu.
- ◆ Nogaidiet, līdz tvaika slotas atdziest (aptuveni piecas minūtes).
- ◆ Ar apava purngalu uzkāpiet uz tīrīšanas drāniņas noņemšanas cilpiņas (15) un cieši pieminiet pie zemes.
- ◆ Noceliet tvaika slotu nost no tīrīšanas drāniņas.

**Uzmanību!** Kad tvaika slotas tiek nolikta malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

## Ūdens tvertnes uzpildīšana (F. att.)

Tvaika slotas ūdens tvertne ir noņemama, lai to būtu ērtāk un vieglāk uzpildīt.

Šajā tvaika slotā ir iestrādāta pretaizkalkošanās sistēma, kas palīdz paīdzināt slotas kalpošanas laiku.

**Piezīme.** Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni.

**Piezīme.** Ja krāna ūdens ir ļoti ciets, ieteicams lietot dejonizētu ūdeni.

- ◆ Noņemiet ūdens tvertni (3).
- ◆ Atveriet ielietnes vāciņu (19), pacelot augšup.
- ◆ Uzpildiet tvertnē (3) ūdeni.

**Brīdinājums!** Ūdens tvertnes tilpums ir 0,46 litri.

Neuzpildiet tvertnē pārāk daudz ūdens.

- ◆ Uzlieciet atpakaļ ielietnes vāciņu (19).
- ◆ No jauna piestipriniet ūdens tvertni (3).

**Piezīme.** Ielietnes vāciņam jābūt cieši nostiprinātam.

**Piezīme.** Neuzpildiet tvaika slotu ar ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem.

## Aromāta kasetnes uzstādīšana (J., K. att.)

**Brīdinājums!** Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu. Nogaidiet, līdz tvaika slotas atdziest (aptuveni piecas minūtes).

- ♦ Pastumiet vāciņa atlaišanas pogu (23), lai atvērtu vāciņu.
- ♦ Ievietojiet padziļinājumā (24) aromāta kasetni.
- ♦ Aizveriet vāciņu (25), uz tā stingri uzspiežot.

## Lietošana

**Svarīgi!** Ar šo tvaika slotu var iznīcināt 99,9 % baktēriju un mikroorganismu, ja to lieto saskaņā ar šo rokasgrāmatu un komplektā ar mikrošķiedras lupatiņu, tīrot 90 sekundes pēc kārtas.

### Ieslēgšana un izslēgšana

- ♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Tvaika slotu uzsilst aptuveni 15 sekundes.

**Piezīme.** Ieslēdzot tvaika slotu, ūdens tvertne izgaismojas sarkanā krāsā. Tiklīdz tvaika slotu ir gatava lietošanai, ūdens tvertne izgaismojas zilā krāsā.

- ♦ Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).

**Uzmanību!** Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slotu tiek nolikta malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.



**Uzmanību!** Pēc lietošanas tvaika slotu ir jāiztukšo.

**Piezīme.** Ja tvaika slotu ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz no tās sāk nākt tvaiks.

### Autoselect™ tehnoloģija (H. att.)

Šī tvaika slotu ir aprīkota ar Autoselect™ skalu (2), kurā attēloti dažādi tīrāmo virsmu veidi. Ar skalas palīdzību var iestatīt vajadzīgo darba režīmu attiecīgajai tīrāmajai virsmai.

Nospiediet Autoselect™ skalu (2), līdz ir iestatīts vajadzīgais režīms. Skalas darba režīmi atbilst šādām tīrāmajām virsmām:

	koks un lamināts
	akmens un marmors
	flīzes un vinils

Tvaika slotu attiecīgi pielāgo tvaika daudzumu atbilstīgi katram tīrāmas virsmas veidam.

**Piezīme.** Pirms tvaika slotas lietošanas pārbaudiet, vai iestatījumi ir pareizi. Jūsu ērtībām tvaika slotas atmiņā tiek saglabāti pēdējie veiktie iestatījumi.

### Tvaika šalts (H. att.)

Tvaika slotu ir aprīkota ar tvaika šalts funkciju, kas paredzēta grūti iztīrāmu traipu un netīrumu likvidēšanai.

- ♦ Strādājot ar tvaika slotu, nospiediet tvaika šalts pogu (21), lai tīrītu ar lielāku spēku.

**Piezīme.** Tvaika šalts režīms ilgst 10 sekundes, pēc tam tvaika slotu atgriežas pie izvēlētajiem iestatījumiem

### Ieteikumi optimālai darbībai

#### Vispārīgi

**Uzmanību!** Tvaika slotu nedrīkst darbināt, ja nav piestiprināta tīrīšanas drāniņa.

- ♦ Darba laikā vadu var nostiprināt vada savācējā (10), lai tas neatrastos uz apstrādājamās virsmas.
- ♦ Pirms tvaika slotas lietošanas grīda vispirms ir jāizslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju.
- ♦ Ar tvaika slotu visērtāk ir strādāt, noliecot rokturi  $45^{\circ}$  leņķi un tīrot lēnām, virzoties pa maziem virsmas laukumiem.
- ♦ Neuzpildiet tvaika slotu ar ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem. Lai no vinila vai linoleja grīdas iztīrītu grūti iztīrāmus traipus, varat izmantot tvaika šalts funkciju, lai tīrītu ar lielāku spēku, vai arī vispirms apstrādāt traipus ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli un tikai tad tīrīt ar tvaika slotu.

#### Tīrīšana ar tvaiku

- ♦ Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā, lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
- ♦ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrīšanas drāniņas (6).
- ♦ Pievienojiet tvaika slotu barošanas avotam.
- ♦ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Tvaika slotu uzsilst aptuveni 15 sekundes.
- ♦ Nospiediet Autoselect™ skalu (2), līdz ir sasniegts vajadzīgais režīms.
- ♦ Pavelkot rokturi (4) atpakaļ, tiek iedarbināts tvaika pumpis. Pēc dažām sekundēm no tvaika galviņas sāk plūst tvaiks.

**Piezīme.** Ja tvaika slotu ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz no tās sāk nākt tvaiks.

- ♦ Vēl pēc dažām sekundēm tvaiks sasniedz tīrīšanas drāniņu. Tagad tvaika slotu var viegli virzīt pa tīrāmo vai dezinficējamo virsmu.
- ♦ Lēnām virziet tvaika slotu turp un atpakaļ pa grīdu, lai rūpīgi iztīrītu katru virsmas laukumu.

**Piezīme.** Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt, paceļot rokturi uz augšu. Šī parocīgā funkcija ļauj uz brīdi nolikt tvaika slotu malā (atbalstot uz balsta pamatnes), lai pārvietotu mēbeles u.tml., un pēc tam atsākt tīrīšanu, neizslēdzot tvaika slotu.

- ♦ Kad darbs ar tvaika slotu ir pabeigts, paceliet rokturi (4) uz augšu, izslēdziet tvaika slotu un

nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).

**Uzmanību!** Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un turpinātu tīrišanu vai dezinficēšanu, paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu. Atvienojiet instrumentu no barošanas avota, noņemiet un uzpildiet ūdens tvertni (3).

**Uzmanību!** Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slotu tiek nolikta malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

#### Pēc ekspluatācijas (l. att.)

- ◆ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu.
- ◆ Nogaidiet, līdz tvaika slotu atdziest (aptuveni piecas minūtes).
- ◆ Atvienojiet tvaika slotu no barošanas avota.
- ◆ Iztukšojiet ūdens tvertni (3).
- ◆ Noņemiet tīrišanas drāniņu (6) un izmazgājiet, lai sagatavotu nākamajai lietošanas reizei.  
(Nemiet vērā norādījumus par mazgāšanu, kas minēti tīrišanas drāniņas etiketē.)
- ◆ Aptiniet barošanas vadu ap āķiem, kas tam īpaši paredzēti (8, 9).

**Piezīme.** Augšējo vada āķi (11) var pagriezt uz leju, lai vadu varētu ērti noņemt nost no āķiem.

- ◆ Nostipriniet barošanas vadu āķa skavā (22) pēc iespējas tuvāk kontaktdakšai.

**Piezīme.** Glabāšanā novietota tvaika slotu stāv stabili uz pamatnes, ja rokturis (4) ir pacelts uz augšu un barošanas vads ir cieši aptīts ap āķiem (8, 9) un nostiprināts āķa skavā (22). Tvaika slotas spalā ir iestrādāts arī kronšteins slotas piekarināšanai pie sienas ar piemērota āķa palīdzību. Sienas āķim jābūt pietiekami izturīgam, lai droši noturētu tvaika slotas svaru.

#### Tehniskie dati

FSM1630S (1. veids)		
Spriegums	Vac	230
Jauda	W	1600
Tvertnes tilpums	ml	460
Svars	kg	3,4

#### Problēmu novēršana

Ja šķiet, ka instruments nedarbojas pareizi, veiciet turpmāk redzamos norādījumus. Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar vietējo BLACK+DECKER remonta darbnīcu.

Problēma	Darbība	Iespējamie risinājumi
Tvaika slotu nevar ieslēgt.	1	Pārbaudiet, vai instruments ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai.
	2	Pārbaudiet, vai instruments ir ieslēgts ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
	3	Pārbaudiet kontaktdakšas drošinātāju.
Digitālās kontrolierīces netiek izgaismotas.	4	Pārbaudiet, vai tvaika slotas rokturis (4) ir stingri iespiests tvaika slotas korpusā (13). Pārbaudiet, vai roktura bultiņa ir savietota ar tvaika slotas korpusa (13) augšpusi.
	5	Pārbaudiet 1. darbību, tad 2. darbību, tad 3. darbību.
No tvaika slotas nenāk tvaiks.	6	Tvaika slotu rada tvaiku tikai tad, ja rokturis ir pavilkts atpakaļ no augšējās pozīcijas.
	7	Pārbaudiet, vai ūdens tvertne (3) ir uzpildīta un pareizi uzstādīta. <b>PIEZĪME.</b> Ja tvaika slotu ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz no tās sāk nākt tvaiks.
	8	Pārbaudiet, vai tvaika galviņa (5) ir stingri iespiesta tvaika slotas korpusā (13).
Darba laikā izdziest digitālās kontrolierīces.	9	Pārbaudiet 1. darbību, tad 2. darbību, tad 3. darbību.
	10	Pārbaudiet 4. darbību, tad 5. darbību, tad 1. darbību, tad 2. darbību, tad 3. darbību.
Darba laikā tvaika slotā pārtrauc tvaika padevi.	11	Pārbaudiet 6. darbību, tad 7. darbību, tad 8. darbību, tad 4. darbību, tad 3. darbību.
Darba laikā tvaika slotai ir pārāk lieila tvaika padeve.	12	Tvaika slotai ir 3 iestatījumi. Nospiедiet Autoselect™ skalu (2), lai samazinātu tvaika daudzumu.
	13	Pārbaudiet, vai nav nospiesta tvaika šalts pogu (21).
Darba laikā tvaika slotai ir pārāk maza tvaika padeve.	14	Tvaika slotai ir 3 iestatījumi. Nospiедiet Autoselect™ skalu (2), lai palielinātu tvaika daudzumu.
	15	Nospiediet tvaika šalts pogu (21), lai uz brīdi palielinātu tvaika daudzumu.
Tvaiks nāk ārā no citām instrumen-ta vietām, kur nav paredzēts.	16	Skatiet rokasgrāmatas sadaļu par salikšanu, kurā minēti norādījumi par visu detaļu un piederumu pareizu uzstādīšanu.
Sīkākas informā-cijas pieejamība par šo tvaika slotu, piederumu iegāde.	17	<a href="http://www.blackanddecker.co.uk/steammop">www.blackanddecker.co.uk/steammop</a> <a href="http://www.blackanddecker.ie/steammop">www.blackanddecker.ie/steammop</a>



Drošība, apkope un apkalpošana

## Paredzētā lietošana

Šī BLACK+DECKER tvaika slota ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja, vinila, keramikas flīžu, akmens un marmora grīdu dezinficēšanai un tīrīšanai, kā arī paklāju atsvaidzināšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.

Šis BLACK+DECKER tvaika tīrītājs (tikai FSMF1621 un FSS1600) ir paredzēts flīžu, darba virsmu, virtuves virsmu un vannas istabas virsmu dezinficēšanai un tīrīšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.

## Drošības norādījumi

 **Brīdinājums!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

 **Brīdinājums!** Lietojot elektriski darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu zaudējumu risku.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokas-

grāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.

- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

## Instrumenta ekspluatācija

- ◆ Nevirziet tvaiku pret cilvēkiem, dzīvniekiem, elektroiekārtām vai elektriskām kontaktligzdām.
- ◆ Nepakļaujiet instrumentu lietus ie-darbībai.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības.
- ◆ Ja instruments netiek ekspluatēts, neatstājiet to pievienotu pie elektriskās kontaktligzdas.
- ◆ Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai atvienotu instrumentu no kontaktligzdas. Netuviniet instrumentu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
- ◆ Strādājot ar tvaika tīrītāju, rokas nedrīkst būt slapjas.
- ◆ Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu, turot aiz vada, nelietojiet vadu kā rokturi, neieveriet vadu durvju spraugā, nenovelciet vadu ap asiem stūriem, kā arī nenovietojiet vadu uz karstām virsmām.

- ◆ Nestrādājiet ar instrumentu noslēgtā telpā, kur gaisā ir izgarojumi no krāsas šķīdinātāja uz eļļas bāzes, izsmidzināti pretkožu līdzekļi, uzliesmojoši putekļi vai citi sprādzienbīstami vai toksiski izgarojumi.
- ◆ Noskaidrojiet pie ražotāja, no kāda materiāla ir gatavota grīda.
- ◆ Šis instruments nav paredzēts ādas, vaskotu mēbeļu, vaskotu grīdu, sintētisku audumu, samta un citu smalku, tvaika neizturīgu materiālu tīrīšanai.



**Brīdinājums!** Nelietojiet tīrītāju nehermetizētas koksnes vai nehermetizētu lamināta grīdu tīrīšanai. Vaskotas grīdas un pat dažas nevaskotas grīdas karstuma un tvaika ietekmē var zaudēt spīdumu. Pirms tīrīšanas ieteicams izmēģināt instrumentu uz neliela, norobežota tīrāmās virsmas laukuma. Tāpat ieteicams iepazīties ar grīdas ražotāja norādījumiem par ekspluatāciju un kopšanu.

- ◆ Tvaika tīrītāju nedrīkst uzpildīt ar atkalķošanas, aromātiskiem, spirituotiem vai mazgāšanas līdzekļiem, jo tie var sabojāt tīrītāju vai padarīt nedrošu lietošanai.

- ◆ Ja, tīrot ar tvaiku, tiek aktivizēts vietējā elektrotīkla jaudas slēdzis, nekavējoties pārtrauciet lietot instrumentu un sazinieties ar klientu dienestu. (Nemiet vērā, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.)
- ◆ Instruments rada ļoti karstu tvaiku, ar ko dezinficē apstrādājamo virsmu. Tādējādi darba laikā tvaika galviņa, tīrīšanas drāniņa un paklāja piedeरums kļūst ļoti karsti.
- ◆ **Uzmanību!** Strādājot ar šo instrumentu un mainot tam piederumus, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet čības vai apavus ar valējiem purn-galiem.
- ◆ Darba laikā vāks var kļūt karsts.
- ◆ Darba laikā no instrumenta var izdalīties zināms daudzums tvaika.
- ◆ Ekspluatējot instrumentu, jāievēro piesardzība. NEPIESKARIETIES detaļām, kas darba laikā var kļūt karstas.
- ◆ Pirms ūdens tvertnes noņemšanas izslēdziet instrumentu un paceliet rokturi uz augšu.
- ◆ Ja konstatējat, ka no rokas tvaika tīrītāja korpusa noplūst tvaiks, izslēdziet tīrītāju, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet atdzist. Sazinieties ar

tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu.  
Nelietojiet instrumentu.

## Pēc ekspluatācijas

- ◆ Pirms tīrīšanas atvienojiet instrumentu no barošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā vietā.
- ◆ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.

## Pārbaude un remonts

- ◆ Pirms apkopes vai remontdarbiem atvienojiet instrumentu no barošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu

bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.

- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

## Citu personu drošība

- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.
- ◆ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

## Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties kustīgām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties karstām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas vai piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.

## Elektrodrošība

 **Brīdinājums! Šis instruments ir jāiezemē. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.**

Instrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdi. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas triecienu risku.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

## Pagarinājuma vadi un 1. klases izstrādājums

- ◆ Instruments jāpievieno trīsstiepļu pagarinājuma vadām, jo instruments

- ir iezemēts 1. klases izstrādājums.
- ◆ Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas) garu vadu, lai nezustu jauda.

### Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



**Brīdinājums!** Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



**Brīdinājums!** Applaucēšanās risks.



**Uzmanību!** Karsta virsma

### Apkope un tīrīšana

Šis BLACK+DECKER instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.

Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

**Brīdinājums!** Pirms apkopes veikšanas vai tīrīšanas instruments ar vadu ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.

- ◆ Noslaukiet instrumentu ar mitru lupatiņu.
- ◆ Ja uz instrumenta ir grūti notīrāmi traipi, sa-mērcējiet lupatiņu maigā ziepjūdenī.

### Tīrīšanas drāniņas kopšana

Norādījumi par mazgāšanu: nelietot veļas mīkstinātāju; pirms lietošanas ļaut izķūt.

**Uzmanību!** Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu, kas minēti tīrīšanas drāniņas etiketē.

### Barošanas vada kontaktdakšas nomainīšana (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- ◆ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas termināla;
- ◆ pievienojiet zilo vadu pie neutrālā termināla;
- ◆ pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas termināla.

**Brīdinājums!** Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.

## Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Garantija

BLACK+DECKER rūpējas par savu izstrādājumu kvalitati un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža BLACK+DECKER izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ, BLACK+DECKER garantē visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:

- ◆ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;

- ◆ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidei;
- ◆ izstrādājums nav bojāts svešķermēnu, vielu vai negadījumu ietekmē;
- ◆ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne BLACK+DECKER apkopes centru speciālisti.

Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) un reģistrējiet savu BLACK+DECKER izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un tāpājiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).

## Назначение

Ваша паровая швабра BLACK+DECKER предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых покрытий, керамической плитки, каменных и мраморных полов, а также для освежающей чистки ковровых покрытий. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.



**Внимание! Перед использованием прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт».**

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

## Составные части

Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Пусковой выключатель
2. Кнопка переключения режимов AutoSelect™
3. Съёмный резервуар для воды
4. Основная рукоятка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка для паровой головки
8. Нижний крючок для намотки кабеля
9. Верхний крючок для намотки кабеля
10. Зажим для кабеля

## Сборка

**Внимание!** Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью остыл и не содержит воды.

### Установка основной рукоятки (Рис. А)

- ◆ Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (13) и нажмите до щелчка. Стрелка на рукоятке (4) должна быть выровнена по верхнему торцу корпуса (13) паровой швабры.

### Установка паровой головки (Рис. В)

- ◆ Вставьте нижний торец корпуса прибора (13) в паровую головку (5) и нажмите до щелчка.
- ◆ Чтобы снять паровую головку с корпуса прибора, нажмите на отпирающую кнопку (14), потяните корпус (13) и отсоедините его от паровой головки (5).

### Установка резервуара для воды (Рис. С)

- ◆ Защелкните резервуар для воды (3) на основной рукоятке (4).

- ◆ Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз к корпусу прибора (13), и убедитесь, что резервуар плотно прилегает к корпусу.

### Установка чистящей накладки (Рис. D)

Дополнительные чистящие накладки можно приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER (номер по каталогу FSMP20-XJ).

Чистящая накладка для паровой головки – номер по каталогу FSMP20-XJ).

- ◆ Положите накладку (6) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх.
- ◆ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).

**Предупреждение!** Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

### Снятие чистящей накладки (Рис. Е)

**Предупреждение!** При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.

- ◆ Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
- ◆ Дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
- ◆ Носком обуви сильно нажмите на язычок (15), отпирающий чистящую накладку.
- ◆ Поднимите паровую швабру с чистящей накладки.

**Предупреждение!** Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

### Заполнение резервуара водой (Рис. F)

Ваша паровая швабра оборудована съёмным резервуаром, который легко и просто заполняется водой. Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.

**Примечание:** Заполните резервуар чистой водопроводной водой.

**Примечание:** В местностях с очень жёсткой водой, рекомендуется использование деионизированной воды.

- ◆ Снимите резервуар для воды (3).
- ◆ Поднимите и откройте крышку заливочного отверстия (19).
- ◆ Заполните резервуар (3) водой.

**Внимание!** Ёмкость резервуара для воды – 0,46 л. Не заливайте в резервуар слишком много воды.

- ♦ Установите на место крышку заливочного отверстия (19).
- ♦ Установите на место резервуар для воды (3).

**Примечание:** Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.

**Примечание:** Не используйте с паровой шваброй химические очистители.

### Установка ароматизирующей таблетки (Рис. J и K)

**Внимание!** Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру. Дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).

- ♦ Сдвиньте отпирающую кнопку (23), чтобы открыть дверцу отсека.
- ♦ Поместите в отсек (24) ароматизирующую таблетку.
- ♦ Сильным нажатием закройте дверцу (25).

### Эксплуатация

**Важно!** При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации и с установленной прокладкой из микроволокна данный прибор способен уничтожить 99,9% бактерий и микробов при непрерывном рабочем цикле продолжительностью 90 секунд.

### Включение и выключение

- ♦ Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.

**Примечание:** При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда паровая швабра будет готова к работе подсветка резервуара с водой сменит свой цвет на синий.

- ♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).

**Предупреждение!** Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

**Предупреждение!** После использования паровой швабры всегда опорожните резервуар.

**Примечание:** После первого заполнения водой или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять до 45 секунд.

### Технология Autoselect™ (Рис. H)

Данная паровая швабра оснащена кнопкой переключения режимов Autoselect™ (2) с изображениями различных операций по чистке. Данные изображения помогут Вам выбрать правильный режим работы для выполняемого типа чистки.

Выберите одну из операций, нажимая на кнопку Autoselect™ до тех пор, пока не появится нужное изображение:

	Паркет/Ламинат
	Камень/Мрамор
	Плитка/Винил

Для каждого конкретного случая паровая швабра выберет оптимальную интенсивность подачи пара.

**Примечание:** Перед началом использования паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек. Для удобства паровая швабра запомнит последнюю выбранную операцию.

### Выброс пара (Рис. H)

Паровая швабра оборудована кнопкой выброса пара; данная функция поможет при избавлении от устойчивых пятен и грязи.

- ♦ Во время использования нажмите на кнопку выброса пара (21) для оказания дополнительной мощности при чистке.

**Примечание:** Выброс пара будет происходить в течение 10 секунд, после чего паровая швабра продолжит работу в выбранном режиме.

### Рекомендации по оптимальному использованию

#### Общие требования

**Предупреждение!** Никогда не используйте паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.

- ♦ Во время работы Вы можете использовать зажим для кабеля (10), который поможет держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
- ♦ Всегда перед использованием паровой швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
- ♦ Самый простой способ использования прибора: наклоните рукоятку под углом 45° и начинайте чистку, обрабатывая по-

- верхность небольшими участками.
- ◆ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных пятен с линолеума или винилового покрытия, нажмите на кнопку выброса пара для воздействия на участок большим количеством пара или предварительно обработайте пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.

### Чистка паром

- ◆ Положите накладку (6) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх.
- ◆ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
- ◆ Подключите паровую швабру к источнику питания.
- ◆ Нажмите клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
- ◆ Нажмите на кнопку Autoselect™ (2), пока не будет выбран нужный режим.
- ◆ При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд из паровой головки начнет выходить пар.

**Примечание:** После первого заполнения водой или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять до 45 секунд.

- ◆ В течение следующих нескольких секунд пар достигнет чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко скользить по поверхности, которую следует очистить/продезинфицировать.
- ◆ Медленно водите паровой шваброй по полу, тщательно очищая паром каждый отдельный участок.

**Примечание:** Во время использования Вы можете отключить паровой насос, переведя рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.

- ◆ Закончив чистку, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение, выключите паровую швабру и дождитесь полного остывания прибора (приблизительно 5 минут).

**Предупреждение!** Всегда следите за уровнем воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру. Отсоедините прибор от электрической розетки, снимите резервуар (3) и заполните его водой.

**Предупреждение!** Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

### После использования (Рис. I)

- ◆ Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
- ◆ Дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
- ◆ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
- ◆ Опорожните резервуар (3).
- ◆ Снимите чистящую накладку (6) и постирайте её, подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке, напечатанные на чистящей накладке).
- ◆ Намотайте электрокабель на крючки для его хранения (8 и 9).

**Примечание:** Верхний крючок (11) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему кабель легко снять при последующем использовании прибора.

- ◆ Прикрепите кабель у вилки к другой его части при помощи зажима (22).

**Примечание:** Оптимальное положение паровой швабры для хранения: рукоятка (4) переведена в вертикальное положение, кабель плотно намотан на крючки (8 и 9) и дополнительно закреплен зажимом (22). Кроме этого, в рукоятке швабры имеется специальное отверстие для подвешивания, которое позволяет подвесить Вашу паровую швабру на крючок, вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок способен выдержать вес паровой швабры.

### Технические характеристики

FSM1630S (Тип 1)		
Напряжение питания	В перем. тока	230
Мощность	Вт	1600
Ёмкость резервуара для воды	мл	460
Вес	кг	3,4

## Возможные неисправности и способы их устранения

В случае возникновения нарушений в работе прибора, выполните приведённые ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр BLACK+DECKER.

Проблема	Шаг	Возможное решение
<b>Паровая швабра не включается.</b>	1	Проверьте подключение к электрической розетке.
	2	Проверьте, включён ли прибор при помощи пускового выключателя (1).
	3	Проверьте предохранитель в вилке.
<b>Не загорается цифровая панель управления.</b>	4	Убедитесь, что основная рукоятка (4) паровой швабры до упора установлена в корпус прибора (13). Убедитесь, что стрелка на основной рукоятке выровнена по верхнему торцу корпуса паровой швабры (13).
	5	Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2, затем Шаг 3.
<b>Паровая швабра не вырабатывает пар.</b>	6	Паровая швабра будет вырабатывать пар только после перевода рукоятки из вертикального в заднее положение.
	7	Убедитесь, что резервуар для воды (3) заполнен и правильно установлен. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> После первого заполнения водой или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять до 45 секунд.
	8	Убедитесь, что паровая головка (5) до упора установлена в корпус паровой швабры (13).
	9	Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2, затем Шаг 3.
	10	Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5, затем Шаг 1, затем Шаг 2, затем Шаг 3.
<b>Цифровая панель управления отключается во время использования прибора.</b>	11	Проверьте Шаг 6, затем Шаг 7, затем Шаг 8, затем Шаг 4, затем Шаг 3.
<b>Паровая швабра прекращает выработку пара во время использования.</b>	12	Паровая швабра работает в 3-х режимах. Нажмите на кнопку переключения режимов Autoselect (2), чтобы уменьшить количество вырабатываемого пара.
	13	Убедитесь, что не нажата кнопка выброса пара (21).

Проблема	Шаг	Возможное решение
<b>Паровая швабра вырабатывает слишком мало пара во время использования.</b>	14	Паровая швабра работает в 3-х режимах. Нажмите на кнопку переключения режимов Autoselect (2), чтобы увеличить количество вырабатываемого пара.
	15	Нажмите на кнопку выброса пара (21), чтобы временно увеличить количество вырабатываемого пара.
<b>Пар выделяется из неожиданных участков прибора.</b>	16	Обратитесь к разделу руководства по эксплуатации «Сборка» и убедитесь, что все части и насадки установлены в соответствии с инструкциями.
<b>Где я могу получить дополнительную информацию о паровой швабре и дополнительных принадлежностях?</b>	17	<a href="http://www.blackanddecker.co.uk/steammp">www.blackanddecker.co.uk/steammp</a> <a href="http://www.blackanddecker.ru/steammp">www.blackanddecker.ru/steammp</a>



## Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

## Назначение

Ваша паровая швабра BLACK+DECKER предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых покрытий, керамической плитки, каменных и мраморных полов, а также для освежающей чистки ковровых покрытий. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

Ваш ручной пароочиститель BLACK+DECKER (только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

## Инструкции по технике безопасности



**Внимание!** Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.



**Внимание!** При использовании электрических приборов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного имущества.

- ◆ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
- ◆ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

## Использование прибора

- ◆ Не направляйте пар на людей, животных, электрические приборы или электрические розетки.

- ◆ Не оставляйте прибор под дождем.
- ◆ Не погружайте прибор в воду.
- ◆ Не оставляйте прибор без присмотра.
- ◆ Не оставляйте не используемый прибор подключенным к электрической розетке.
- ◆ Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.
- ◆ Не дотрагивайтесь до паровой швабры мокрыми руками.
- ◆ Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не наматывайте кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.
- ◆ Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями растворителей масляных красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью или другими взрывчатыми или ядовитымиарами.
- ◆ Уточните у производителя тип полового покрытия.
- ◆ Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной воском мебели или покрытых мастикой полов, синтетических тканей, бархата или других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.



**Внимание!** Не используйте прибор для чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара блеск может исчезнуть. Настоятельно рекомендуем всегда предварительно тестировать прибор на небольшом участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем получить у производителя инструкции по эксплуатации и уходу за половым покрытием.

- ◆ Никогда не заливайте в паровую швабру жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие средства, поскольку они могут повредить прибор или сделать его опасным для использования.
- ◆ Если при использовании паровой швабры срабатывает Ваш домашний аварийный вы-

ключатель, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте осторожны: риск поражения электрическим током.)

- ◆ Для дезинфекции поверхности прибор вырабатывает очень горячий пар. Это означает, что паровая головка, чистящие накладки и насадка для чистки ковровых покрытий во время использования становятся очень горячими.
- ◆ **Предупреждение!** При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.
- ◆ Во время использования крышка может сильно нагреться.
- ◆ Во время использования из прибора может вырываться горячий пар.
- ◆ Будьте внимательны при использовании прибора. **НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ** до частей прибора, которые нагреваются во время использования.

- ◆ Перед снятием резервуара для воды, выключите прибор и переведите рукоятку в вертикальное положение.
- ◆ Если замечено выделение пара из корпуса ручного пароочистителя, выключите прибор, отсоедините его от источника питания и оставьте до полного остывания. Свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром. Прекратите использование прибора.

## **После использования**

- ◆ Перед чисткой прибора отсоедините его от источника питания и дождитесь полного остывания.
- ◆ Храните не используемый прибор в сухом месте.
- ◆ Дети не должны иметь доступ к убранным на хранение приборам.

## **Осмотр и ремонт**

- ◆ Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного остывания.
- ◆ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность

- прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов, способных повлиять на работу прибора.
- ◆ Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков износа.
- ◆ Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
- ◆ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.
- ◆ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

## **Безопасность посторонних лиц**

- ◆ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они выполняют работу под присмотром

или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.

- ◆ Не позволяйте детям играть с прибором.

## Остаточные риски

При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.

- ◆ Травмы в результате касания горячих частей прибора.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

## Электробезопасность

 **Внимание!** Данный прибор должен иметь провод заземления. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке прибора.

Вилка кабеля прибора должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.

## Удлинительный кабель и Класс 1 защиты изделия

- ◆ Необходимо использовать трехжильный кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
- ◆ Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.

## Маркировка прибора

На приборе имеются следующие знаки:



**Внимание!** Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижает риск получения травмы.



**Внимание!** Опасность получения ожога.



**Внимание!** Горячие поверхности

- ◆ Для удаления сложных пятен используйте ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.

## Уход за чистящими накладками

Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного высыхания.

**Предупреждение!** Соблюдайте указания по стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.

## Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент BLACK+DECKER или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



## Garantija

„Black & Decker“ užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prie vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse nariėse ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Black & Decker“ gaminis sulūžta dėl nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priežiūros
- jei variklis buvo perkrautas
- jei gaminys sugedo dėl neprastų dailelių, medžiagų ar nelaimingo atsilikimo
- netinkamo malinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei gaminij remontavo arba išmontavo „Black & Decker“ neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminj, užpildytą garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės rasite linklaplyje [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris	.....
Serijinis numeris/datos kodas	.....
Vartotojas	.....
Pardavejas	.....
Data	.....

## Garantiitilong:

Tööriista mudel/kataloogi number	.....
Seerianumber/kuupäeva kood	.....
Klient	.....
Müüja	.....
Kuupäev	.....

**BLACK+  
DECKER**

TM

PYCCKIN

## Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу .....

Серийный номер / Код даты .....

Потребитель .....

Дилер .....

Дата .....

## Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot Klientam, nav materiāļu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neietekmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts salūst materiāļu un/vai montāžas trūkumu dēļ valja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīt iespējamai mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareizā lietošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbināts ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermeni, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves Black & Decker atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizplīdiļu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantijas talons:

Ierīces modelis/kataloga numurs .....

Sērijas numurs/Datuma kods .....

Klients .....

Pārdevējs .....

Datums .....

LATVIEŠU

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 <a href="mailto:remont@tallmac.ee">remont@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 <a href="mailto:tartu@tallmac.ee">tartu@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 <a href="mailto:stokker@stokker.com">stokker@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 <a href="mailto:info@licgotus.lv">info@licgotus.lv</a> <b><a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a></b>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 <a href="mailto:krasta.riga@stokker.com">krasta.riga@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 <a href="mailto:info@visico.eu">info@visico.eu</a> <b><a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a></b>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 <a href="mailto:servisas@elmast.lt">servisas@elmast.lt</a> <b><a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a></b>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 <a href="mailto:kaunas@stokker.com">kaunas@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

