

402113-88 RO







Traducere a instrucțiunilor originale






[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)







**GL4525**




**GL5028**

**GL5530**

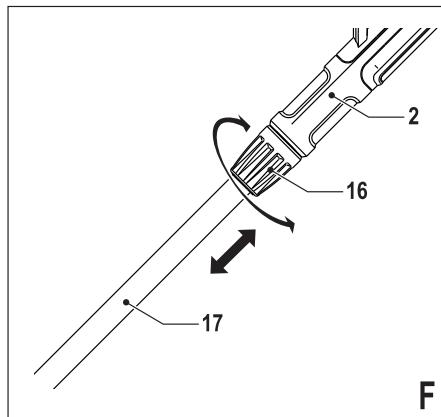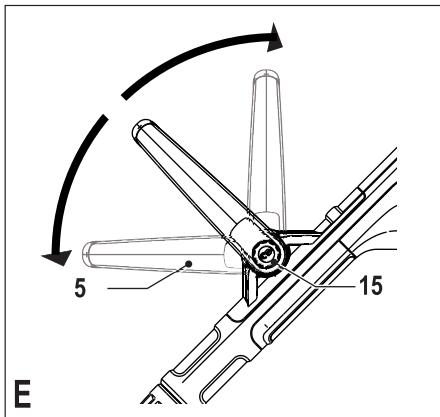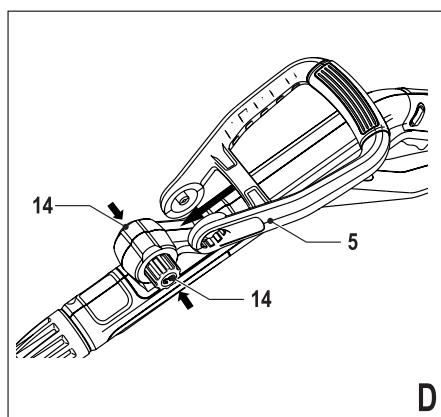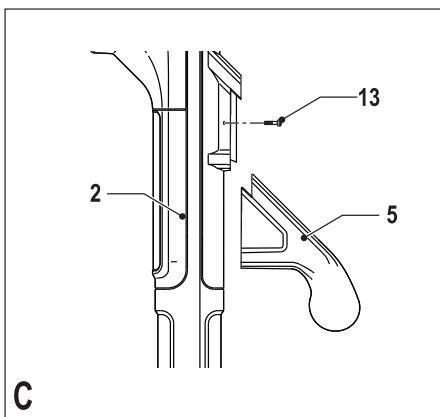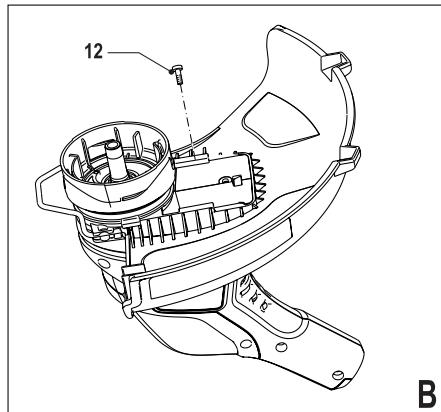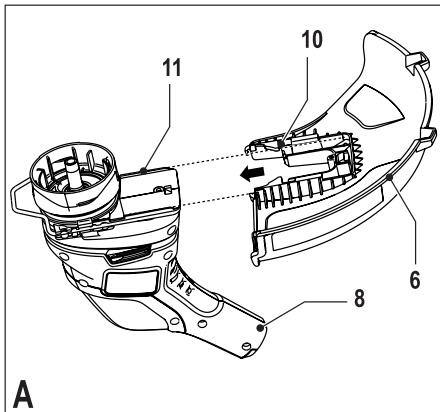

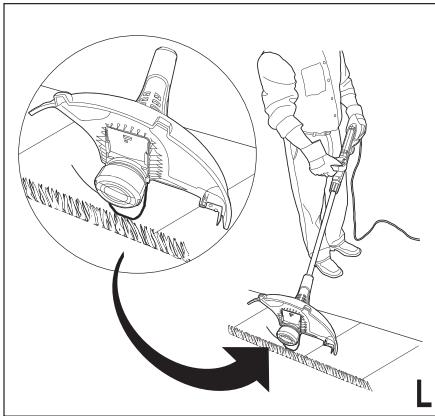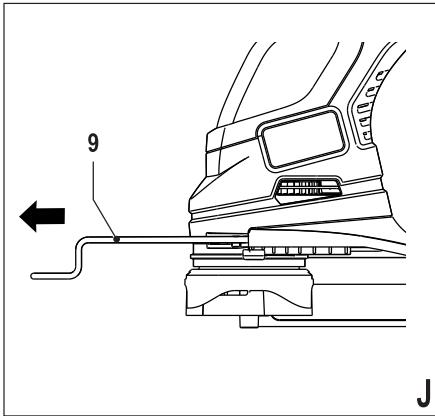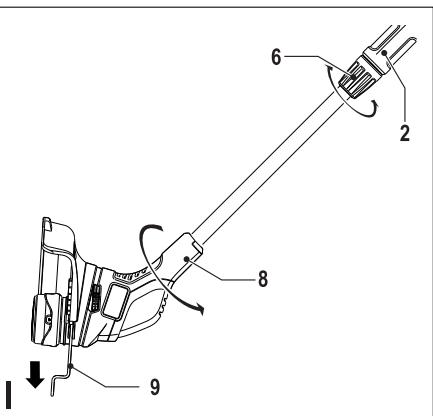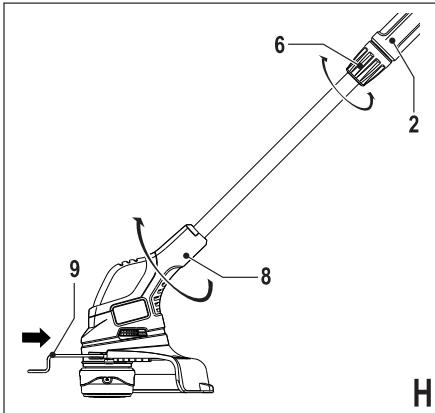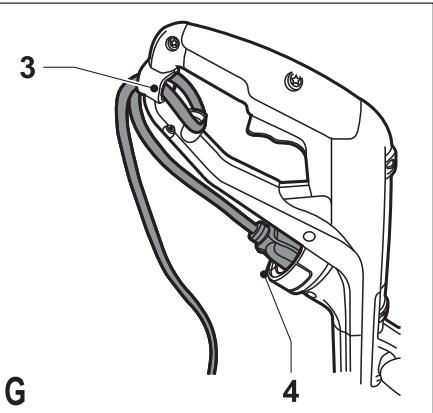

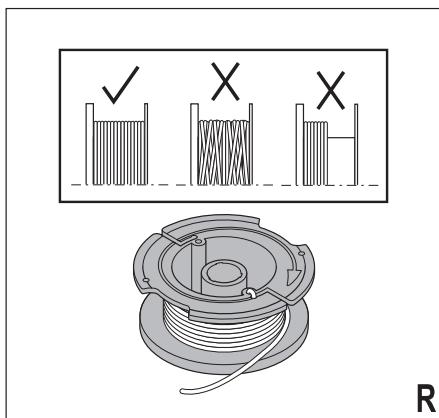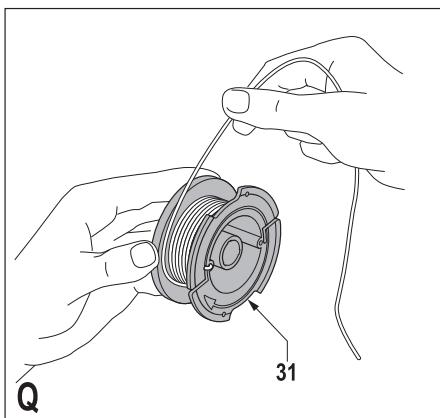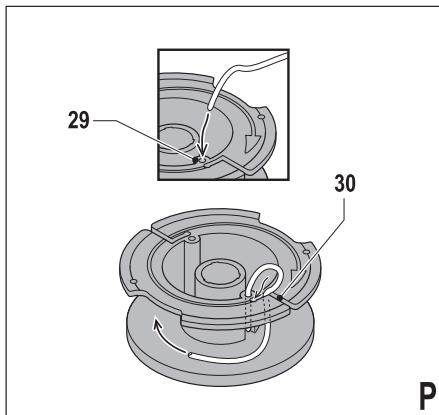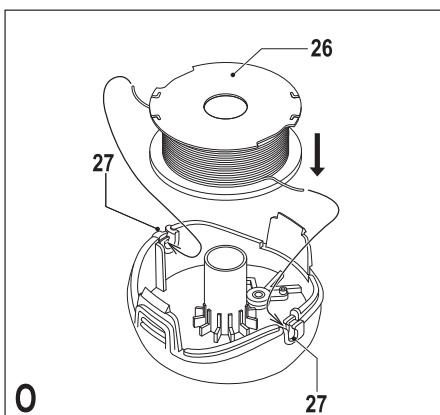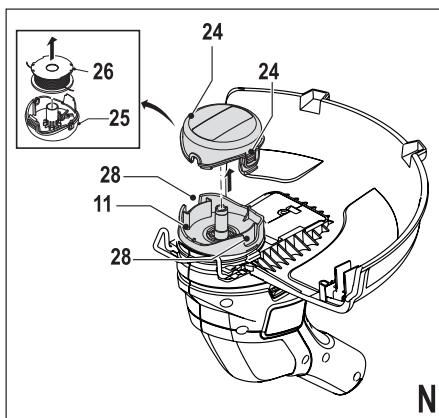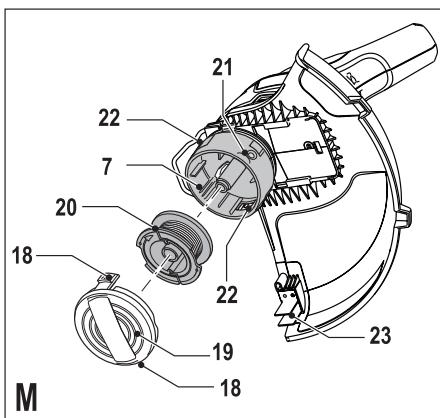

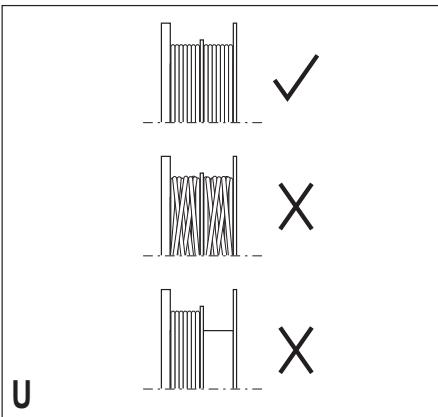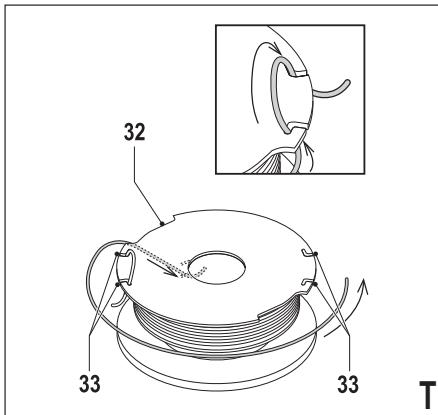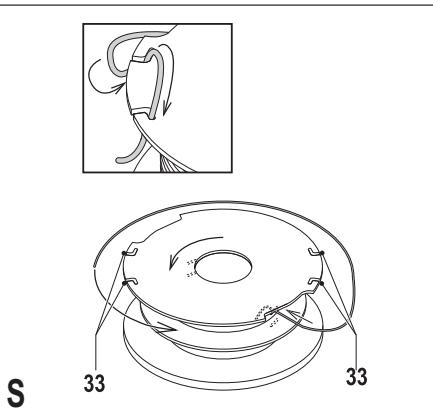

# ROMÂNĂ

## Destinația de utilizare

Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru tunderea și finisarea marginilor de gazon și pentru cosirea ierbii în spații restrânse. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

## Instrucțiuni de siguranță

**Avertisment!** Atunci când utilizați apărăte alimentate de la rețea electrică, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale și deteriorare a materialelor.

**Avertisment!** Trebuie să respectați măsurile de siguranță atunci când utilizați mașina. Pentru siguranța dumneavoastră și a persoanelor din jur, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea mașinii. Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

- ◆ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea unui accesoriu sau atașament sau efectuarea unei operațiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
- ◆ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

## Utilizarea aparatului dumneavoastră

Fiți întotdeauna atenți atunci când utilizați acest aparat.

- ◆ Utilizați întotdeauna ochelari sau vizoare de protecție.
- ◆ Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucțiunile să utilizeze aparatul.
- ◆ Nu permiteți copilor sau animalelor să se apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
- ◆ Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este folosit în apropierea copiilor.
- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
- ◆ Acest aparat nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
- ◆ Utilizați acest aparat numai în condiții de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
- ◆ Utilizați exclusiv în spații uscate. Nu permiteți udarea aparatului.
- ◆ Nu scufundați aparatul în apă.
- ◆ Nu desfaceți carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
- ◆ Nu operați aparatul în atmosferă explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
- ◆ Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherelor sau a cablurilor, nu trageți niciodată de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.

## Siguranța terților

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția

cazurilor în care acestea sunt supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

## Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării unei unei. Riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mișcare.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unele. La utilizarea unei unele pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării unelei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF.)

## După utilizare

- ◆ Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat și nu la îndemâna copiilor.
- ◆ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatelor depozitate.
- ◆ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziționat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză și direcție.

## Inspectia și reparatiile

- ◆ Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componente eventuale deteriorate sau defecte. Verificați dacă există componente rupte sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- ◆ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparări.
- ◆ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

## Utilizarea unui cablu prelungitor

Utilizați întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestui aparat (consultați specificația tehnică). Cablul prelungitor

trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber și trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm<sup>2</sup> de până la 30 m fără a afecta performanța produsului. Înainte de utilizare, inspectați cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură și îmbătrâniere. Înlocuiți cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect. Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

## Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru trimmerele electrice de tuns iarba

**Avertisment!** Elementele de tăiat vor continua să se rotească după ce motorul este oprit.

- ◆ Familiarizați-vă cu comenziile și cu utilizarea adecvată a aparatului.
- ◆ Înainte de utilizare, verificați pentru a depista semne de deteriorare, îmbătrâniere și uzură pe cablul de alimentare și pe cablul prelungitor. În cazul în care un cablu se deteriorăza în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la rețeaua electrică principală. NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA ALIMENTAREA.
- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- ◆ Purtați pantofi duri sau cizme pentru a vă proteja picioarele.
- ◆ Purtați pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
- ◆ Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă traseul de tuns iarba este lipsit de bețe, pietre, sârme și orice alte obstacole.
- ◆ Utilizați aparatul numai în poziție verticală, cu firul de tăiat aproape de sol. Nu porniți niciodată aparatul în altă poziție.
- ◆ Deplasați-vă încet atunci când utilizați aparatul. Aveți grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă și alunecoasă.
- ◆ Nu lucrați pe pante abrupte. Lucrați transversal pe pante, nu în sus și în jos.
- ◆ Nu traversați niciodată alei sau străzi din pietris cu aparatul în funcțiune.
- ◆ Nu atingeți niciodată firul de tăiat în timp ce aparatul este în funcțiune.
- ◆ Nu așezați aparatul pe jos până când firul de tăiat nu s-a oprit complet.
- ◆ Utilizați exclusiv tipul adecvat de fir de tăiat. Nu utilizați niciodată fir metalic sau fir de pescuit.
- ◆ Fiți atenți să nu atingeți lama de tăiat a firului.
- ◆ Aveți grijă să lipiți cablul de alimentare departe de firul de tăiat. Fiți întotdeauna atenți la poziția cablului.
- ◆ Tineți întotdeauna mâinile și picioarele la distanță de firul de tăiat, mai ales atunci când porniți motorul.
- ◆ Înainte de a utiliza aparatul și după orice fel de impact, verificați aparatul pentru a depista semne de uzură sau deteriorare și reparați-l dacă este necesar.

- ◆ Nu operați niciodată aparatul dacă acesta prezintă apărători deteriorate sau dacă nu are apărătorile montate.
- ◆ Aveți grijă să evitați vătămările cauzate de orice dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea firului aparatului. După prelungirea unui fir nou de tăiat, reduceti întotdeauna aparatul în poziția normală de funcționare înainte de a-l reporni.
- ◆ Asigurați-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu prezintă reziduuri.
- ◆ Nu utilizați trimmerul de tuns iarba (marginile gazonului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- ◆ Tineți cablurile prelungitoare la distanță de elementele de tăiat.

## Etichetele prezente pe aparat

Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:



Citii manualul înainte de utilizare.



Purtați ochelari sau vizoare de protecție în timpul utilizării acestui aparat.



Purtați echipament de protecție corespunzător pentru urechi în timpul utilizării acestei uneletă.



Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a inspecta un cablu deteriorat. Aveți grijă să nu utilizați cositoarea în cazul în care cablul este deteriorat.



Aveți grijă la obiectele care cad. Tineți trecătorii la distanță de zona de tăiere.



Nu expuneți aparatul la ploaie sau umiditate ridicată.



Puterea sonoră garantată prin Directiva 2000/14/CE.

## Siguranța electrică



Acest aparat prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.
- ◆ Siguranța electrică poate fi îmbunătățită suplimentar folosind o protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD) de mare sensibilitate de 30 mA.

## Descriere

Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

- 1. Întrerupător de pornire/oprire
- 2. Mâner
- 3. Opritor cablu
- 4. Intrare alimentare
- 5. Mâner secundar
- 6. Apărătoare
- 7. Carcasă bobină
- 8. Capăt
- 9. Ghidaj paralel

## Asamblare

**Avertisment!** Înainte de asamblare, asigurați-vă că unealta este oprită și deconectată de la priză.

### Montarea apărătorii (fig. A-B)

- ◆ Scoateți șurubul de pe apărătoare.
  - ◆ Tinând părătoarea (6) dreapta pe capătul cositorii (8), glisați-o pe poziție până când clapeta de fixare face clic (asigurați-vă că șinele de ghidare (10) de pe apărătoare (6) sunt aliniate corect cu șinele de ghidare (11) de pe capătul cositorii (8). fig. A).
  - ◆ Fixați apărătoarea (6) cu ajutorul șurubului (12).
- Avertisment!** Nu utilizați niciodată unealta dacă apărătoarea nu este montată corespunzător.

### Montarea unui mâner suplimentar (fig. C)

(numai pentru GL4525 și GL5028)

- ◆ Culisați mânerul secundar (5) de pe mânerul principal (2) în sus.
- ◆ Securați mânerul secundar pe poziție cu șurubul (13) furnizat.

### Montarea mânerului secundar (fig. D)

(numai pentru GL5530)

- ◆ Apăsați și țineți apăsaté ambele butoane (14) de pe partea laterală a mânerului.
- ◆ Glisați mânerul secundar (5) pe poziție, peste butoane (14).

**Avertisment!** Asigurați-vă că zimții de pe buton se aliniază corect în fantele din mâner și asigurați-vă că mânerul este bine fixat.

### Reglarea poziției mânerului secundar (fig. E) (doar pentru GL5530)

Mânerul secundar (5) poate fi reglat pentru a oferi un nivel optim de echilibru și confort.

- ◆ Apăsați butonul (15) de pe partea stângă a mânerului.
- ◆ Rotiți mânerul secundar (5) în poziția dorită.
- ◆ Eliberați butonul (15).

**Avertisment!** Asigurați-vă că zimții de pe buton se aliniază corect în fantele din mâner și asigurați-vă că mânerul este bine fixat.

### Reglarea înălțimii unelei (fig. F)

Această unealtă dispune de un mecanism telescopic care vă permite să îl setați la o înălțime confortabilă.

Există mai multe setări pentru înălțime.

Pentru a regla setarea înălțimii, procedați după cum urmează:

- ◆ Deconectați unealta de la sursa de alimentare.
- ◆ Slăbiți inelul de blocare (16) rotindu-l în sens orar.
- ◆ Trageți ușor tubul (17) în interiorul sau în exteriorul mânerului (2) la înălțimea dorită.
- ◆ Strângeți inelul de blocare (16) rotindu-l în sens antiorar.

### Debloarea firului de tăiat

În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa bobinei.

- ◆ Îndepărtați banda care fixează firul de tăiat pe carcasa bobinei (7).

### Conecțarea unelei la rețeaua de alimentare (fig. G)

- ◆ Conectați fișa mamă a unui cablu prelungitor adecvat la intrarea de alimentare (4).
- ◆ Treceți cablul prin opritorul de cablu (3).
- ◆ Introduceți ștecherul într-o priză electrică.

Pentru unitățile cablate direct: Înainte de a conecta ștecherul la priza electrică, asigurați-vă că acest cablu trece prin opritorul de cablu.

**Avertisment!** Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber.

## Utilizare

**Avertisment!** Lăsați unealta să funcționeze în ritm propriu. Nu suprasolicitați.

### Setarea unelei în modul tuns sau finisare margini (fig. H, I și J)

Unealta poate fi utilizată în modul tuns, conform ilustrației din fig. E sau în modul de finisare a marginilor pentru a tunde iarbă care depășește conturul marginilor de gazon și ronduurile de flori, conform ilustrației din fig. F.

### Modul tuns (fig. H)

Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie în poziția ilustrată în fig. H. În caz contrar:

- ◆ Deconectați unealta de la sursa de alimentare.
- ◆ Slăbiți inelul de blocare (6) rotindu-l în sens orar.
- ◆ În timp ce țineți bine mânerul (2), rotiți capătul (8) în sens orar.
- ◆ Strângeți inelul (6) rotindu-l în sens antiorar.
- ◆ Glisați ghidajul paralel (9) în carcasa motorului.

**Notă:** Capătul se va roti într-o singură direcție.

### Modul finisare margini (fig. I și J)

Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de tuns trebuie să fie în poziția ilustrată în fig. I. În caz contrar:

- ◆ Deconectați unealta de la sursa de alimentare.
- ◆ Slăbiți inelul de blocare (6) rotindu-l în sens orar.
- ◆ În timp ce țineți bine mânerul (2), rotiți capătul (8) în sens antiorar.
- ◆ Strângeți inelul (6) rotindu-l în sens antiorar.
- ◆ Glisați ghidajul paralel afară din carcasa motorului. Asigurați-vă că ghidajul paralel (9) este extins complet și că se aude un clic.

**Notă:** Capătul se va roti într-o singură direcție.

### Pornirea și oprirea

- ◆ Pentru a porni unealta, apăsați maneta de declanșare (1).
- ◆ Pentru a opri unealta, eliberați maneta de declanșare.

**Avertisment!** Nu încercați niciodată să blocați maneta de declanșare în poziția pornit.

### Sfaturi pentru utilizarea optimă

#### Generalități

- ◆ Pentru a obține rezultate optime, tundeți numai iarbă uscată.

#### Tunderea ierbii

- ◆ Tineți unealta conform ilustrației din fig. K.
- ◆ Balansați ușor trimmerul dintr-o parte în alta.
- ◆ Atunci când coșiți iarbă mare, lucrați în etape, începând de la vârf. Coșiți câte puțin pe rând.
- ◆ Tineți unealta la distanță de obiectele dure și de plantele delicate.
- ◆ Firul de tăiat se va uza mai rapid și va necesita mai multă alimentare dacă se efectuează operații de tuns de-a lungul pavajelor sau a altor suprafete abrazive sau dacă se tăie buruienii mai groase.
- ◆ Dacă unealta începe să funcționeze încet, reduceți sarcina.

#### Finisarea marginilor

Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini mai late de 50 mm.

- ◆ Nu folosiți unealta pentru a crea margini. Pentru a crea marginile folosiți o cazonă specială.
- ◆ Dirijați unealta conform ilustrației din fig. L.
- ◆ Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinați ușor unealta.

#### Montarea unei bobine noi de fir de tăiat

#### (fig. M) (doar pentru GL4525 și GL5028)

Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanții Black & Decker (nr. piesă A6481).

- ◆ Deconectați unealta.
- ◆ Tineți clapetele (18) apăsate și scoateți capacul bobinei (19) din carcasa (7).
- ◆ Scoateți bobina goală (20) din carcasa.
- ◆ Îndepărtați murdăria și iarbă rămasă pe capacul și carcasa bonei.
- ◆ Luăți bobina nouă și împingeți-o în protuberanța de pe carcasa. Rotiți ușor bobina până când se așează.
- ◆ Desfaceți capătul unui fir de tăiat și introduceți firul prin ochiuri (21). Firul ar trebui să iasă aproximativ 11 cm din capacul bobinei.
- ◆ Aliniați clapetele (18) de pe capacul bobinei cu orificiile de ieșire (22) din carcasa.
- ◆ Împingeți capacul pe carcasa până când face clic pe poziție.

**Avertisment!** Dacă firele de tăiat depășesc lama de tăiat (23), tăiați-le astfel încât să ajungă până la lamă.

#### Montarea unei bobine noi de fir de tăiat

#### (fig. N și O) (doar pentru GL5530)

Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanții Black & Decker (nr. piesă A6441). Sunt disponibile, de asemenea, casețe complete conținând o bobină cu fir de tăiat (piesa nr. A6442).

- ◆ Deconectați unealta.
- ◆ Tineți clapetele (24) apăsate și scoateți capacul bobinei (25) din carcasa (11) (fig. N).
- ◆ Scoateți bobina goală (26) de pe capacul bobinei.
- ◆ Îndepărtați murdăria și iarbă rămasă pe capacul și carcasa bonei.
- ◆ Luăți bobina nouă și împingeți-o în protuberanța de pe capacul bobinei. Rotiți ușor bobina până când se așează.
- ◆ Desfaceți capătul unui fir de tăiat și dirijați firul printr-unul din ochiuri (27) (fig. O). Firul ar trebui să iasă aproximativ 11 cm din capacul bobinei.
- ◆ Desfaceți capătul celuilalt fir de tăiat și introduceți firul prin celălalt ochi. Firul ar trebui să iasă aproximativ 11 cm din capacul bobinei.
- ◆ Aliniați clapetele (24) de pe capacul bobinei cu orificiile de ieșire (28) din carcasa (fig. N).
- ◆ Împingeți capacul pe carcasa până când face clic pe poziție.

**Avertisment!** Dacă firele de tăiat depășesc lama de tăiat (10), tăiați-le astfel încât să ajungă până la lamă.

#### Înfășurarea unui fir nou pe o bobină goală

#### (fig. P - R) (doar pentru GL5530)

Puteți înfășura un fir nou de tăiat pe o bobină goală. Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanții Black & Decker (nr. piesă A6170 (31 m), A6171 (50 m)).

- ◆ Scoateți bobina goală din unealtă, conform indicațiilor menționate anterior.
- ◆ Îndepărtați orice fir de tăiat rămas pe bobină.
- ◆ Introduceți 2 cm de fir de tăiat într-unul din orificiile (29) din bobină, conform ilustrației (fig. P).
- ◆ Îndoiti firul de tăiat și ancorează-l în fanta în formă de L (30).
- ◆ Înfășurați firul de tăiat pe bobină în direcția indicată de săgeată. Asigurați-vă că înfășurați firul în mod ordonat și în straturi. Nu încrucisați firul (fig. R).
- ◆ Atunci când firul de tăiat înfășurat ajunge la adâncituri (31), tăiați-l. Lăsați firul să iasă aproximativ 12 cm din bobină și țineți un deget pe acesta pentru a-l fixa (fig. Q).
- ◆ Procedați conform indicațiilor menționate anterior pentru a fixa bobina pe unealtă.

**Avertisment!** Utilizați exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca Black & Decker.

#### Înfășurarea unui fir nou pe o bobină goală

#### (fig. S - U) (doar pentru GL4525 și GL5028)

Puteți înfășura un fir nou de tăiat pe o bobină goală. Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanții Black & Decker (nr. piesă A6440).

- ◆ Scoateți bobina goală din unealtă, conform indicațiilor menționate anterior.

- ◆ Îndepărtați orice fir de tăiat rămas pe bobină.
- ◆ Înfașurați mai întâi un fir nou pe partea superioară a bobinei:
- ◆ Introduceți 2 cm de fir de tăiat într-unul din fantele din secțiunea superioară a bobinei, conform ilustrației.
- ◆ Înfașurați firul de tăiat pe bobină în direcția indicată de săgeată. Asigurați-vă că înfașurați firul în mod ordonat și în straturi. Nu îl intercalăți.
- ◆ Atunci când firul de tăiat înfășurat ajunge la adâncituri (32), tăiați-l.
- ◆ Introduceți temporar firul în fantele (33) de pe o parte a bobinei, conform ilustrației.
- ◆ Repetați procedura de mai sus pentru al doilea fir de tăiat din secțiunea inferioară a bobinei. Poziționați firul în fantele neutilizate (33).
- ◆ Procedați conform indicațiilor menționate anterior pentru a fixa bobina pe uneală. Nu uitați să eliberați firul de tăiat din fantele de fixare (33).

**Avertisment!** Utilizați exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca Black & Decker.

### Înlăturarea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați cablul albastru la borna neutră.

**Avertisment!** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 5 A.

### Depanare

Dacă unealta dvs. pare să nu funcționeze corespunzător, urmați instrucțiunile de mai jos. Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să contactați agentul de reparații Black & Decker local.

**Avertisment!** Înainte de a continua, deconectați unealta.

### Aparatul funcționează încet

- ◆ Verificați dacă carcasa bobinei se poate mișca nestingherit. Curățați-o dacă este necesar.
- ◆ Verificați ca firul de tăiat să nu iasă mai mult de 11 cm din carcasa bobinei. În acest caz, tăiați-l astfel încât să ajungă doar până la lama de tăiat.

### Alimentarea automată cu fir nu funcționează

- ◆ Tineți clapetele apăsatе și scoateți capacul bobinei din carcasa.
- ◆ Trageți firul de tăiat până când ieșe 11 cm din carcasa. Dacă rămâne fir insuficient pe bobină, instalați o nouă bobină de fir de tăiat conform indicațiilor menționate anterior.
- ◆ Aliniați clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile de ieșire din carcasa.
- ◆ Împingeți capacul pe carcasa până când face clic pe poziție.

- ◆ Dacă firul de tăiat depășește lama de tăiat, tăiați-l astfel încât să ajungă până la lamă.

### Dacă alimentarea automată cu fir nu funcționează sau dacă bobina este blocată, încercați următoarele sugestii:

- ◆ Curățați cu atenție capacul și carcasa bobinei.
- ◆ Scoateți bobina și verificați dacă maneta se poate mișca liber.
- ◆ Scoateți bobina și desfășurați firul de tăiat, apoi înfășurați-l din nou în mod ordonat, conform indicațiilor menționate anterior. Înlăturați bobina conform instrucțiunilor.

### Întreținere

Aparatul/unealta dumneavoastră Black & Decker, cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei/ aparaturii și de curățarea în mod regulat.

**Avertisment!** Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe uneletele electrice cu cablu/fără cablu:

- ◆ Opriți și deconectați de la priză aparatul/unealta.
- ◆ Sau opriți și scoateți bateria din aparat/unealta dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- ◆ Sau descărcați complet bateria dacă este plină și apoi opriți unealta.
- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operație de întreținere în afara curățării periodice.
- ◆ Curățați în mod regulat fantele de ventilație de pe uneală/apară și de pe încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Curățați în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solventi.
- ◆ Curățați în mod regulat firul de tăiat și bobina folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Folosiți în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta iarbă și mizeria de sub apărătoare.

### Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dumneavoastră Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Black & Decker pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparării autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agentilor de reparări Black & Decker autorizați și detali complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Specificație tehnică

	GL4525 Tip 1	GL5028 Tip 1	GL5530 Tip 1
Tensiune de intrare	V.c.a.	230	230
Putere absorbită	W	450	500
Turație în gol	min <sup>-1</sup>	7300	7200
Greutate	kg	1,3	1,5

**Valoare vibrație ponderată mâină/braț conform cu EN 786:**  
= 2,5 m/s<sup>2</sup>, marjă (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>PA</sub> (presiune sonoră) 81 dB(A)  
marjă (K) = 1 dB(A)

## Declarația de conformitate

DIRECTIVA PENTRU UTILAJE  
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR



GL4525/GL5028/GL5530

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 60335-1, EN 60335-2-91.

2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L ≤ 50 cm,  
Anexa VIII  
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED  
Arnhem, Olanda  
Nr. identificare autoritate notificată: 0344

Nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE  
(Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):  
L<sub>WA</sub> (putere sonoră măsurată) 95 dB(A)  
marjă (K) = 1 dB(A)  
L<sub>WA</sub> (putere sonoră garantată) 96 dB(A)  
marjă (K) = 1 dB(A)

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Black & Decker la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului. Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker.

Kevin Hewitt  
Vicepreședinte  
Departamentul  
Internațional de Inginerie  
Black & Decker Europa,  
210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Regatul Unit al Marii Britanii  
20/04/2012

## Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziției, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- ◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- ◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenței;
- ◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corupri străine, substanțe sau accidente;
- ◆ S-a încercat efectuarea de operații de către persoane diferite de agentii de reparări autorizați sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revindica garanția, va trebui să faceți dovada achiziției la vânzător sau la agentul de reparări autorizat. Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparări autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agentilor de reparări Black & Decker autorizați și detali complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale. Informații suplimentare despre marca Black & Decker și despre gama noastră de servicii sunt disponibile la [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)





Stanley Black & Decker Romania SRL  
Phoenixia Business Center  
Strada Turturtelelor Nr. 11A, Etaj 4  
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti  
Tel: +4021.320.61.05  
Fax: +4037.225.36.84  
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

## Garanție legală de conformitate<sup>1</sup> pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs: .....

COD: .....

Serie mașină: ..... / .....

Serie acumulatori: ..... / .....

Serie stație încărcare: .....

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:  
.....

Cumpărător: .....

Produs cumpărat cu factură/bon nr.: .....

Data: .....

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”.

**Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.**

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împoternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat. Conform prevederilor legale<sup>2</sup>, consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituie în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproportională (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

<sup>1</sup> Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusiv restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declaratiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

<sup>2</sup> Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ochsanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de şase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care presupunția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparări.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componenta produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau apărate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, preșterii de servicii sau lucrări către terți.

#### **Situații în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate**

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesori ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omisiune, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecți) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului **www.2helpU.com** ori vânzătorului. Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

#### **Garanția acordată persoanelor juridice**

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

## REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	

## LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669