


BLACK & DECKER®

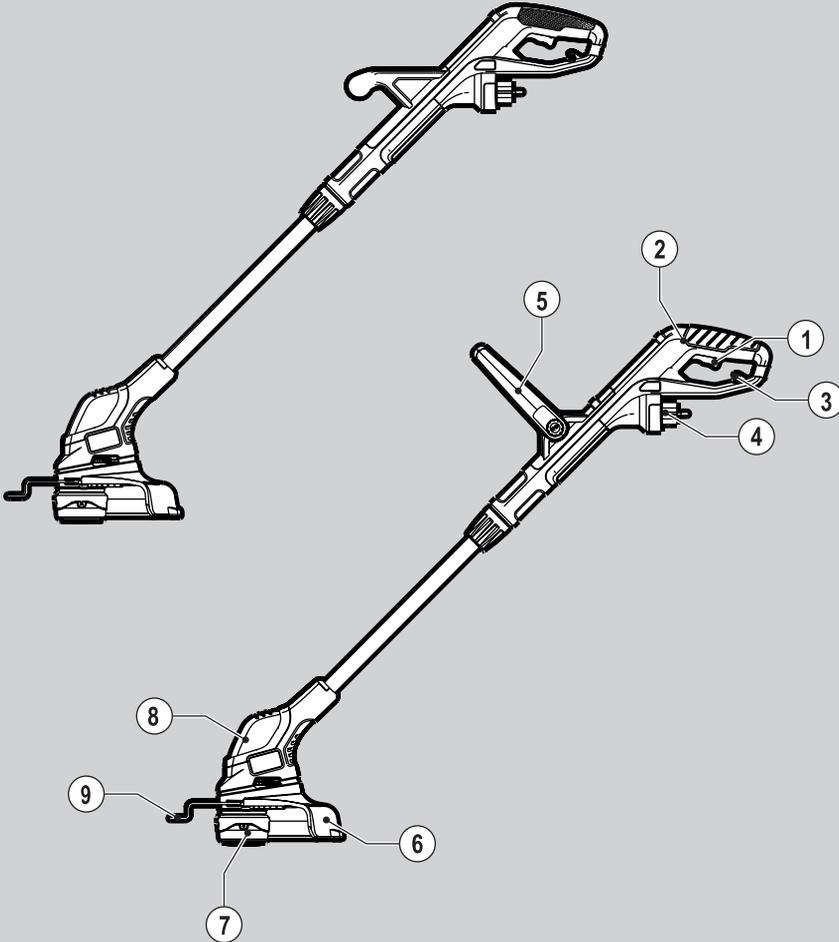

566808-70 TR







Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır







www.blackanddecker.com.tr







GL4525

GL5028

GL5530

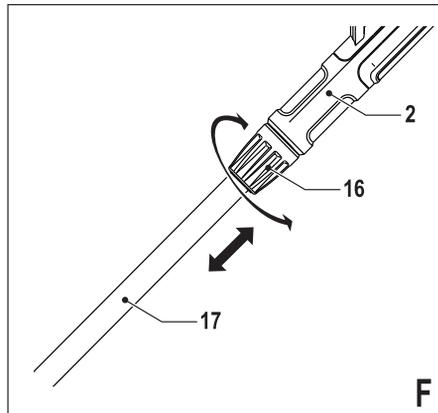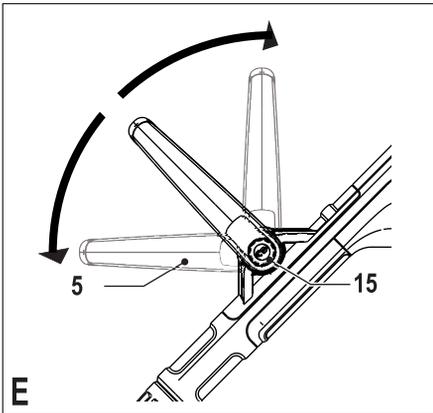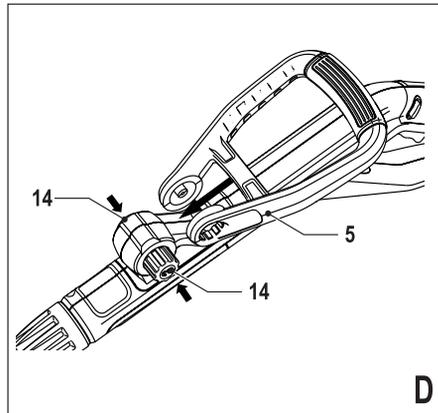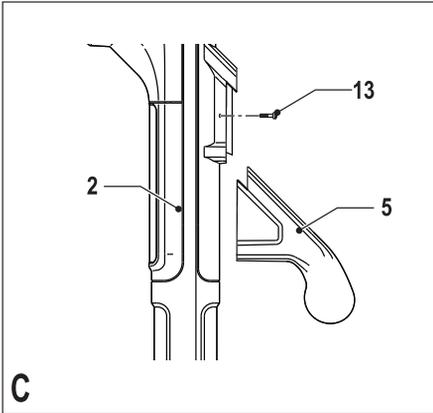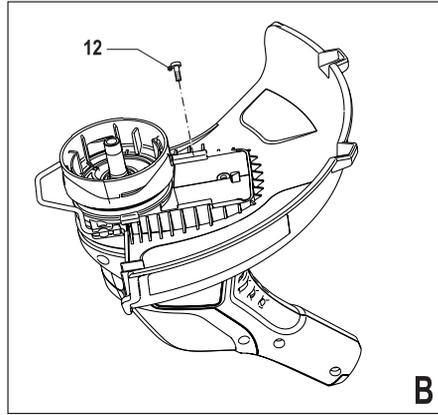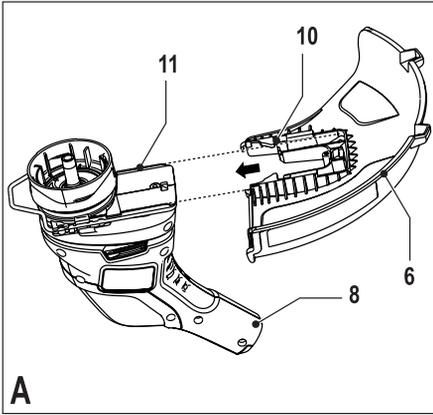

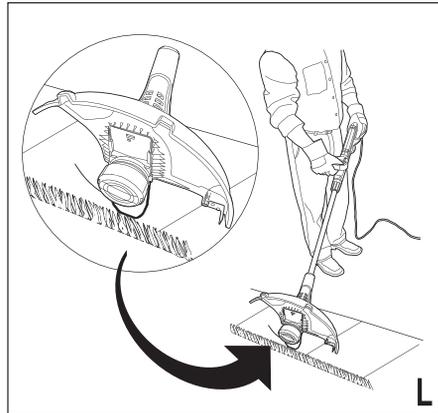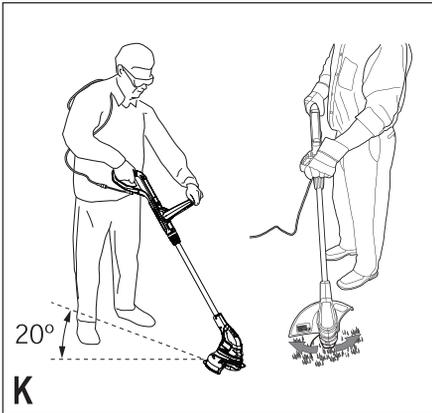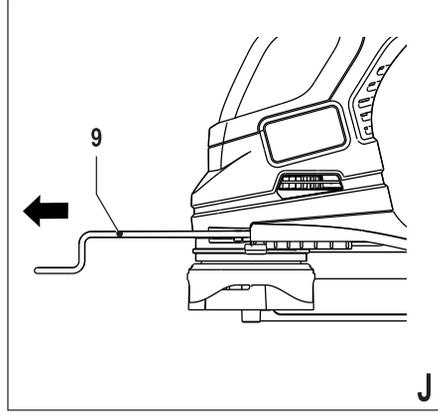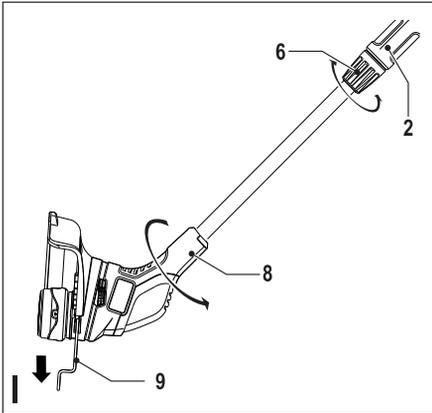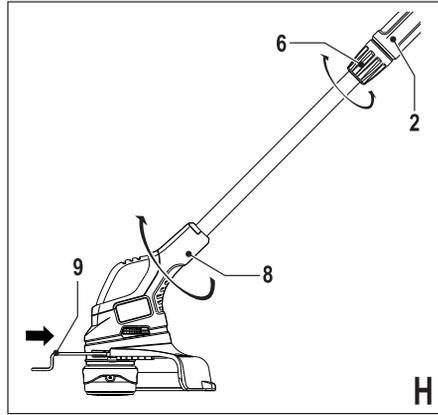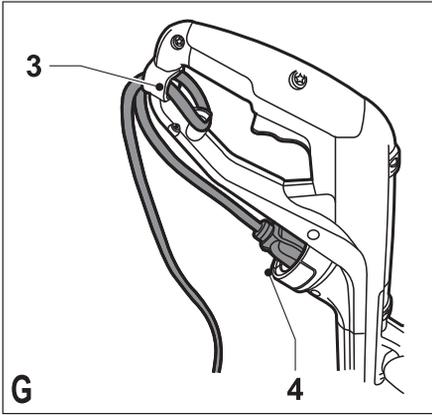

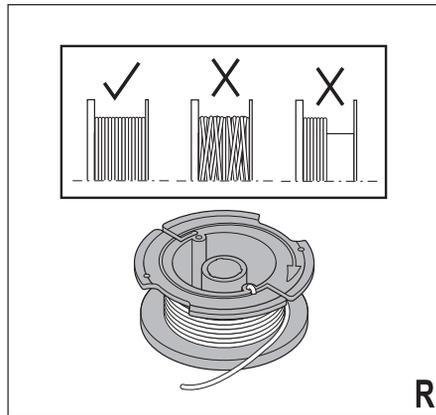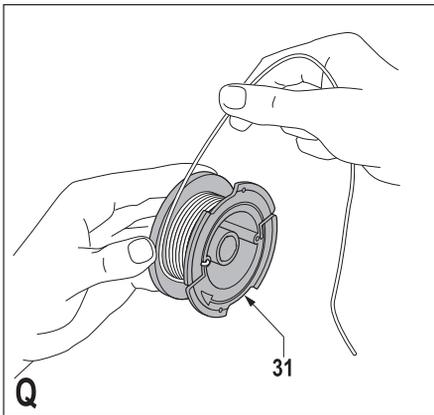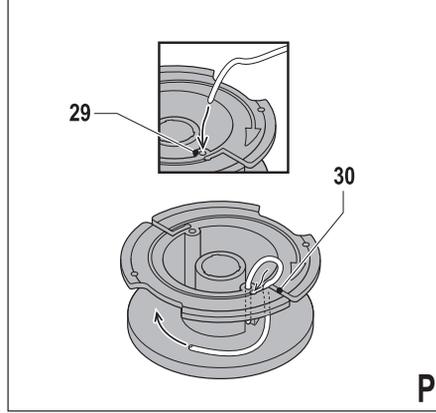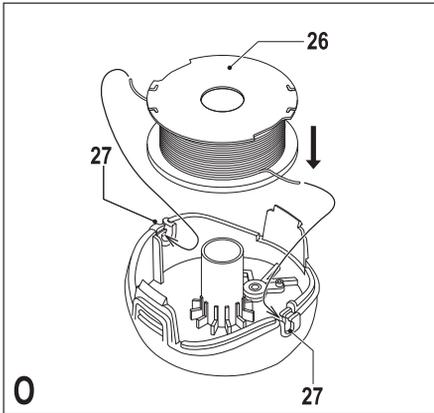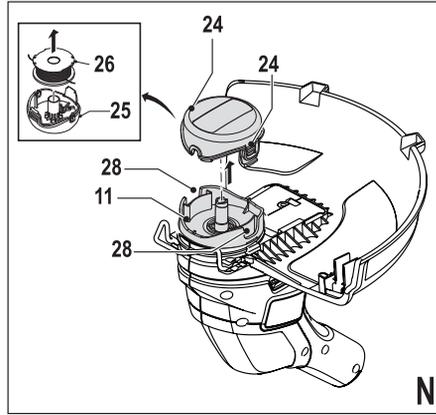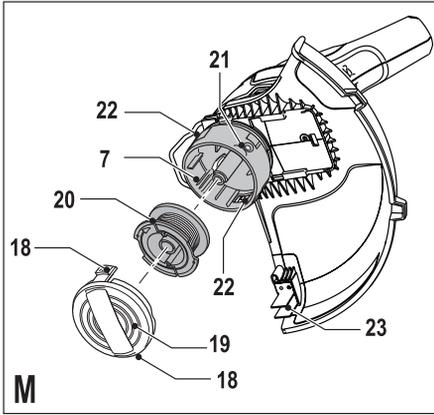

Kullanım amacı

Black & Decker misinalı çim kesme makinenin bahçenizdeki çim kenarlarının kesilmesi ve düzeltilmesi, ayrıca dar alanlardaki çimlerin kesilmesi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.

Güvenlik talimatları

Uyarı! Elektrikli aletlerle çalışırken yangın oluşma riski, elektrik çarpması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

Uyarı! Aleti kullanırken güvenlik talimatlarına uyulmalıdır. Aleti çalıştırmadan önce, kendi güvenliğinizi ve çalışma alanından geçen kişilerin güvenliği için lütfen bu talimatları okuyun. Lütfen kullanma kılavuzunu sonraki kullanımlar için güvenli bir şekilde saklayın.

- ◆ Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- ◆ Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
- ◆ Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.

Aletin kullanımı

Aleti kullanırken her zaman dikkatli olun.

- ◆ Her zaman koruyucu gözlük takın.
- ◆ Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin.
- ◆ Çocukların veya hayvanların çalışma alanına yaklaşmasına veya alete ya da elektrik kablосуna dokunmasına izin vermeyin.
- ◆ Alet çocukların yanında kullanıldığında yakın gözetim gerekmektedir.
- ◆ Bu alet genç veya kuvvetsiz kişilerin gözetimsiz kullanmaları için tasarlanmamıştır.
- ◆ Bu alet oyuncak olarak kullanılamaz.
- ◆ Aleti yalnızca gün ışığında veya iyi bir aydınlatma altında kullanın.
- ◆ Aleti, sadece kuru alanlarda kullanın. Aletin ıslanmasına izin vermeyin.
- ◆ Aleti suya batırmayın.
- ◆ Gövde muhafazasını açmayın. Aletin içinde bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça yoktur.
- ◆ Aleti, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
- ◆ Fişler veya kabloların hasar görme riskini azaltmak için fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan tutarak çekmeyin.

Diğer kişilerin güvenliği

- ◆ Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanılabilir.

- ◆ Çocuklar, aletle oynamalarının önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.

Diğer tehlikeler

Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla ortaya çıkabilir. Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:

- ◆ **Aletin dönen ve hareket eden parçalarına dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.**
- ◆ **Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı de-ğiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.**
- ◆ **Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya çıkan yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak çalışmanıza ara verin.**
- ◆ **Duyuma bozukluğu.**
- ◆ **Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek: ahsapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen ve MDF.)**

Kullanımdan sonra

- ◆ Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi havalandırılmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde saklanmalıdır.
- ◆ Çocuklar, aletin saklandığı yere erişememelidir.
- ◆ Alet bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani hız veya yön değişikliklerinde hareket etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.

İncelemeler ve tamiratlar

- ◆ Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
- ◆ Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise aleti kullanmayın.
- ◆ Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini sağlayın.
- ◆ Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.

Uzatma kablolarının kullanımı

Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik özelliklerine bakın), onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Uzatma kablosu açık havada kullanıma uygun ve buna göre işaretlenmiş olmalıdır. 30 m'ye kadar 1,5 mm² iletken ebatlı HO5VV-F uzatma kablosu, güç kaybı yaşanmadan kullanılabilir. Kullanmadan önce, uzatma kablosunda hasar, aşınma veya eskime olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya kusurlu ise, uzatma kablosunu değiştirin. Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.

Çim kesme makineleri için ek güvenlik talimatları

Uyarı! Motor kapatıldıktan sonra kesim elemanları dönmeye devam eder.

- ◆ Aletin kumandalarını ve uygun şekilde kullanımını öğrenin.
- ◆ Kullanmadan önce, şebeke kablosunda ve uzatma kablosunda hasar, aşınma veya eskime olup olmadığını kontrol edin. Kablo kullanım sırasında hasar görmüşse, kabloyu derhal fişten çekin. **KABLOYU FİŞTEN ÇEKMEYEN ÖNCE KABLOYA DOKUNMAYIN.**
- ◆ Kablo hasarlı veya yıpranmış ise aleti kullanmayın.
- ◆ Ayaklarınızı korumak için sağlam ayakkabılar veya botlar giyin.
- ◆ Bacaklarınızı korumak için uzun pantolon giyin.
- ◆ Aleti kullanmadan önce, kesim yolunuzda çalılı parçaları, taşlar, tel ve başka herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin.
- ◆ Aleti, sadece dik konumda ve misina yere yakın olarak kullanın. Aleti kesinlikle başka hiçbir konumda açmayın.
- ◆ Aleti kullanırken yavaş hareket edin. Yeni kesilmiş çimin nemli ve kaygan olduğunu unutmayın.
- ◆ Dik eğimlerde çalışmayın. Yukarı ve aşağı doğru değil, eğim yüzeyi boyunca çalışın.
- ◆ Alet çalışır durumdayken kesinlikle çakıllı patikalardan veya yollardan geçmeyin.
- ◆ Alet çalışırken hiçbir zaman misinaya dokunmayın.
- ◆ Misina tamamen durmadan aleti yere koymayın.
- ◆ Daima uygun tipte misina kullanın. Kesinlikle metal kesim ipi veya balık misinası kullanmayın.
- ◆ Misina kesim bıçağına kesinlikle dokunmayın.
- ◆ Şebeke kablosunu misinadan uzak tutmaya dikkat edin. Kablonun konumuna daima dikkat edin.
- ◆ Ellerinizi ve ayaklarınızı, özellikle motoru çalıştırırken misinadan daima uzakta tutun.
- ◆ Aleti kullanmadan önce ve herhangi bir darbeden sonra, aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse tamir ettirin.
- ◆ Siperlik zarar gördüğünde veya yerine takılı olmadığında hiçbir zaman aleti çalıştırmayın.
- ◆ Çim kesme için misinayla çalışan aletlerde misina uzunluğundan dolayı meydana gelebilecek yaralanmalara karşı önlem alın. Misinayı uzattıktan sonra, çalıştırmadan önce aleti her zaman normal çalışma konumuna getirin.
- ◆ Havalandırma deliklerinde herhangi bir birikinti olmadığından daima emin olun.
- ◆ Kablo hasarlı veya yıpranmış ise çim kesme makinesini kullanmayın.
- ◆ Uzatma kablosunu kesim elemanlarından uzak tutmaya dikkat edin.

Alet üzerindeki etiketler

Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:



Aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



Bu aleti kullanırken koruyucu gözlük kullanın.



Aletle çalışırken kulaklık takın.



Hasarlı bir kabloyu incelemeyen önce her zaman fiş prizden çekin. Eğer kablo hasarlıysa misinalı çim kesme makinesini kullanmamaya dikkat edin.



Uçan nesnelere kaçın. Etraftaki kişileri kesme alanından uzakta tutun.



Aleti yağmura ve yüksek neme maruz bırakmayın.



2000/14/EC Direktifine göre garantili ses basıncı düzeyi.

Elektrik güvenliği



Bu alet çift yalıtımlıdır; Bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirtilmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.

- ◆ Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
- ◆ Elektrik güvenliği, yüksek duyarlılıklı 30mA bir artık akım cihazı (RCD) kullanılarak daha da artırılabilir.

Özellikler

Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü içermektedir.

1. Açma/kapama düğmesi
2. Tutma kolu
3. Kablo tutucu
4. Güç girişi
5. İkinci tutma kolu
6. Siperlik
7. Makara muhafazası
8. Motor gövdesi
9. Kenar kılavuzu

Montaj

Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.

Siperliğin takılması (Şekil A-B)

- ◆ Vidayı siperlikten sökün.
- ◆ Siperliği (6) motor gövdesine dik tutarak, tırnaklar yerine geçene kadar yerine kaydırarak geçirin (Siperlik (6) üzerindeki kılavuz raylarının (10), motor gövdesi üzerindeki (8) kılavuz raylarıyla (11) doğru şekilde hizalandığından emin olun. Şekil A).
- ◆ Siperliği (6) vidayla (12) sabitleyin.

Uyarı! Aleti, siperlik uygun şekilde takılı değilken kesinlikle kullanmayın.

İkinci tutma kolunun takılması (Şekil C) (sadece GL4525 ve GL5028)

- ◆ İkinci tutma kolunu (5) tutma kolu (2) üzerine dik olarak geçirin.

- ◆ Ambalajdan çıkan vida (13) ile ikinci tutma kolunu yerine sabitleyin.

İkinci tutma kolunun takılması (Şekil D) (sadece GL5530)

- ◆ Tutma kolunun kenarındaki düğmeleri (14) içeri doğru basılı tutun.
- ◆ İkinci tutma kolunu (5) düğmelerin (14) üzerine doğru kaydırarak geçirin.

Uyarı! Düğmeler üzerindeki dişlerin tutma kolundaki yuvalarla doğru şekilde hizalandığından ve tutma kolunun güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

İkinci tutma kolunun pozisyonunun ayarlanması (Şekil E) (sadece GL5530)

İkinci tutma kolu (5) en uygun denge ve konforu sağlamak üzere ayarlanabilir.

- ◆ Kolun sol tarafındaki düğmeye (15) basın.
- ◆ İkinci kolu (5) istediğiniz konuma çevirin.
- ◆ Düğmeği (15) bırakın.

Uyarı! Düğmeler üzerindeki dişlerin tutma kolundaki yuvalarla doğru şekilde hizalandığından ve tutma kolunun güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

Aletin yüksekliğinin ayarlanması (Şekil F)

Bu alet, en rahat çalışabildiğiniz yüksekliğe göre ayarlanmanıza olanak veren teleskopik bir mekanizmaya sahiptir. Birden fazla yükseklik ayarı bulunur. Yükseklik ayarını yapmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- ◆ Aletin fişini şebekeden çıkarın.
- ◆ Ayarlama bileziğini (16) saat yönünde döndürerek gevşetin.
- ◆ Gövde borusunu (17) tutma kolundan (2) dışarı/içeri doğru yavaşça istediğiniz yüksekliğe çekin.
- ◆ Ayarlama bileziğini (16) saatin tersi yönünde döndürerek sıkın.

Misinin çıkartılması

Misina, makara muhafazasına bantlanmıştır.

- ◆ Misinayı makara muhafazasına (7) yapıştıran bantı çıkartın.

Aletin şebeke elektriğine bağlanması (Şekil G)

- ◆ Uygun bir uzatma kablosunun dışı fişini güç girişine (4) takın.
- ◆ Kabloyu kablo tutucusundan (3) geçirin.
- ◆ Şebeke fişini bir şebeke prizine takın.

Hazır bağlantılı kabloya sahip aletler için: Fişi şebeke prizine takmadan önce kablonun kablo tutucudan geçirdiğinden emin olun.

Uyarı! Uzatma kablosu açık havada kullanıma uygun olmalıdır.

Kullanımı

Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı yüklenmeyin.

Aletin normal kesme veya kenar kesme moduna getirilmesi (Şekiller H, I & J)

Alet, şekil E'de gösterildiği gibi normal kesme modunda veya şekil F'de gösterildiği gibi bahçenin kenarlarından ve çiçek yataklarından sarkan çimleri kesmek için kenar kesme modunda kullanılabilir.

Kesme modu (Şekil H)

Normal kesme modu için, kesim kafası şekil H'de gösterilen konumda olmalıdır. Değilse:

- ◆ Aletin fişini şebekeden çıkarın.
- ◆ Ayarlama bileziğini (6) saat yönünde döndürerek gevşetin.
- ◆ Tutma kolunu tutarken (2), motor gövdesini (8) saatin yönünde döndürün.
- ◆ Ayarlama bileziğini (6) saatin tersi yönünde döndürerek sıkın.
- ◆ Kenar kılavuzunu (9) motor gövdesi üzerine geçirin.

Not: Kafa yalnızca tek bir yönde dönecektir.

Kenar kesme modu (Şekiller I ve J)

Kenar kesme modu için, kesim kafası şekil I'de gösterilen konumda olmalıdır. Değilse:

- ◆ Aletin fişini şebekeden çıkarın.
- ◆ Ayarlama bileziğini (6) saat yönünde döndürerek gevşetin.
- ◆ Tutma kolunu tutarken (2), motor gövdesini (8) saatin ters yönünde döndürün.
- ◆ Ayarlama bileziğini (6) saatin tersi yönünde döndürerek sıkın.
- ◆ Kenar kılavuzunu (9) motor gövdesi üzerinden kaydırarak çıkartın. Kenar kılavuzunun (9) duylabilir bir klik sesiyle tam olarak uzatıldığından emin olun.

Not: Kafa yalnızca tek bir yönde dönecektir.

Açılması ve kapatılması

- ◆ Aleti açmak için, açma/kapama düğmesine (1) basın.
 - ◆ Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesini bırakın.
- Uyarı!** Açma/kapama düğmesini kesinlikle açık konumda kilitlemeye çalışmayın.

Yararlı tavsiyeler

Genel

- ◆ En uygun kesim sonuçları elde etmek için, sadece kuru çim kesin.

Kesme

- ◆ Aleti şekil K'de gösterildiği gibi tutun.
- ◆ Çim kesme makinesini yavaşça bir taraftan diğer tarafa doğru sallayın.
- ◆ Uzun çimleri keserken, yukarıdan aşağı kademelerle çalışın. Küçük kesimler yapın.
- ◆ Aleti sert nesnelere ve hassas bitkilerden uzak tutun.
- ◆ Eğer kesme döşeme veya diğer aşındırıcı malzemeler boyunca yapılırsa veya kalın yabancı otlar kesilirse misina daha çabuk aşınacak ve daha fazla besleme gerekecektir.
- ◆ Alet yavaşlarsa, yükü azaltın.

Kenar kesme

En uygun kesim sonuçları 50 mm'den derin kenarlarda elde edilmektedir.

- ◆ Aleti, kenar oluşturmak için kullanmayın. Kenar oluşturmak için bir bahçıvan küreği kullanın.
- ◆ Aleti Şekil L'de gösterildiği gibi yönlendirin.
- ◆ Daha yakın bir kesim yapabilmek için aleti hafifçe eğin.

Yeni bir misina makarasının takılması

(Şekil M) (sadece GL4525 ve GL5028)

Yedek misina makaralarını Black & Decker bayiinizden temin edebilirsiniz (kat. No. A6481).

- ◆ Aletin fişini çekin.
- ◆ Tırmakları (18) basılı tutup makara kapağını (19) muhafazadan (7) çıkartın.
- ◆ Boş makarayı (20) makara muhafazasından çıkartın.
- ◆ Makara kapağı ve muhafazadaki tüm kir ve çimi temizleyin.
- ◆ Yeni makarayı alın ve makara muhafazasının içindeki göbeğin üzerine bastırın. Makarayı yerine oturana kadar hafifçe döndürün.
- ◆ Misinalardan birinin ucunu açın ve misinayı bir halkadan (21) geçirin. Misina makara kapağınan yaklaşık 11 cm dışarı çıkmalıdır.
- ◆ Makara kapağındaki tırmakları (18) muhafazadaki deliklerle (22) hizalayın.
- ◆ Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar muhafazanın üzerine bastırın.

Uyarı! Misinalar düzeltme bıçağının (23) ötesine uzuyorsa, misinaları sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin.

Yeni bir misina makarasının takılması

(Şekiller N ve O) (sadece GL5530)

Yedek misina makaralarını Black & Decker bayiinizden temin edebilirsiniz (kat. No. A6441). Bir misina içeren komple kasetler de bulunmaktadır (kat. No. A6442).

- ◆ Aletin fişini çekin.
- ◆ Tırmakları (24) basılı tutup makara kapağını (25) muhafazadan (11) çıkartın (Şekil N).
- ◆ Boş makarayı (26) makara kapağından çıkartın.
- ◆ Makara kapağı ve muhafazadaki tüm kir ve çimi temizleyin.
- ◆ Yeni makarayı alın ve makara kapağının içindeki göbeğin üzerine bastırın. Makarayı yerine oturana kadar hafifçe döndürün.
- ◆ Misinalardan birinin ucunu açın ve misinayı bir halkadan (27) geçirin (Şekil O). Misina makara kapağından yaklaşık 11 cm dışarı çıkmalıdır.
- ◆ Diğer misinanın ucunu açın ve misinayı diğer halkadan geçirin. Misina makara kapağından yaklaşık 11 cm dışarı çıkmalıdır.
- ◆ Makara kapağındaki tırmakları (24) muhafazadaki deliklerle (28) hizalayın (Şekil N).
- ◆ Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar muhafazanın üzerine bastırın.

Uyarı! Misinalar düzeltme bıçağının (10) ötesine uzuyorsa, misinaları sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin.

Yeni misinanın boş bir makaraya sarılması (Şekiller P - R) (sadece GL4525 ve GL5028)

Boş bir makaraya yeni misinayı sarabilirsiniz.

Yedek misina paketlerini Black & Decker bayiinizden temin edebilirsiniz (kat. no. A6170 (31 m) & A6171 (50 m)).

- ◆ Boş makarayı, yukarıda belirtildiği gibi aletten çıkartın.
- ◆ Makarada kalan misinayı makaradan çıkartın.
- ◆ 2 cm kadar misinayı, gösterildiği gibi makaranın deliklerden (29) birine geçirin (Şekil P).
- ◆ Misinayı bükün ve L-biçimli deliğe (30) takın.
- ◆ Misinayı, ok yönünde makaraya sarın. Misinayı, düzenli ve katmanlar halinde sardığınızdan emin olun. Çapraz sarmayın (Şekil R).
- ◆ Sarılmış misina oyuklara (31) ulaştığında misinayı kesin. Misinayı makaradan yaklaşık 12 cm çıkartın ve misinayı sabit tutmak için parmağınızla bastırın (Şekil Q).
- ◆ Makarayı alete takmak için yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.

Uyarı! Yalnızca uygun tipte Black & Decker misina kullanın.

Yeni misinanın boş bir makaraya sarılması (Şekiller S - U) (sadece GL5530)

Boş bir makaraya yeni misinayı sarabilirsiniz.

Yedek misina paketlerini Black & Decker bayiinizden temin edebilirsiniz (kat. no. A6440).

- ◆ Boş makarayı, yukarıda belirtildiği gibi aletten çıkartın.
- ◆ Makarada kalan misinayı makaradan çıkartın.
- ◆ İlk önce yeni misinayı makaranın en üst kısmına sarın:
- ◆ 2 cm kadar misinayı, gösterildiği gibi makaranın üst kısmındaki yuvalardan birine geçirin.
- ◆ Misinayı, ok yönünde makaraya sarın. Misinayı, düzenli ve katmanlar halinde sardığınızdan emin olun. Çapraz sarmayın.
- ◆ Sarılmış misina oyuklara (32) ulaştığında misinayı kesin.
- ◆ Misinayı, gösterildiği gibi makaranın yan tarafındaki yuvalara (33) geçici olarak takın.
- ◆ Yukarıdaki işlemleri, makaranın alt kısmında ikinci misina için de tekrarlayın. Misinayı kullanılmamış (33) yuvalara takın.
- ◆ Makarayı alete takmak için yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın. Misinayı geçici olarak taktığınız yuvalardan (33) çıkartmayı unutmayın.

Uyarı! Yalnızca uygun tipte Black & Decker misina kullanın.

Arıza giderme

Aletinizin düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız aşağıdaki talimatları izleyin. Bu, sorunu çözmezse lütfen en yakın Black & Decker yetkili servisiyle temas kurun.

Uyarı! Devam etmeden önce aleti kapatıp fişini çekin.

Alet çok yavaş çalışıyor

- ◆ Makara muhafazasının rahatça dönüp dönmediğini kontrol edin. Gerekirse dikkatli bir şekilde temizleyin.

- ◆ Misinin, makara muhafazasından 11 cm'den fazla çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Çıkıyorsa, sadece misina düzeltme bıçağına ulaşacak şekilde kesin.

Otomatik misina sistemi çalışmıyor

- ◆ Tırnakları basılı tutup makara kapağını muhafazadan çıkartın.
- ◆ Misinayı muhafazadan 11 cm çıkana kadar çekin. Makarada yeterince misina kalmamışsa, yukarıda belirttiği gibi yeni bir misina makarası takın.
- ◆ Makara kapağındaki tırnakları muhafazadaki deliklerle hizalayın.
- ◆ Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar muhafazanın üzerine bastırın.
- ◆ Misina düzeltme bıçağının ötesine uzuyorsa misinayı sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin.

Otomatik misina sistemi hala çalışmıyorsa veya makara sıkışmışsa aşağıdaki önerileri deneyin:

- ◆ Makara kapağını ve muhafazayı dikkatli bir şekilde temizleyin.
- ◆ Makarayı çıkartın ve kolun serbestçe hareket etmediğini kontrol edin.
- ◆ Makarayı çıkartın ve misinayı çözün, ardından yukarıda açıklandığı gibi düzenli bir şekilde geri sarın. Makarayı belirttiği gibi yerine yerleştirin.

Bakım

Black & Decker elektrikli/şarjlı aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.

Uyarı! Elektrikli/şarjlı alet üzerinde herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce:

- ◆ Aleti kapatın ve fişten çekin.
- ◆ Veya aletin çıkartılabilir aküsü varsa; aleti kapatın ve aküyü aletten çıkartın.
- ◆ Veya aletin dahili aküsü varsa, bitene kadar çalıştırın ve sonra kapatın.
- ◆ Şarj cihazını temizlemeden önce fişten çekin. Şarj cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım gerektirmemektedir.
- ◆ Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
- ◆ Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
- ◆ Misinayı ve makarayı yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
- ◆ Siperliğin altındaki çim ve kiri temizlemek için düzenli olarak bir kör kazıyıcı kullanın.

Çevrenin korunması



Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini düşünmenizi veya artık kullanılamaz durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.

Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.

Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com

Teknik özellikleri

		GL4525	GL5028	GL5530
		Tip 1	Tip 1	Tip 1
Giriş voltajı	V _{AC}	230	230	230
Giriş gücü	W	450	500	550
Yüksüz hızı	dev/dak	7300	7200	7300
Ağırlık	kg	2,0	2,1	2,3

EN 786'ya göre el/kol ağırlıklı titreşim: 2,5 m/s², belirsizlik (K) = 1,5 m/s²

L_{pa} (ses basıncı) 81 dB(A), Belirsizlik (K) = 1 dB(A)

AT Uygunluk Beyanati
MAKİNE DİREKTİFİ
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ



GL4525/GL5028/GL5530

Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91

2000/14/EC, Misinalı çim biçme makinesi, L ≤ 50, Ek VIII

KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Hollanda

Onaylanmış kuruluş Kimlik No.: 0344

2000/14/EC (Madde 12, Ek III, L ≤ 50 cm)'e göre ölçülen ses basıncı düzeyi:

L_{WA} akustik güç) 95 dB(A)

Belirsizlik (K) = 1 dB(A)

L_{WA} (garantili) 96 dB(A)

Belirsizlik (K) = 1 dB(A)

Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifine de uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın. Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı Black & Decker adına vermiştir.

Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı,
Global Mühendislik
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
01-10-2009

Garanti

Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.

Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:

- ◆ Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
- ◆ Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
- ◆ Ürün yabancı nesnelere, maddelere veya kaza sırasında zarar görmüşse;

- ◆ Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.

Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.

www.2helpU.com


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10 yıldır.

Türkiye Distribütörü

KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Deftardar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul

No.	İl	Yetkili Servis	Adres	Telefon
1	Adana	Emin Elektrik	Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D	0322 351 80 46
2	Amasya	Teknik Bobinaj	Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B	0358 218 26 82
3	Ankara	Orhan Bobinaj	Yalıncı Sok. No.17 Siteler	0312 350 95 29
4	Ankara	Yiğit Bobinaj	Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim	0312 395 05 37
5	Antalya	E.B.A. Elektrik	Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38	0242 345 36 22
6	Antalya - Alanya	Abaloğlu Bobinaj	Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8	0242 512 02 16
7	Aydın	Taciroğlu Bobinaj	2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55	0256 219 43 30
8	Aydın - Kuşadası	Özgür Bobinaj	Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13	0256 622 13 73
9	Balikesir	Tezger Bobinaj	Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15	0266 241 63 85
10	Balikesir - Bandırma	Küre Bobinaj	Atatürk Cad. No.104 Bandırma	0266 718 46 79
11	Bursa	Vokart	Gazlılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B	0224 254 48 75
12	Çanakkale	Kısacık Bobinaj	Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41	0286 217 96 71
13	Çorum	Emek Bobinaj	Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı	0364 234 68 84
14	Denizli	Örsler Bobinaj	Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10	0258 261 42 74
15	Diyarbakır	Çetsan Elektrik	İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45	0412 237 29 04
16	Düzce	Yıldız Makine	Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10	0380 514 70 56
17	Edirne	Efe Bobinaj	Sanayi Sitesi 22.Blok No.5	0284 225 35 73
18	Erzincan	Ümit Elektrik Makine	Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71	0446 224 08 01
19	Eskişehir	Yabaoğlu El.Bob.	Tornacılar Sitesi A Blok No.4	0222 228 11 39
20	Gaziantep	Karaşahin Bobinaj	Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey	0342 231 17 33
21	Isparta	Işık Bobinaj	Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5	0246 223 20 28
22	İçel - Mersin	Şekerler Elektrik Bobinaj	Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A	0324 336 70 98
23	İçel - Mersin	Üniversal Bobinaj	Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19	0324 233 44 29
24	İstanbul	AKEL Elektrik Servis Hiz.	Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye	0216 540 53 54
25	İstanbul	Fırat Dış Ticaret	Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy	0212 252 93 43
26	İstanbul	Birlik Elektromekanik	Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318 Ok-meydanı	0212 222 94 18
27	İstanbul	Kardeşler Bobinaj	Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan	0212 224 97 54
28	İstanbul	Mert Elektrik Ltd.	İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli	0212 549 65 78
29	İstanbul	Orijinal El.Güneşli	Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli	0212 515 67 71
30	İstanbul	SVS Teknik	İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler Tuzla	0216 446 69 39
31	İstanbul	Tarık Makina Ltd.	Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe	0216 370 21 11
32	İstanbul	Tekniker Bobinaj	Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü	0212 875 19 31
33	İzmir	Birlik Bobinaj	2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi	0232 458 39 42
34	İzmir	Boro Cıvata	1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir	0232 469 80 70
35	İzmir	Doruk Hırdavat	1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova	0232 478 14 12
36	Kayseri	Akın Elektrik	Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8	0352 336 41 23
37	Kocaeli - Gebze	Gülsoy Elektrik	Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7	0262 646 92 49
38	Kocaeli - İzmit	Efe Elektrik Bobinaj	Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13	0262 335 18 94
39	Konya	Murat Bobinaj	Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83	0332 235 64 63
40	Konya	Sözenler Bobinaj	Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62	0332 342 63 18
41	Kütahya	Doğan Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1	0274 231 22 00
42	Malatya	Özer Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95	0422 336 39 53
43	Muğla - Bodrum	Bodrum Makine	Türkuyusu Mah. Etem Demiroz Sok. Sanayi Sitesi 12	0252 316 28 51
44	Muğla - Marmaris	Başaran Teknik	Beldibi Cad. No.5/C	0252 412 85 11
45	Nevşehir	Çiftgüç Elektrik	Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53	0384 213 19 96
46	Sakarya - Adapazarı	Engin El. Bobinaj	Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40	0264 273 87 69
47	Samsun	Akış Bobinaj	Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B	0362 238 07 23
48	Sivas	Bayraktar Elektrik	Yeni Çarşı No.72C	0346 221 47 55
49	Tekirdağ - Çorlu	Ümit Elektrik	Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1	0282 653 27 77
50	Tokat	Çetin Elektrik	Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı	0356 214 63 07
51	Trabzon	Makina Market	Rize Cad. No.71 Değirmendere	0462 328 14 80
52	Uşak	Zengin Bobinaj	İsliçe Mah. Ürem Sok. No.10/C	0276 227 27 46
53	Yalova	Kale İnşaat	Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova	0226 461 22 43
54	Zonguldak - KDZ Ereğli	Tümen Bobinaj	Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17	0372 323 74 97

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgeführten teile sind lieferbar
Réparation partielle - Seules les pièces indiquées sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las piezas listadas
So se encontram disponíveis as peças listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen zijn beschikbaar

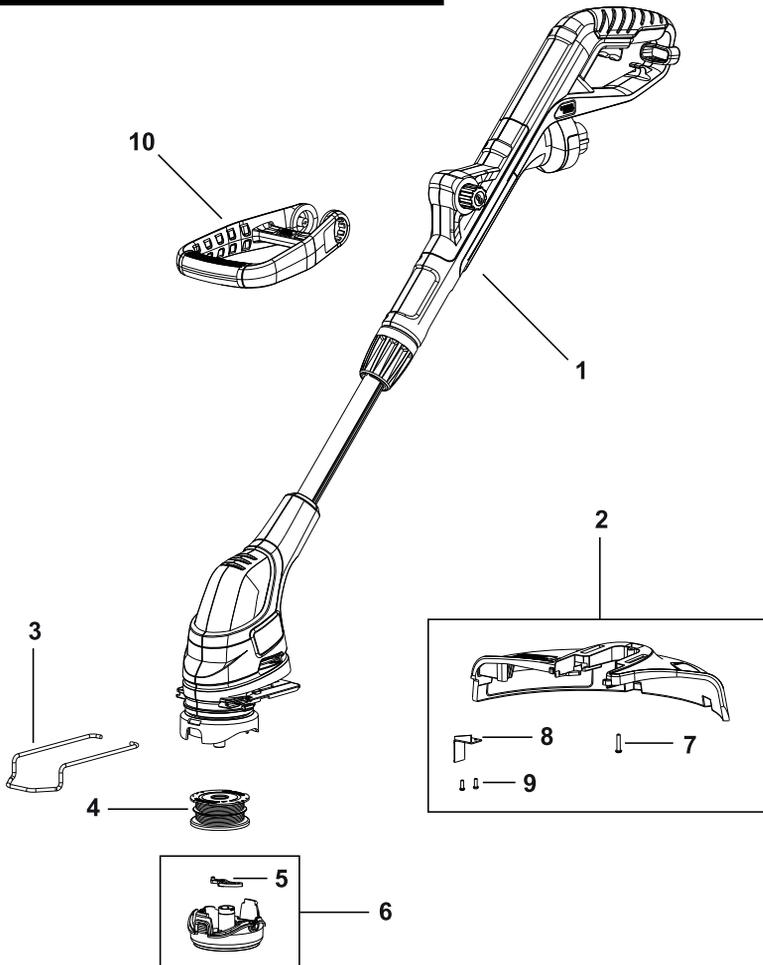

©

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar

