





559122-66 CZ

D28400  
D28401

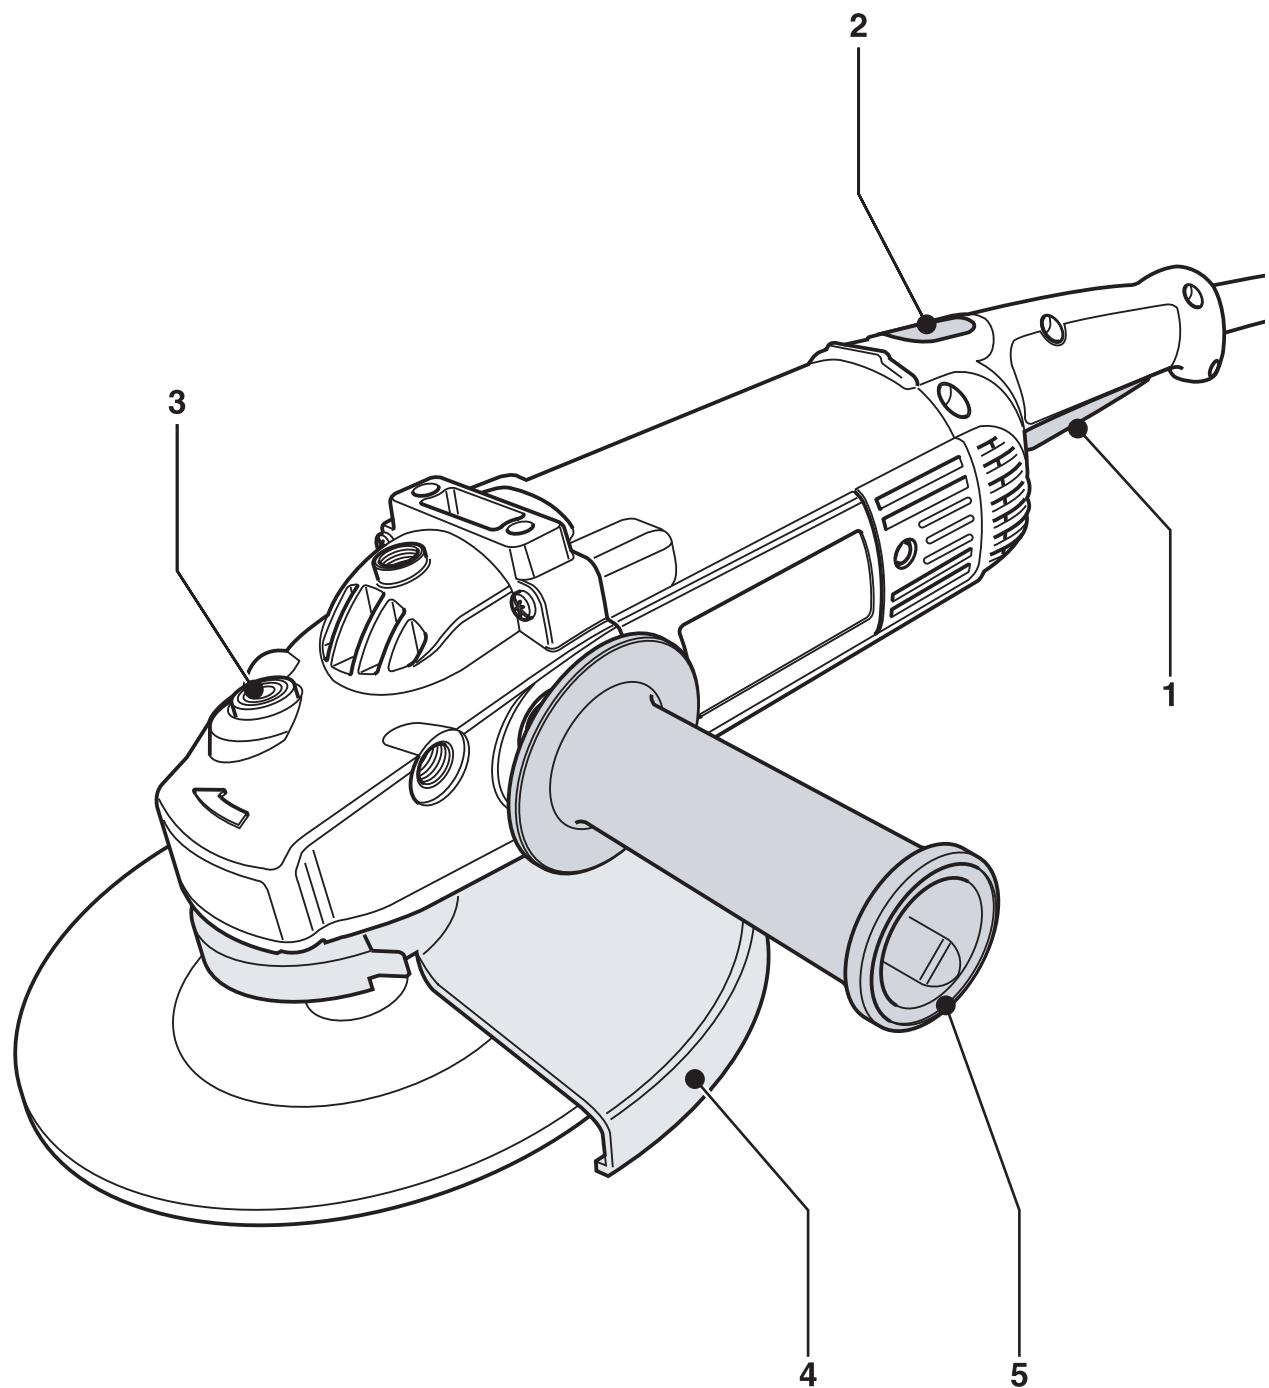


**A**


---

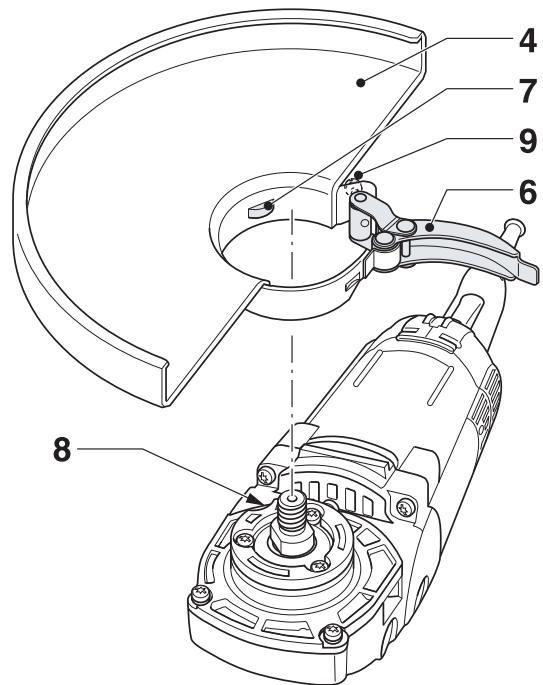


**B**

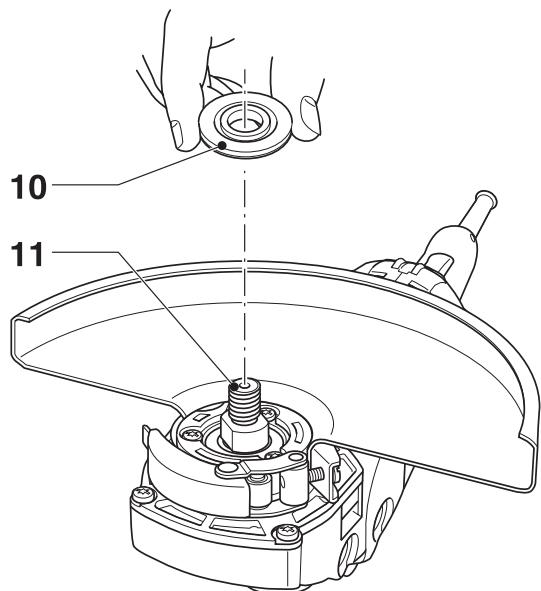


**C1**

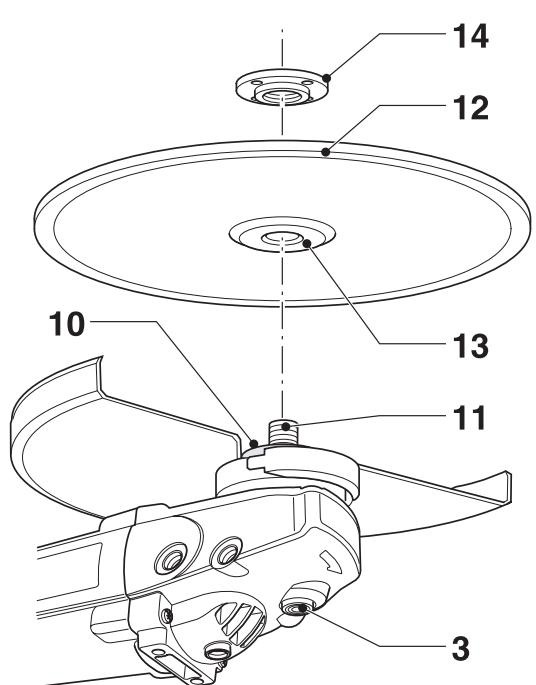


**C2**

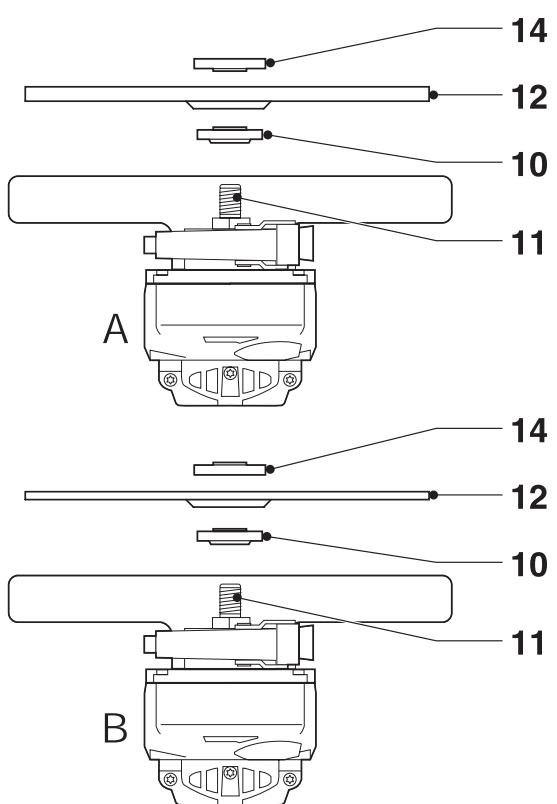

**C3**

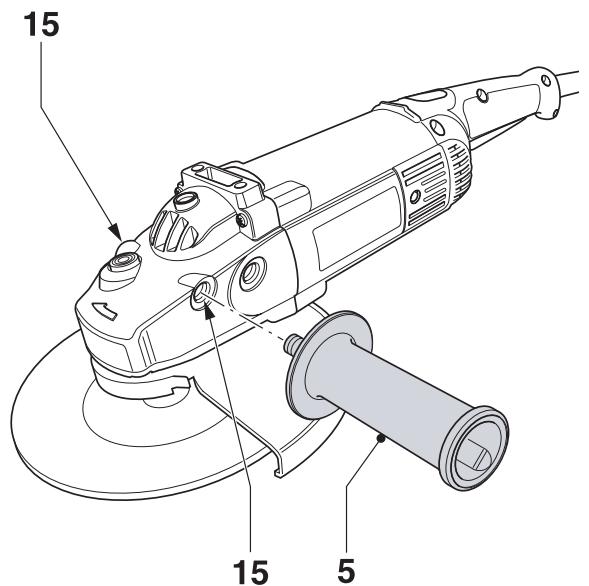

**D1**

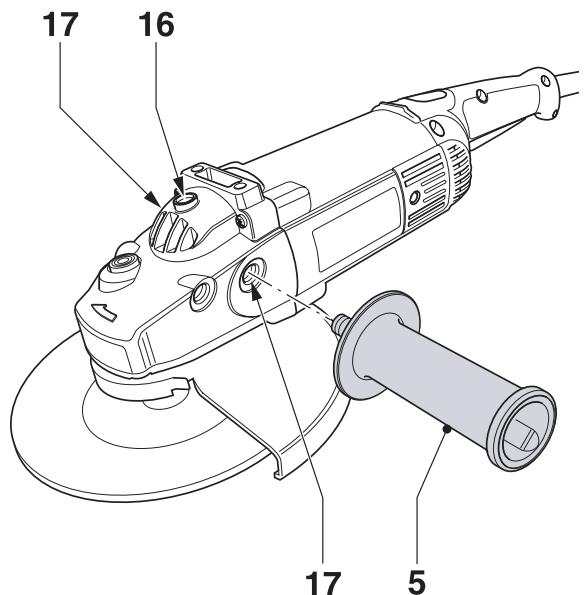

**D2**

# ÚHLOVÁ BRUSKA

# D28400/D28401

## Blahopřejeme Vám!

Rozhodli jste se pro náradí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností, nepřetržitý proces vývoje a inovací výrobků činí z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro všechny uživatele profesionálního náradí.

## Technické údaje

	D28400	D28401
Napětí	V 230	230
Příkon	W 2000	2000
Otáčky naprázdno	min <sup>-1</sup> 6500	6500
Průměr kotouče	mm 230	230
Hnací hřídel	M14	M14
Váha	kg 4,7	4,7

Jištění: náradí 230V 10A (hlavní přívod)

V tomto návodu jsou použity následující symboly:



Upozorňuje na riziko poranění osob, zkrácení životnosti náradí nebo jeho poškození v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.



Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Nebezpečí vzniku požáru.

## Obsah balení

- 1 Úhlová bruska
- 1 Kryt
- 1 Boční rukojeť
- 1 Příruba
- 1 Klíč
- 1 Návod k použití
- 1 Nákres rozložené sestavy
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození náradí nebo příslušenství během transportu.
- Před uvedením náradí do provozu si pečlivě pročtěte návod k použití.

## Popis přístroje (obr. A)

Vaše úhlová bruska je určena pro profesionální broušení a řezání materiálů.

- 1 Hlavní vypínač
- 2 Aretační spínač

- 3 Uzávěr hřídele
- 4 Kryt
- 5 Boční rukojeť

## D28400 - Funkce lehkého startu

Lehký start umožňuje pozvolné zvyšování otáček po startu a tím zabraňuje náhlému ucuknutí náradí. Tuto funkci lze využít i při práci ve stísněných prostorech.

## Elektrická bezpečnost

Elektrický motor byl zkonstruován pro určité napětí. Vždy zkонтrolujte, zda zdroj napětí odpovídá označení na štítku Vašeho náradí.



Vaše náradí DEWALT je opatřeno dvojitou izolací podle normy EN 50144; proto není zapotřebí zemnícího kabelu.

## Použití prodlužovacího kabelu

V případě potřeby prodlužovacího kabelu požívejte výhradně schválený kabel dostačující příkonu náradí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5mm<sup>2</sup>. Při použití kabelu na cívce vždy odmotejte celou délku kabelu.

## Montáž a seřízení



Před montáží a seřizováním vždy odpojte náradí od elektrického zdroje.

## Montáž a demontáž krytu (obr. B)

- Položte brusku na pracovní desku hřídelí nahoru.
- Uvolněte svorku (6) a přidržte kryt (4) nad náradím podle obrázku.
- Srovnejte výstupky (7) se zářezy (8).
- Zatlačte kryt dolů a pootočte do požadované polohy.
- V případě potřeby dotáhněte šroub (9).
- Zatáhněte svorku (6).
- Při demontáži krytu povolte svorku (6).



Nikdy nepracujte s náradím bez ochranného krytu.

## Upevnění a vyjmoutí brusného nebo řezacího kotouče (obr. C1 - C3)

- Položte brusku na pracovní desku krytem nahoru.

- Nasuňte vnitřní přírubu (10) na hřídel (11) (obr. C1).
- Položte kotouč (12) na přírubu (10) (obr. C2). Při upevňování kotouče se zesíleným středem zkонтrolujte, zda střed (13) doléhá na přírubu (10).
- Našroubujte vnější přírubu (14) na hřídel (11) (obr. C3):
  - Při uchycování brusného kotouče musí výstupek na přírubě (14) směřovat ke kotouči (A).
  - Při uchycování řezacího kotouče musí výstupek na přírubě (14) směřovat od kotouče (B).
- Zmáčkněte uzávěr hřídele (3) a otáčejte hřídelí (11), dokud nezacvakne v patřičné poloze (obr. C2).
- Dotáhněte přírubu (14) přiloženým klíčem.
- Uvolněte uzávěr hřídele.
- Kotouč vyjměte po uvolnění příruby (14) přiloženým klíčem.



Nikdy nepoužívejte poškozené kotouče.

#### **Uchycení rotačního drátěného kartáče**

- Kartáč našroubujte přímo na hřídel bez použití příruby.

#### **Montáž boční rukojeti (obr. D1 a D2)**

- Pro broušení našroubujte boční rukojet (5) pevně do jednoho z otvorů (15) po stranách převodové skříně (obr. D1).
- Pro řezání našroubujte boční rukojet (5) pevně do vrchního otvoru (16) nebo do jednoho z otvorů (17) po stranách převodové skříně (obr. D2).

#### **Pokyny k obsluze**



- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.
- Zkontrolujte řádné uchycení obrobku.
- Na náradí příliš netlačte. Nevyvíjejte boční tlak na kotouč.
- Zabraňte přetížení náradí. Pokud se náradí přehřeje, nechejte jej několik minut běžet bez zatížení.

#### **Než začnete pracovat:**

- Namontujte kryt a vhodný typ kotouče. Ne používejte kotouče nadměrně opotřebené.
- Zkontrolujte správnou polohu vnitřní a vnější příruby.

- Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve směru šipky znázorněné na náradí i kotouči.

#### **Zapnutí a vypnutí náradí (obr. A)**

Náradí je vybaveno hlavním vypínačem (1) a aretačním spínačem (2) pro plynulý chod.

- Spuštění náradí: zamáčkněte spínač (2) a současně ovládejte hlavní vypínač (1).
- Uvolněte tlačítko vypínače (2).
- Zastavení náradí: zmáčkněte opět hlavní vypínač.



Nezapínejte a nevypínejte náradí, pokud je v záběru.

V případě zájmu o další informace týkající se příslušenství se obraťte na Vašeho nejbližšího prodejce.

#### **Údržba**

Vaše náradí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby mělo dlouhou životnost spolu s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce náradí je náležitá péče o něj a jeho pravidelné čištění.



#### **Mazání**

Vaše náradí nevyžaduje žádné mazání.



#### **Čištění**

Zajistěte průchodnost větracích otvorů a obal přístroje čistěte pravidelně měkkým hadříkem.

#### **Ochrana životního prostředí**



Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti, nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.



Tříděný odpad umožnuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich technické životnosti. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného střediska DEWALT najeznete na zadní straně tohoto návodu. Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejném servisu najeznete také na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## ES Prohlášení o shodě



D28400/D28401

Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají následujícím normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

V případě zájmu o další informace se, prosím, obrátěte na níže uvedenou adresu společnosti nebo na pobočky uvedené na zadní straně tohoto návodu.

Akustický tlak podle normy 86/188EEC a 98/37/ EEC, měřeno podle normy EN 50144:

$L_{PA}$ (akustický tlak)	90 dB(A)*
$L_{WA}$ (akustický výkon)	98,5 dB(A)

\*V oblasti sluchu obsluhy

Používejte vhodné prostředky pro ochranu sluchu.

Efektivní hodnota zrychlení:

Měřeno v běžných pracovních podmínkách 5,9 m/s<sup>2</sup> podle normy EN 50144

Technický a vývojový ředitel

Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Str.40,  
D-65510, Idstein, Germany

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při práci s elektrickým nářadím je třeba na ochranu proti úrazu elektrickým proudem, nebezpečí poranění a požáru dodržovat národní bezpečnostní předpisy. Před použitím elektronářadí si pečlivě pročtěte následující bezpečnostní pokyny a uložte je na bezpečném místě.

### Všeobecné

- Udržujte pořádek na pracovišti.** Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí úrazu.
- Berte ohled na vlivy okolí.** Nevystavujte elektrické nářadí vlhkosti. Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní plochy (250-300 Lux). Nepoužívejte nářadí v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru, např. v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynu.
- Udržujte nářadí mimo dosah dětí.** Nedovolte dětem, nepovolaným osobám a zvířatům vstup do pracovního prostoru a zabraňte jejich kontaktu s nářadím nebo kabelem.
- Noste při práci vhodný pracovní oděv.** Nenoste volné oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže pracujete venku, doporučujeme používat pracovní rukavice a obuv s neklouzavou podešví. Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
- Ochranné pomůcky.** Vždy používejte ochranné brýle. Pokud pracujete v prašném prostředí nebo v případě, že odletují drobné částečky materiálu, používejte též ochranný štít nebo respirátor. Pokud mohou být tyto částice velmi horké, oblečeť si ochrannou zástěru. Vždy používejte chrániče sluchu.
- Chraňte se před úrazem elektrickým proudem.** Nedotýkejte se uzemněných povrchů (například potrubí, radiátorů, sporáků a ledniček). Při práci v extrémních podmínkách (např. vysoká vlhkost, vznik kovového prachu při práci atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo automatického spínače obvodu diferenciální ochrany (FI).
- Dbejte na bezpečný postoj při práci.** V každé pracovní poloze udržujte rovnováhu.

- **Buďte stále pozorní.** Soustředěte se na svou práci a postupujte racionálně. Pokud jste unavení, s nářadím nepracujte.
- **Upněte si obrobek.** K uchycení obrobku používejte upínací přípravky nebo svérák. Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí oběma rukama.
- **Používejte zařízení k odsávání prachu.** Pokud je nářadí vybaveno lapačem prachu a úlomků zkонтrolujte, zda je toto připojeno a řádně používáno.
- **Nenechávejte v nářadí nástrojové klíče.** Před spuštěním nářadí vždy zkonzolujte, zda jste z něj odstranili klíče a seřizovací nástroje.
- **Prodlužovací kabely.** Před prací vždy zkonzolujte prodlužovací kabely a v případě jejich poškození je vyměňte. Při práci s elektronářadím venku vždy používejte kabely určené a náležitě označené pro venkovní použití.
- **Používejte vhodné nářadí.** Použití odpovídajícího nářadí je popsáno v tomto provozním návodu. Pro těžkou práci nepoužívejte příliš slabé nástroje nebo přídavná zařízení. Používáním správného nástroje dosáhnete optimální kvality a zajistíte svou osobní bezpečnost. Na nářadí netlačte! **Varování!** Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací tímto nářadím, než je doporučeno návodom, může vést k poranění obsluhy.
- **Kontrolujte poškozené části.** Před použitím nářadí pečlivě zkonzolujte jeho funkčnost a zda je určeno pro požadovanou práci. Zkontrolujte, zda pohyblivé části bezvadně fungují a díly nejsou poškozeny. Veškeré díly musí být správně namontovány a splňovat všechny podmínky, abychom měli záruku bezvadného provozu nářadí. Poškozené díly a ochranná zařízení musí být opraveny nebo vyměněny dle předpisů. Nepoužívejte elektrické nářadí v případě, že je vadný vypínač. Nefunkční nebo poškozené části nechejte vyměnit v servisním středisku DEWALT. Nepokoušejte se provádět opravy sami.
- **Odpojte nářadí.** Vypněte přístroj a před tím, než jej ponecháte bez dozoru, počkejte, dokud se úplně nezastaví. Nářadí odpojte od elektrické sítě pokud jej nepoužíváte, před údržbou nebo před výměnou příslušenství.
- **Zabraňte nechtěnému startu.** nepřenášejte nářadí s prstem na vypínači. Před připojením k síti zkonzolujte, zda je hlavní vypínač v poloze vypnuto.
- **Chraňte kabely před poškozením.** Nenoste elektrické nářadí za kabely. Nikdy netahejte za kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky. Chraňte kabely před teplem, oleji a ostrými hranami.
- **Uchovávejte nářadí na bezpečném místě.** Jestliže nářadí nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě v uzavřených prostorách mimo dosah dětí.
- **Pečujte o Vaše nářadí.** Udržujte Vaše nářadí v čistotě, aby Vám sloužilo déle a bezpečněji. Dbejte pokynů pro údržbu a výměnu příslušenství. Udržujte všechny ovládací prvky suché, čisté a neznečistěné oleji a mazacími tuky.
- **Opravy.** Opravy Vašeho nářadí svěřujte výhradně servisnímu středisku fy DEWALT. Toto nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět pouze servisní středisko fy DEWALT, jinak obsluze hrozí nebezpečí úrazu.

#### **Další bezpečnostní pokyny pro práci s bruskou**

- Vaše bruska je určena pro broušení a řezání betonu a kovů.



Brusku nepoužívejte pro práci s kovy, jež obsahují více než 80% hořčíku. Tyto kovy jsou hořlavé!

- Používejte pouze brusné a řezací kotouče vyztužené vlákny.
- Používejte výhradně kotouče doporučené výrobcem nářadí.
- Maximální povolené pracovní otáčky kotouče musí být rovny nebo vyšší, než jsou otáčky naprázdno uvedené na typovém štítku nářadí.
- Neprovádějte řezy, jejichž maximální hloubka je větší, než záběr kotouče.
- Nepoužívejte brusné a řezací kotouče, které neodpovídají technickým parametry uvedeným v tomto návodu. K upevnění kotouče na hřídel nikdy nepoužívejte redukce ani rozpěrky.
- Před prací vždy zkonzolujte stav kotouče. Nepoužívejte vyštípnuté, prasklé nebo jinak poškozené kotouče.

- Zkontrolujte, zda jsou k uchycení kotouče na hřídeli použity podložky.
- Při použití kotouče se závitem zkontrolujte, zda je závit dostatečně dlouhý vzhledem k hřídeli.
- Před započetím práce zkontrolujte, zda je kotouč řádně upevněn.
- Nechejte nářadí běžet bez zatížení v bezpečné poloze po dobu nejméně 30 vteřin. Pokud cítíte vibrace nebo jiné známky závady, zastavte ihned nářadí a pokuste se nalézt jejich příčinu.
- Nepracujte s nářadím bez ochranného krytu.
- Zkontrolujte, zda je obrobek řádně upevněn.
- Nepracujte s nářadím v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry a žhavé úlomky materiálu nebo jiskření uhlíků elektromotoru mohou způsobit jejich vznícení.
- Při práci dodržujte postoj mimo osu brusného kotouče. Zabraňte pohybu jiných osob v pracovním prostoru.
- Nepoužívejte boční plochy řezacích kotoučů k broušení.
- Nedotýkejte se hřídele, dokud se nářadí nezastaví.
- Po vypnutí nářadí je kotouč ještě po krátkou dobu v pohybu.
- Brusné a řezací kotouče skladujte na suchém místě.

### **Nálepky na nářadí**

Na nářadí se můžete setkat s následujícími piktogramy:



Před použitím pročtěte důkladně pokyny k obsluze.



Používejte ochranné brýle.



Používejte prostředky k ochraně sluchu.

### **Doplňující bezpečnostní pokyny**

- Při práci s kovem zajistěte, aby byl založen proudový chránič (RCD), aby bylo zabráněno zbytkovému riziku způsobenému kovovými pilinami.
- Pokud RCD vypíná napájení, dopravte zařízení autorizovanému servisnímu zástupci DEWALT.

### **Doplňková údržba**



Při práci s kovem se za extrémních podmínek může v obalu stroje hromadit vodivý prach. To může mít za následek snížení izolace zařízení a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Usazování kovových částic uvnitř zařízení zabráníte pravidelným denním čištěním ventilačních otvorů.

- Odpojte elektrický přívod zařízení.
- Větrací štěrbiny profoukněte suchým stlačeným vzduchem.



Při provádění této údržby používejte ochranné brýle.

## **Politika našich služeb zákazníkům**

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

## **Záruka DEWALT**

Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční dobu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám **30 dní záruku výměny**. Pokud se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno za nové. Díky **1 roční záruce jistoty** máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje na bezplatný servis v autorizovaném servisním středisku DEWALT. **Zárukou kvality** firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruční doby (**24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost**) bezplatné odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- Přístroj bude dopraven (spolu s originálním záručním listem DEWALT a s dokladem o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
- Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je vysloveně doporučené jako vhodné k použití spolu s přístrojem DEWALT.
- Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
- Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou viditelné žádné známky poškození vlivem vnějších vlivů.
- Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolené tvoří personál servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.

Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče, brusný papír, apod.) ani na příslušenství přístroje poškozené opotřebováním.

Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního čísla jako jeho příslušenství. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodávajícímu, případně servisnímu středisku DEWALT pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě uschovějte.

DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních opraven a sběrných středisek. Jejich seznam najdete na záručním listě. Další informace týkající se servisu můžete získat na níže uvedených telefonních číslech a na internetové adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## **Black & Decker**

Klášterského 2  
143 00 Praha 4 - Modřany  
Česká republika

tel: +420 244 402 450  
fax: +420 241 770 204  
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

**02/2007**

**BLACK & DECKER**

Klášterského 2  
143 00 Praha 412 – Modřany  
Česká Republika  
Tel.: 00420 2 444 02 450  
00420 2 417 76 655,6  
Servis: 00420 2 444 03 247  
[www.blackanddecker.cz](http://www.blackanddecker.cz)  
[www.dewalt.cz](http://www.dewalt.cz)  
[recepce@blackanddecker.cz](mailto:recepce@blackanddecker.cz)

Fax: 00420 2 417 70 204

**BAND SERVIS**

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

Fax: 00420 577 008 559

**BLACK & DECKER**

Stará Vajnorská cesta 8  
831 04 Bratislava  
Slovenská republika  
Tel.: 00421 2 446 38 121,3  
[www.blackanddecker.sk](http://www.blackanddecker.sk)  
[www.dewalt.sk](http://www.dewalt.sk)  
[informacie@blackanddecker.sk](mailto:informacie@blackanddecker.sk)

Fax: 00421 2 446 38 122


**BAND SERVIS**

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 33 551 10 63  
[www.bandservis.sk](http://www.bandservis.sk)  
[p.talajka@bandservis.sk](mailto:p.talajka@bandservis.sk)


Fax: 00421 33 551 26 24

**BAND SERVIS**

Garbiarska 5  
040 01 Košice  
Tel.: 00421 55 623 31 55  
[bandserviske@zoznam.sk](mailto:bandserviske@zoznam.sk)

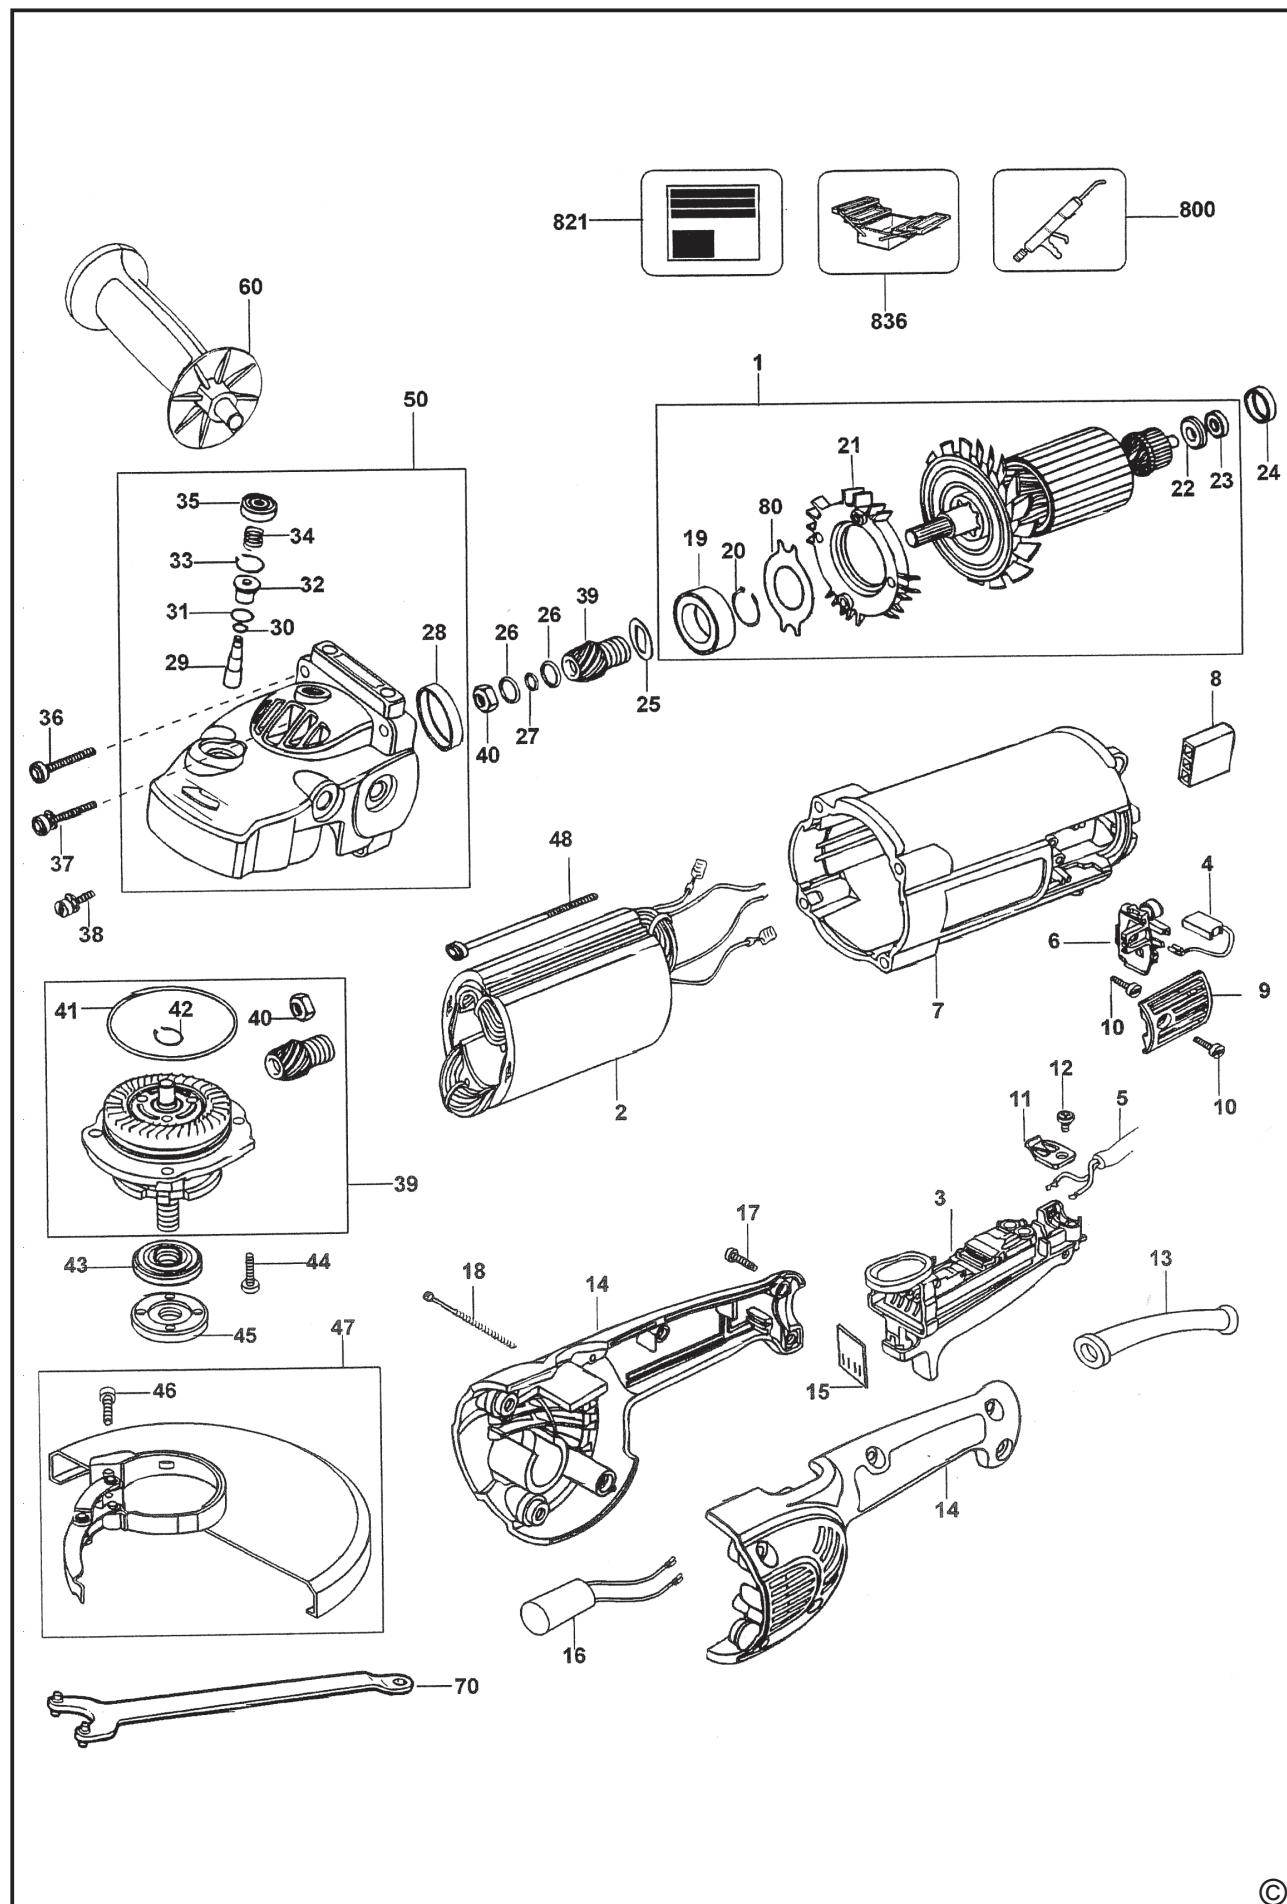

©

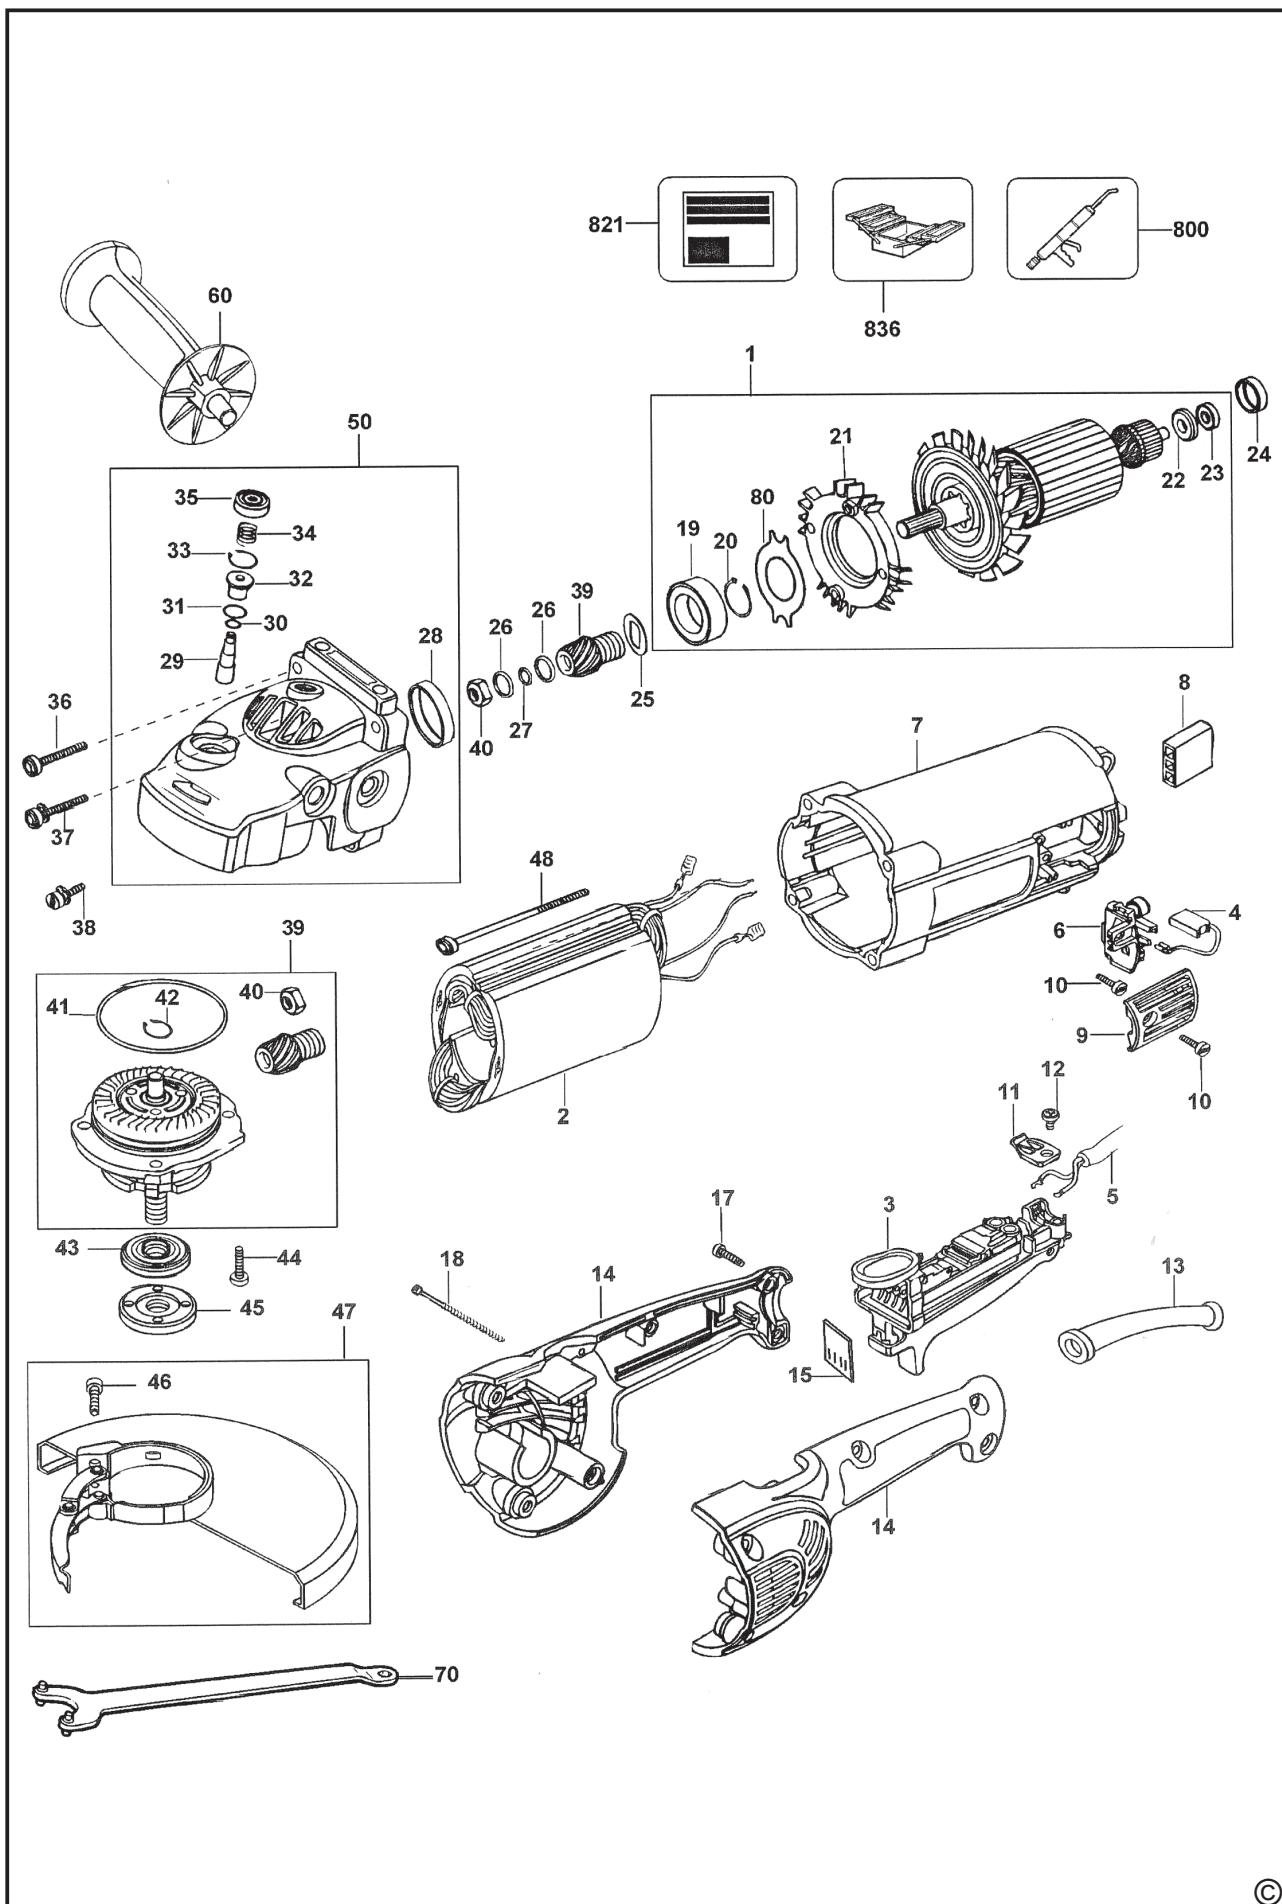

©



**CZ****ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST****ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:****ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:**

- 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)  
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)  
 12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)  
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikatelskej činnosti (§ 429 Obchodného zákoníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu  
 Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO: .....

Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

**TYP VÝROBKU:**

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>SK</b>	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu  
Band Servis  
Klášterského 2  
CZ-14300 Praha 4  
Tel.: 00420 2 444 03 247  
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis  
K Pasekám 4440  
CZ-76001 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550, 1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu  
Band Servis  
Paulínska ul. 22  
SK-91701 Trnava  
Tel.: 00421 33 551 10 63  
Fax: 00421 33 551 26 24

(cz) Dokumentace záruční opravy

(SK) Záznamy o záručných opravách