

DEWALT

®



402115 - 70 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

DCM587

Figura A

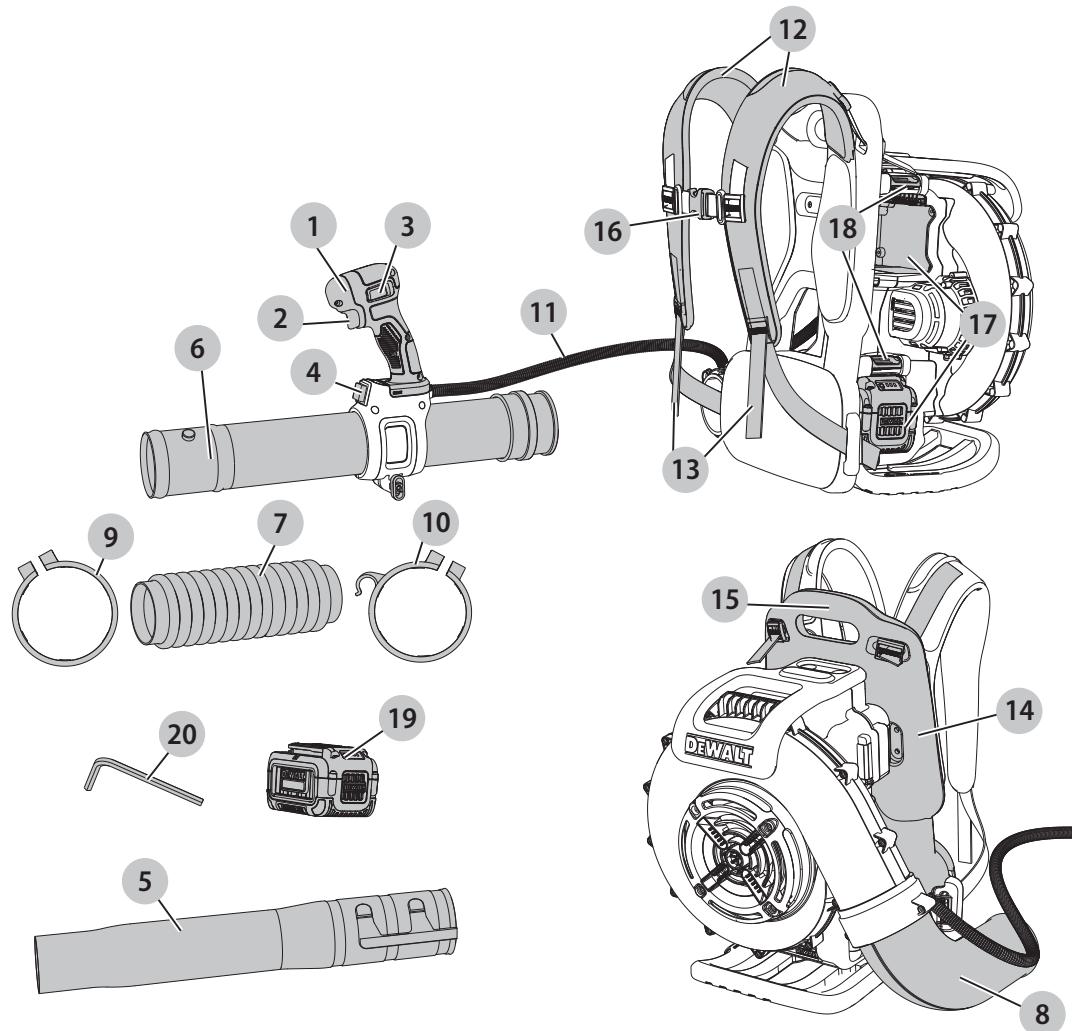


Figura B

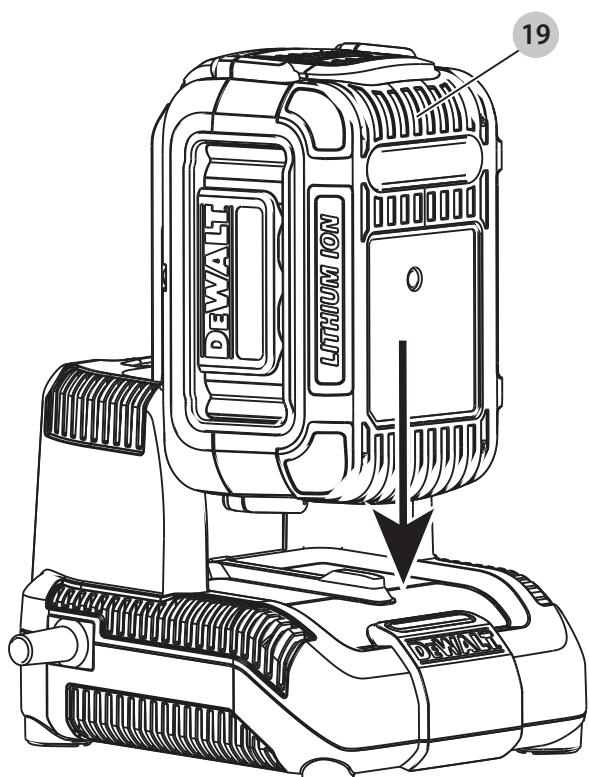


Figura C

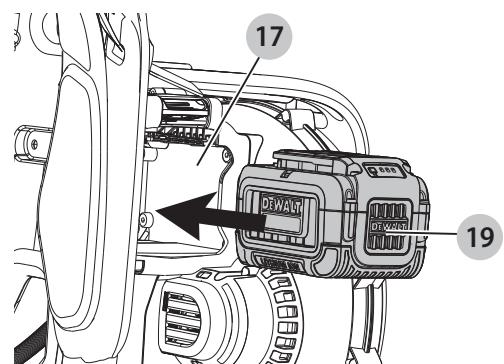


Figura D

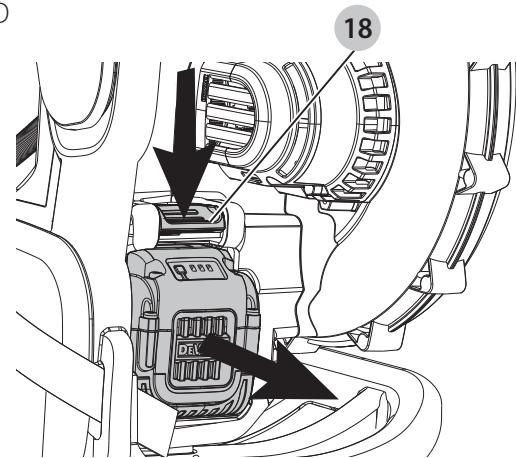


Figura E

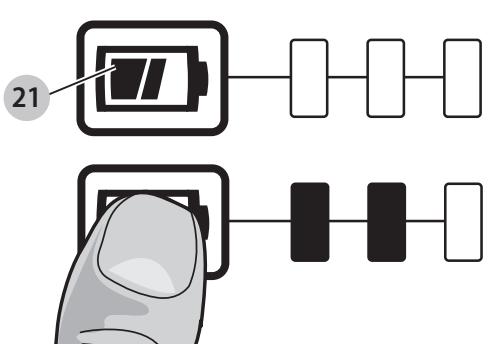


Figura F

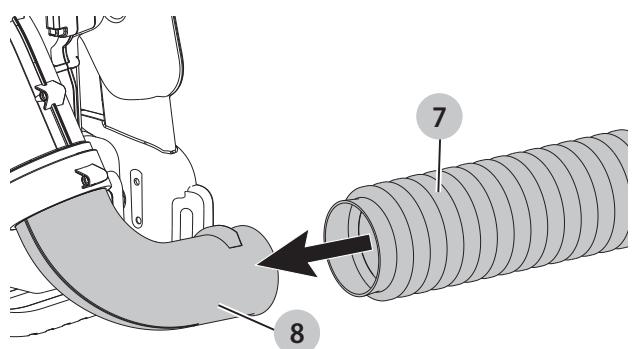


Figura G

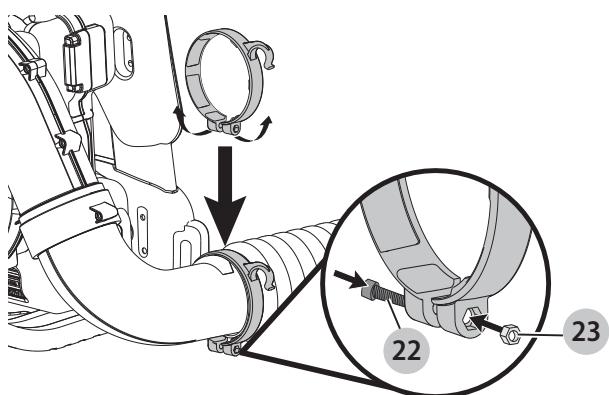


Figura H

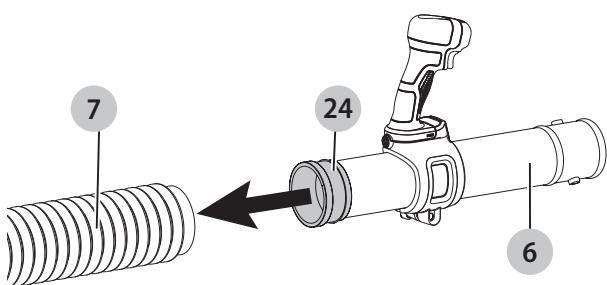


Figura I

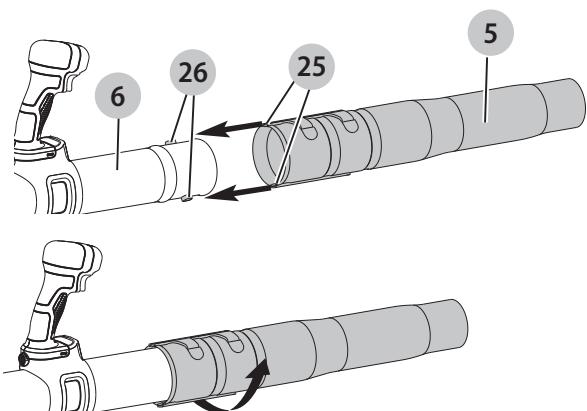


Figura J

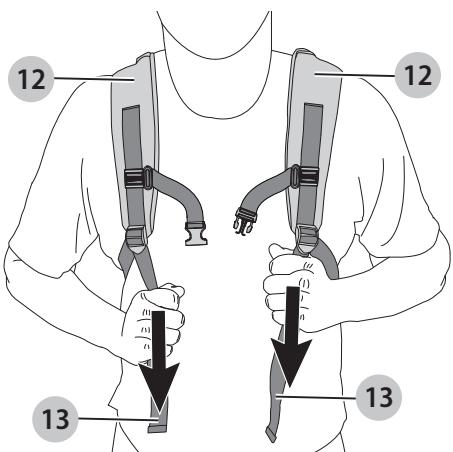


Figura K

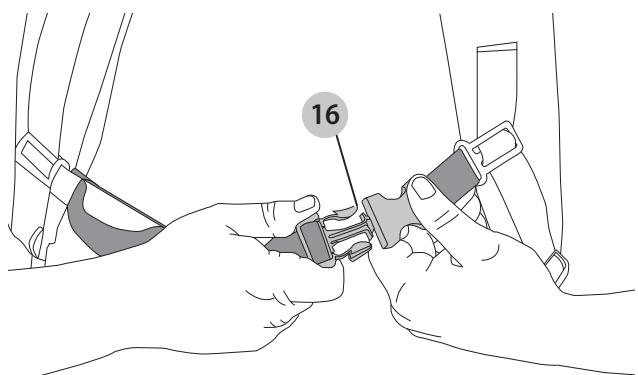


Figura L

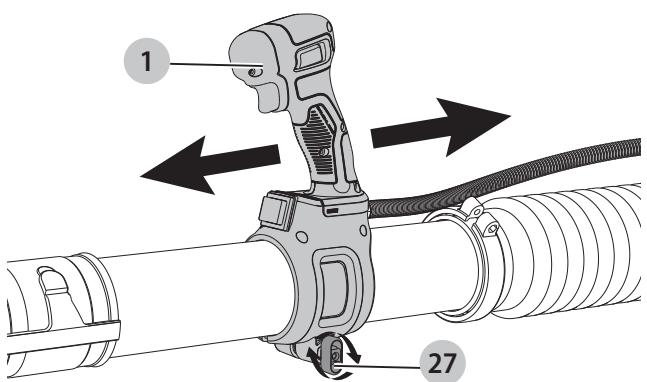


Figura M

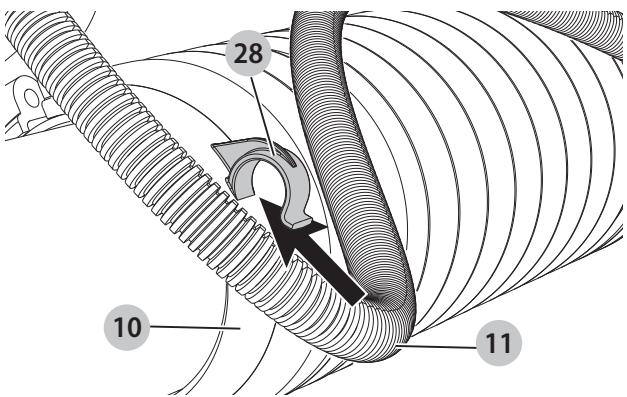


Figura N



Figura O

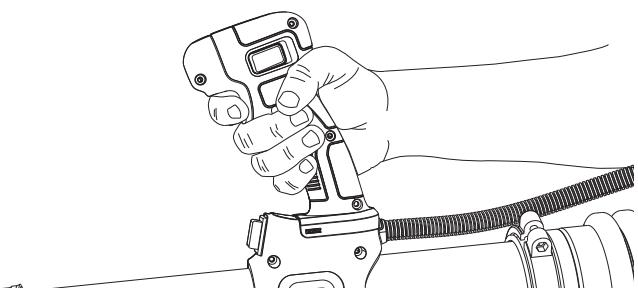


Figura P


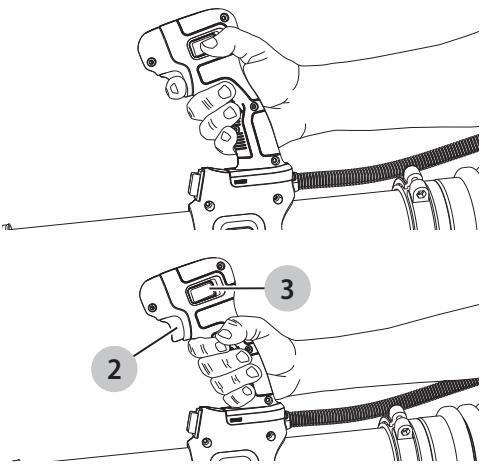


Figura Q

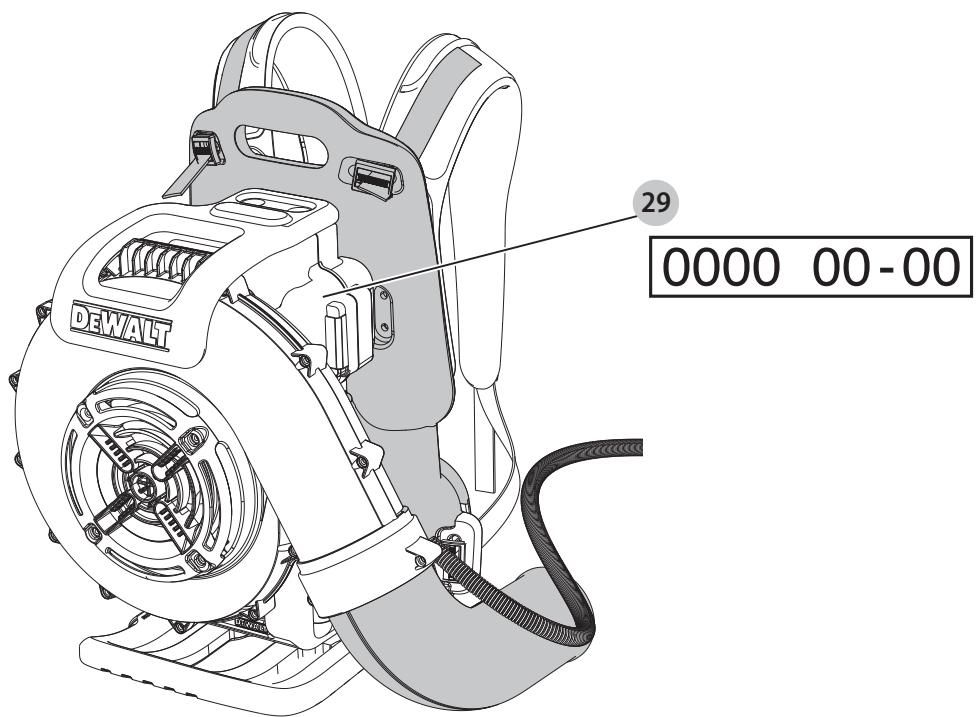

SUFLANTĂ TIP RUCSAC

DCM587

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea cu minuțiozitate fac ca DEWALT să fie unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de ușoare profesionale.

Specificații tehnice

Acumulatorii și încărcătoarele se vând separat

DCM587		
Tensiune	V _{cc}	36
Regatul Unit și Irlanda	V _{cc}	36
Tip		1
Putere de ieșire	W	1000
Debit	CFM	450
Viteză aer	Km/Hr	230
Greutate (fără acumulator)	kg	8,4
Valorile totale ale zgomotului și ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016		
L _{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	83,5
L _{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)	97,5
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	0,5
Valoarea emisiilor de vibrații a _h =	m/s ²	2,5
Marjă K =	m/s ²	1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN15503 și poate fi folosit pentru compararea ușoarelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.



AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale ușoarei. Totuși, în cazul în care ușoala este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate差别. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru. De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care ușoala este opriță sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operărie. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea ușoarei și a accesoriorilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Acumulator	DCB496	DCB497
Tip acumulatori	Li-Ion	Li-Ion
Tensiune	V _{cc}	36
Capacitate	A _h	6,0
Greutate	kg	1,88

Încărcător	DCB413
Tensiune de alimentare	V _{ca}
Tip acumulatori	36 Li-Ion
Timp aproximativ de încărcare a acumulatorilor	min 120 (6 Ah) 150 (7,5 Ah)
Greutate	kg 0,82

Siguranță:

Europa	Ușoare cu alimentare la 230 V 10 amperi, la rețea electrică
Regatul Unit și Irlanda	Ușoare cu alimentare la 230 V 3 amperi, la fișă

Declarație de conformitate CE

Directiva pentru Utilaje



Suflantă tip rucsac

DCM587

DEWALT declară că aceste produse descrise în **Specificații tehnice** sunt conforme cu normele: 2006/42/EC, 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN50636-2-100:2014, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.

Certificare DEKRA B.V. 2000/14/CE Anexa V, Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Olanda

Nr. identificare autoritate notificată: 0344

L_{PA} (presiune sonoră măsurată) 83,5 dB(A)

marjă (K) = 2,5 dB(A)

L_{WA} (putere sonoră garantată) 98 dB(A)

ACESTE PRODUSE SUNT, DE ASEMEENA, CONFORME CU DIRECTIVELE 2014/30/UE ȘI 2011/65/UE. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DEWALT LA URMĂTOAREA ADRESĂ SAU SĂ CONSULTAȚI COPIETA DIN SPATE A MANUALULUI.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DEWALT.

Markus Rompel

Director tehnic

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania

16.10.2016



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucții.

Definiții: Instrucții de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina **decesul sau vătămarea gravă**.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina **decesul sau vătămarea gravă**.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina **vătămări minore sau medii**.

OBSERVAȚIE: Indică o practică **necorelată cu vătămarea corporala** care, dacă nu este evitată, poate determina **daune asupra bunurilor**.



Indică un pericol de soc electric.



Indică risc de incendiu.

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PRIVIND APARATUL



AVERTISMENT: Atunci când utilizați aparate alimentate de la rețeaua electrică/fără fir, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale și deteriorare a materialelor.

- Citiți cu atenție și în întregime acest manual înainte de a utiliza aparatul, familiarizați-vă cu comenziile și cu utilizarea corespunzătoare a acestuia.
- Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operații cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucții poate implica un risc de vătămare corporală.

Termenul „aparat” din toate avertizările enumerate mai jos se referă la aparatul alimentat de la rețeaua principală de energie (cu cablu) sau la aparatul (fără cablu) alimentat de la baterie.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Utilizarea aparatului dvs.

- Fiți întotdeauna atenți atunci când utilizați aparatul.
- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înclesnesc accidentele.
- Utilizați acest aparat numai în condiții de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.

- Nu operați aparatul în atmosferă explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
- Nu le permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucțiunile să utilizeze aparatul; regulamentele locale pot impune limite de vîrstă pentru operator.
- Nu permiteți copiilor sau animalelor să se apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
- Tineți copiii, persoanele din jur și animalele la distanță de aparat în timpul utilizării acestuia. Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.
- Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
- Nu scufundați aparatul în apă.
- Nu desfaceți carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.

Siguranța corporală

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați un aparat. Nu utilizați un aparat atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării aparatelor poate conduce la vătămări corporale grave.
- Atunci când este necesar, utilizați echipament corporal de protecție. Echipamentul de protecție precum cel destinat protejării ochilor, măștile anti-praf, încăltământea de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea aparatului. Transportarea aparatelor ținând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a aparatelor ce au întrerupătorul în poziția pornit înclesesc producerea accidentelor.
- Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al aparatului în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcământa și mănușile de componente în mișcare. Îmbrăcământa largă, bijuterile sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.

Utilizarea și îngrijirea aparatului

- Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificați dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit. Orice aparat ce nu poate fi controlat cu ajutorul întrerupătorului este periculos și trebuie să fie reparat.
- Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la aparat înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării aparatelor. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a aparatelor.

- Atunci când este cazul, păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate. Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

Siguranța electrică

- Ștecherile aparatelor trebuie să fie compatibile cu priza electrică. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștecherie împreună cu apărantele împământate (legate la masă). Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Nu expuneți aparatul la ploaie sau condiții de umedeală. Apa pătrunsă într-un aparat va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a aparatului. Țineți cablul departe de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- Atunci când operați un aparat în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- În cazul în care operarea unui aparat într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

După utilizare

- Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat și nu la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să aibă acces la apărantele depozitate.
- Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziționat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză și direcție.

Utilizarea și îngrijirea uneltelelor cu acumulator

- Reîncărcați folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător. Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
- Utilizați uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificați. Utilizarea oricărora alți acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.
- Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.

- În condiții de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta. În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați, de urgență, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.

Service

- Prevedeți repararea aparatului de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al aparatului.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind suflantele

Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operații cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporala și/sau daune asupra obiectelor.

- Pentru a vă proteja picioarele și tălpile în timpul utilizării aparatului, purtați întotdeauna încălțăminte adecvată de protecție și pantaloni lunghi.
- Deconectați întotdeauna produsul, lăsați ventilatorul să se opreasă și scoateți ștecherul din priză atunci când:
 - Cablul de alimentare s-a deteriorat sau s-a încurcat.
 - Lăsați produsul nesupravegheat.
 - Verificați, reglați, curățați sau efectuați lucrări asupra produsului.
 - Dacă aparatul începe să vibreze anormal.
- În timpul funcționării, nu poziționați admisia sau evacuarea mașinii de măturat lângă ochi sau urechi. Nu suflați niciodată reziduurile în direcția persoanelor din jur.
- Nu utilizați în ploaie sau nu lăsați aparatul afară atunci când plouă.
- Nu traversați alei sau străzi cu pietriș atunci când produsul este pornit în modul suflare. Mergeți și nu alergați niciodată.
- Nu așezați unitatea pe jos pe pietriș atunci când este pornită.
- Asigurați-vă că adoptați o poziție stabilă, mai ales când lucrați în pantă. Nu vă întindeți atunci când utilizați aparatul și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.
- Nu așezați obiecte pe deschiderile aparatului. Nu utilizați niciodată dacă deschiderile sunt blocate - curățați-le de păr, scame, praf și de orice altceva care ar putea reduce fluxul de aer.

 **AVERTISMENT:** Utilizați întotdeauna produsul conform instrucțiunilor din acest manual. Produsul dumneavoastră este conceput să fie utilizat în poziție verticală și poate cauza vătămări dacă este utilizat în orice alt fel. Nu punăți niciodată în funcțiune produsul poziționat pe o parte sau răsturnat.

- Operatorul sau utilizatorul va fi considerat responsabil pentru accidentele sau pericolele provocate celorlalți sau obiectelor deținute.
- Nu transportați aparatul trăgând de cablu.
- Dirijați întotdeauna cablul în partea din spate a aparatului.



AVERTISMENT: În cazul în care un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la rețeaua electrică principală. Nu atingeți cablul înainte de a deconecta alimentarea.

- Nu utilizați solvenți sau soluții de curățare pentru a curăța produsul. Folosiți o racletă neascuțită pentru a îndepărta iarba și murdăria.
- Ventilatoarele de schimb sunt disponibile la agenții de service DEWALT. Utilizați piesele de schimb și accesorile DEWALT recomandate.
- Păstrați toate piulițele, șuruburile și bolțurile strânse pentru a vă asigura că aparatul poate fi utilizat în siguranță.

Siguranța celorlalți

Aparatul trebuie să fie utilizat cu unitatea de alimentare furnizată

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungitoră etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mișcare.
- Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- Vătămări cauzate de utilizarea prelungitoră a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- Afectarea auzului.
- Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF).

Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna că tensiunea acumulatorului să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. De asemenea, asigurați-vă că tensiunea încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei de alimentare.



Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN60335; prin urmare, nu este necesară împământarea.



AVERTISMENT: Unitățile de 115 V trebuie să fie operate printr-un transformator de izolare de siguranță, cu ecrane conectate la împământare între bobina principală și cea secundară.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Înlocuirea ștecherului (numai pentru Marea Britanie și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare de la rețeaua electrică:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din ștecher.
- Conectați cablul albastru la borna neutră.



AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 3 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut necesar. Utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultați **Specificațiile tehnice**). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă este de 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Încărcătoarele

Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare și sunt concepute să fie cât mai ușor posibil de operat.

Instrucțiuni importante de siguranță pentru toate încărcătoarele de acumulatori

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI: Acest manual conține instrucțiuni importante de siguranță și operare pentru încărcătoarele de acumulatori (consultați secțiunea **Specificațiile tehnice**).

- Înainte de a utiliza stația de încărcare, citiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe încărcător, de pe acumulator și de pe produsul cu acumulator.



AVERTISMENT: Pericol de soc electric. Nu lăsați niciodată să pătrundă în interiorul încărcătorului. Se poate genera soc electric.



AVERTISMENT: Vă recomandăm să folosiți un dispozitiv pentru curentul rezidual cu un curent nominal de 30mA sau mai puțin.



ATENȚIE: Pericol de arsuri. Pentru a reduce riscul de vătămare, încărcați exclusiv acumulatori reîncărcabili DEWALT.alte tipuri de acumulatori pot exploda, determinând vătămări și daune.



ATENȚIE: Copiii trebuie să fie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

OBSERVAȚIE: În anumite condiții, cu încărcătorul conectat la sursa de alimentare, contactele de încărcare expuse din interiorul încărcătorului pot fi scurtcircuite de materiale străine. Materialele străine conductibile precum, fără a se limita însă la, vată minerală, folie de aluminiu

sau orice depunere de particule metalice trebuie ținute la distanță de compartimentele încărcătorului. Deconectați întotdeauna încărcătorul de la sursa de alimentare atunci când nu există acumulator în compartiment. Deconectați încărcătorul înainte de a încerca să îl curățați

- **NU încercați să încărcați acumulatorul cu alte încărcătoare decât cele specificate în acest manual.** Încărcătorul și acumulatorul sunt special concepute să funcționeze împreună.
 - **Aceste încărcătoare nu sunt destinate altor scopuri decât cele de încarcare a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.** Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
 - **Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau zăpadă.**
 - **Când deconectați încărcătorul, trageți de ștecher și nu de cablu.** Astfel se va reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului electric.
 - **Asigurați-vă că nu este posibil să se calce pe cablu, că nimici nu se poate împiedica de acesta și că nu este, de altfel, supus deteriorării sau deformării.**
 - **Nu utilizați un cablu prelungitor decât dacă este absolut necesar.** Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător poate genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
 - **Nu poziționați niciun obiect deasupra încărcătorului sau nu poziționați încărcătorul pe o suprafață moale ce poate bloca fantele de aerisire și poate conduce la o căldură internă excesivă.** Amplasați încărcătorul într-o poziție ferită de orice sursă de căldură. Încărcătorul este ventilat prin fantele din partea superioară și din partea inferioară a carcasei.
 - **Nu operați încărcătorul cu un cablu sau ștecher deteriorat** — prevedeți imediat înlocuirea acestora.
 - **Nu operați încărcătorul dacă a suferit o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel.** Duceți-l la un centru de service autorizat.
 - **Nudezasamblați încărcătorul; duceți-l la un centru de service autorizat atunci când sunt necesare operații de service sau reparării.** Reasamblarea incorectă poate genera risc de soc electric, electrocutare sau incendiu.
 - În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit imediat de către producător, agentul său de service sau orice altă persoană calificată pentru a evita orice pericol.
 - **Deconectați stația de încarcare de la priză înainte de a încerca orice operație de curățare.** Astfel se va reduce riscul de soc electric. Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest risc.
 - **NICIODATĂ** nu încercați să conectați două încărcătoare simultan.
 - **Încărcătorul este conceput să opereze cu o tensiune electrică standard de 230 V. Nu încercați să îl utilizați cu nicio altă tensiune.** Această recomandare nu se aplică încărcătorului auto.

Încărcarea acumulatorului (Fig. A, B)

1. Conectați stația de încarcare la o priză corespunzătoare înainte de a introduce acumulatorul.

2. Introduceți acumulatorul în încărcător **19**, asigurându-vă că acesta este poziționat corect. Indicatorul luminos roșu (încărcare) va lumina intermitent în mod repetat, indicând că procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de indicatorul luminos roșu care va rămâne APRINS continuu. Acumulatorul este complet încărcat și poate fi utilizat imediat sau poate fi lăsat în încărcător. Pentru a scoate acumulatorul din încărcător, apăsați butonul de eliberare **18** de pe acumulator.

NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanțe și durate de viață maxime a acumulatorilor litiu-ion, încărcați complet înainte de prima utilizare.

Operarea încărcătorului

Consultați indicatorii de mai jos privind starea de încărcare a acumulatorului.

	Acumulatorul se încarcă	— — — —
	Acumulator încărcat	—————
	Decalaj acumulator fierbinte/rece	— • — • — •
	Problemă acumulator sau încărcător	• • • • • • •

Acest încărcător este conceput să detecteze anumite probleme ce pot să apară. Problemele sunt indicate de pălpăirea indicatorului luminos roșu în ritm rapid. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți și reintroduceți acumulatorul în încărcător. Dacă problema persistă, încercați un pachet de baterii diferit pentru a determina dacă încărcătorul funcționează corect. Dacă noua acumulator se încarcă corect, atunci înseamnă că acumulatorul original este defect și trebuie returnat la un centru de service pentru reciclare. În cazul în care noul acumulator provoacă aceeași indicație probleme ca și originalul, testați încărcătorul și acumulatorul la un centru de service autorizat.

Încărcător(ul) compatibil(e) nu va/vor încărca un acumulator defect. Încărcătorul va indica un acumulator defect refuzând să lumineze sau semnalizând codul pentru problemă acumulator sau încărcător.

NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de asemenea, o problemă la încărcător.

Dacă încărcătorul indică o problemă, duceți-l împreună cu acumulatorul la un centru de service autorizat pentru a fi testat.

Decalaj acumulator fierbinte/rece

Atunci când încărcătorul detectează prezența unui acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta pornește automat un decalaj pentru acumulatorul fierbinte/rece, suspendând încărcarea până când acumulatorul ajunge la o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi automat în modul de încărcare a acumulatorului. Această funcție asigură o durată maximă de viață a acumulatorului.

Un acumulator rece se va încărca la jumătate din capacitate față de unul cald. Acumulatorul se va încărca la acea viteză redusă pe toată perioada ciclului de încărcare și nu va reveni la viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se încălzește.

Sistemul electronic de protecție

Unelele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute cu un sistem de protecție electronică ce va proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau descărcării profunde.

Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul de protecție electronic este activat. În acest caz, poziționați acumulatorul Li-Ion pe încărcător până când este încărcat complet.

Instrucțiuni de curățare a încărcătorului



AVERTISMENT: Pericol de soc electric. Deconectați încărcătorul de la priză înainte de curățare. Murdăria și unsuarea pot fi eliminate de pe partea exterioară a încărcătorului folosind o cârpă sau o perie moale nemetalică. Nu folosiți apă sau orice altă soluție de curățare. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealta; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

Acumulatori

Instrucțiuni importante de siguranță pentru toți acumulatorii

Atunci când comandați acumulatori de schimb, asigurați-vă că includeți numărul de catalog și tensiunea.

Acumulatorul nu este complet încărcat când îl scoateți din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul și încărcătorul, citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos. Apoi urmați procedurile de încărcare menționate.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

- Nu încărcați sau nu utilizați acumulatorul în atmosferă explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Introducerea sau scoaterea acumulatorului din încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
- Nu introduceți niciodată acumulatorul forțat în încărcător. Nu modificați acumulatorul în niciun fel pentru a intra într-un încărcător necompatibil deoarece acesta se poate rupe cauzând vătămări corporale grave.**
- Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare DEWALT.
- NU** stropiți sau nu scufundați în apă sau alte lichide.
- Nu depozitați sau nu utilizați unealta și acumulatorul în locații în care temperatura poate atinge sau depăși 40 °C (104 °F) (precum ateliere în aer liber sau construcții metalice pe timpul verii).**
- Nu incinerăți acumulatorul chiar dacă este foarte deteriorat sau dacă este complet uzat.** Acumulatorul poate exploda în foc. Se creează vapori și materiale toxice când acumulatorii litiu ion sunt arși.
- În cazul în care lichidul din acumulator intră în contact cu pielea, spălați imediat zona cu apă și săpun delicat.** În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiți ochii deschise timp de 15 minute sau până când trece iritația. În cazul în care este necesară asistență medicală, informați medicul că electrolitul acumulatorului este compus dintr-un amestec de carbonați organici lichizi și săruri de litiu.
- Conținutul celulelor deschise ale acumulatorului pot cauza iritație respiratorie.** Aerisiti zona de lucru. În cazul în care simptomele persistă, consultați medicul.



AVERTISMENT: Pericol de arsuri. Lichidul acumulatorului poate fi inflamabil dacă este expus la scânteie sau flăcări.



AVERTISMENT: Nu încercați niciodată să deschideți acumulatorul sub niciun motiv. În cazul în care acumulatorul este crăpat sau deteriorat, nu îl introduceți în încărcător. Nu striviți, nu scăpați sau nu deteriorați acumulatorul. Nu utilizați un acumulator sau un încărcător care a suferit o lovitură puternică, a fost scăpat pe jos, a fost călcăt sau deteriorat în vreun fel (ex. întepat cu un cui, lovit cu un ciocan, călcăt în picioare). Se poate genera soc electric sau electrocutare. Acumulatorii deteriorați trebuie returnați la centrul de service pentru reciclare.



AVERTISMENT: Pericol de incendiu. Nu depozitați și nu transportați acumulatorul astfel încât obiectele metalice să poată intra în contact cu bornele expuse ale acumulatorului. De exemplu, nu așezați acumulatorul în șorțuri, buzunare, cutii de scule, cutii de produse, sertare etc, cu cuie, suruburi, chei etc.



ATENȚIE: Când nu este în funcțiune, poziționați unealta pe partea laterală pe o suprafață stabilă unde nu va cauza pericol de împiedicare sau cădere. Unele unele cu acumulatori mari vor sta vertical pe acumulator, însă pot fi ușor răsturnate.

Transport



AVERTISMENT: Pericol de incendiu. Transportarea acumulatorilor poate cauza eventual incendii dacă bornele acestora intră accidental în contact cu materiale conductoare. În cazul transportării acumulatorilor, asigurați-vă că bornele acestora sunt protejate și bine izolate de materialele cu care ar putea intra în contact și care ar putea cauza un scurtcircuit.

Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate normele aplicabile privind expediția, aşa cum sunt descrise de standardele legale și din domeniu, care includ Recomandările ONU privind transportul mărfurilor periculoase; Normele privind mărfurile periculoase ale Asociației Internazionale de Transport Aerian (IATA), Codul Internațional Maritim al Mărfurilor Periculoase (IMDG) și Acordul European privind Transportul Internațional al Mărfurilor Periculoase pe Cale Rutieră (ADR). Celulele și acumulatorii cu ioni de litiu au fost testați conform secțiunii 38.3 din Normele ONU privind transportul mărfurilor periculoase, Manualul de teste și criterii.

În majoritatea cazurilor, expedierea unui acumulator DEWALT este scutită de la clasificarea ca material periculos complet reglementat din Clasa 9. În general, numai transporturile care conțin o baterie litiu-ion, cu un rating de energie mai mare de 100 Watt/Ore (Wh), va necesita și expediată ca fiind din clasa reglementată 9. Toți acumulatorii cu ioni de litiu prezintă clasificarea wați oră pe ambalaj. Mai mult, din cauza complexității de reglementare, DEWALT nu recomandă transportul aerian al acumulatorilor litiu-ion singuri, indiferent de caracteristicile de putere. Expedierile de unele cu baterii (kituri combine) pot fi livrate pe calea aerului în cazul în care caracteristicile de putere ale acumulatorului nu sunt mai mari de 100 Whr.

Indiferent dacă o expediere este scută sau complet reglementată, expeditorul are responsabilitatea de a consulta cele mai recente regulamente privind ambalarea, etichetarea/marcarea și cerințele legate de documentație.

Informațiile din această secțiune a manualului sunt oferite cu bună credință și sunt considerate exacte în momentul redactării documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită. Cumpărătorul are responsabilitatea de a se asigura că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Recomandări de depozitare

1. Cel mai bun loc de depozitare este un spațiu răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de căldura sau frigul excesive. Pentru performanța și durata de viață optime ale acumulatorului, depozitați acumulatorii la temperatura camerei atunci când nu sunt folosiți.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi și pentru rezultate optime, este recomandat să depozitați acumulatorul încărcat complet într-un loc răcoros și uscat, scos din încărcător.

NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitați descărcați complet. Acesta va trebui reîncărcat înainte de utilizare.

Etichetele de pe încărcător și de pe acumulator

Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual, etichetele de pe încărcător și de pe acumulator pot indica următoarele pictograme:



Citiți manualul de instrucții înainte de utilizare.



Consultați **Specificația tehnică** pentru timpul de încărcare.



Nu puneți în contact cu obiecte conductibile.



Nu încărcați acumulatori deteriorați.



Nu expuneți la apă.



Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.



Încărcați doar la temperaturi cuprinse între 4 °C și 40 °C.



Doar pentru utilizare la interior.



Eliminați acumulatorul în mod responsabil cu privire la mediul înconjurător.



Încărcați acumulatorii DEWALT numai cu încărcătoarele DEWALT specificate. Încărcarea altor acumulatori decât cei specificați DEWALT cu un încărcător a DEWALT poate provoca explozarea acestora sau poate duce la alte situații periculoase.



Nu incinerați acumulatorii.

Tip acumulator

DCM587 funcționează cu un acumulator de 36 volți.

Pot fi utilizați acești acumulatori: DCB496, DCB497. Pentru mai multe informații citiți **Specificațiile tehnice**.

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Ansamblu carcăsa motor, rucsac, tub și joystick
 - 1 Tub inferior
 - 1 Tub flexibil
 - 1 Clemă de fixare a tubului
 - 1 Clemă pentru tub cu dispozitiv de fixare pentru cablu
 - 1 Cheie hexagonală
 - 1 Manual de instrucții
- Verificați eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
 - Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Marcajele prezente pe unealta

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealta:



Citiți manualul de instrucții înainte de utilizare.




Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru ochi.



Nu expuneți unealta la ploaie și nu o lăsați afară atunci când plouă.



Opriti unealta. Scoateți acumulatorul înainte de efectuarea oricăror operații de întreținere asupra uneltei.



Tineți persoanele și animalele la o distanță de cel puțin 6 m față de zona de lucru.

LI-ION



Țineți persoanele din jur la distanță.



Puterea sonoră garantată prin Directiva 2000/14/CE.



Amplasarea codului pentru dată (Fig. Q)

Codul pentru dată **29**, care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasa.

Exemplu:

2016 XX XX
Anul fabricației

Descriere (Fig. A)



AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- 1 Joystick
- 2 Întrerupător cu viteză variabilă
- 3 Buton de blocare a vitezei
- 4 Comutator de selectare a acumulatorului
- 5 Tub inferior
- 6 Tub joystick
- 7 Tub flexibil
- 8 Tub curbat
- 9 Clemă de fixare a tubului
- 10 Clemă pentru tub cu dispozitiv de fixare pentru cablu
- 11 Cablu
- 12 Benzi pentru umăr (2)
- 13 Benzi reglabile (2)
- 14 Suport pentru spate
- 15 Mâner suflantă
- 16 Cataramă
- 17 Porturi pentru acumulatori (2)
- 18 Butoane de eliberare a acumulatorilor (2)
- 19 Acumulator
- 20 Cheie hexagonală

Destinația de utilizare

Suflanta dvs. a fost concepută pentru aplicații profesionale de măturare și suflare.

NU utilizați în condiții de umezelă sau în prezență lichidelor sau a gazelor inflamabile.

NU permiteți copiilor să intre în contact cu unealta.

Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- **Copii mici și persoane infirme.** Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/installa atașamente sau accesorii.

O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



AVERTISMENT: Utilizați numai acumulatori și încărcătoare DEWALT.

Introducerea și scoaterea acumulatorului din unealtă (Fig. C - E)

NOTĂ: Asigurați-vă că acumulatorul **19** este complet încărcat.

Pentru a instala un acumulator în unealtă

1. Aliniați acumulatorul **19** cu canelurile din interiorul uneltei (Fig. C).
2. Împingeți-l în unealtă până când acumulatorul este fixat bine și asigurați-vă că se cuplează bine în poziție.

Pentru a scoate acumulatorul din unealtă

1. Apăsați butonul de eliberare **18** și trageți ferm acumulatorul din mânerul uneltei (Fig. D).
2. Introduceți acumulatorul în încărcător conform descrierii din secțiunea privind încărcătorul din acest manual.

Acumulatorii cu indicator de nivel al încărcării (Fig. E)

Unii acumulatori DEWALT sunt prevăzuți cu un indicator pentru nivelul de încărcare care este compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul de încărcare al acumulatorului.

Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare, apăsați și mențineți apăsat butonul acestuia **21**. O combinație a celor trei LED-uri verzi se va aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este sub limita de utilizare admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.

NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al acumulatorului. Aceasta nu indică funcționalitatea uneltei și poate varia în funcție de componente produsului, temperatură și aplicația utilizatorului final.

Despachetarea suflantei (Fig. A)

NOTĂ: Suflanta și ansamblul tubului joystick-ului sunt fixate în timpul transportului. Dacă încercați să trageți doar de o parte, ați putea deteriora cablul **11**.

1. Apucați unealta de mâner **15** și de joystick **1** și trageți în același timp.

2. Tăiați clema din plastic care fixează joystick-ul de suflantă.
3. Scoateți celelalte componente și asamblați produsul conform instrucțiunilor de mai jos.

Asamblarea (Fig. A, F - M)



ATENȚIE: Asigurați-vă că întrerupătorul pentru selectarea acumulatorului este în poziția centrală "OPRIT" pentru a preveni pornirea accidentală a suflantei, iar acumulatorul este scos din unealta înainte de montarea sau demontarea tuburilor. Tuburile trebuie să fie complet asamblate înainte de utilizare.

Asamblarea tubului

Montarea tubului flexibil la tubul curbat (Fig. A, F, G)

1. Scoateți clema tubului cu dispozitivul de fixare pentru cablu **10** din tubul flexibil **7**. Rețineți poziția clemei pentru a o monta la loc în aceeași poziție.
2. Glisați tubul flexibil peste cel curbat **8**, așa cum este prezentat în figura F.
3. Țineți clema în aceeași poziție în care era înainte de a o demonta de pe tubul flexibil, trageți de clema cu dispozitivul de fixare pentru cablu și fixați-o în jurul tubului flexibil, acolo unde acesta se conectează cu tubul curbat, așa cum este prezentat în figura G.
4. Introduceți șurubul clemei **22** prin clemă. Înfiletați cu mâna piulița hexagonală **23** pe șurubul clemei.
5. Cu ajutorul cheii hexagonale **20**, strângeți șurubul până când clema fixează în siguranță tubul flexibil de manșon și tubul joystick-ului. **NU STRÂNGEȚI PREA TARE**. Dacă strângeți prea tare clema, unealta ar putea fi deteriorată și mișcarea tubului joystick-ului **6** ar fi restricționată.

Montarea tubului flexibil la tubul joystick-ului (Fig. A, G, H)

1. Introduceți manșonul tubului **24** din capătul tubului joystick-ului **6** într-unul dintre capetele tubului flexibil **7**, așa cum se prezintă în figura H.
2. Desfaceți clema tubului **9** și fixați-o în jurul tubului flexibil, acolo unde acesta se suprapune peste manșonul tubului.
3. Introduceți șurubul clemei **22** prin clemă. Înfiletați cu mâna piulița hexagonală **23** pe șurubul clemei.
4. Cu ajutorul cheii hexagonale **20**, strângeți șurubul până când clema fixează în siguranță tubul flexibil de manșon și tubul joystick-ului. **NU STRÂNGEȚI PREA TARE**. Strângerea excesivă a clemei ar putea avea ca rezultat deteriorarea unelei.

Montarea tubului inferior (Fig. I)

1. Aliniați canelurile **25** tubului inferior **5** cu urechile **26** de pe tubul joystick **6**, așa cum se prezintă în figura I.
2. Împingeți tubul inferior **5** în tubul joystick **6**.
3. Rotiți cu putere tubul inferior pentru a bloca complet urechea într-o dintre cele două orificii ale tubului inferior. Cele două orificii vă permit pentru a fixa tubul la o lungime mai mare sau mai mică, în funcție de lungimea dorită. Asigurați-vă că tubul inferior este fixat bine pe poziție.

Reglarea hamului (Fig. A, J - K)

1. Treceți benzile pentru umeri **12** peste umerii dvs.
2. Trageți de benzile de reglare **13** în jos până când suportul pentru spate **14** este lipit de spatele dvs. (figura J).
3. Închideți catarama **16** și reglați-o în aşa fel încât să stea fixată bine peste pieptul dvs., așa cum se prezintă în figura K.

Reglarea joystick-ului (Fig. L - M)

1. Glisați joystick-ul **1** în sus și în jos pe tub până când se află într-o poziție confortabilă pentru utilizare, așa cum se prezintă în figura L.
2. Strângeți piulița fluture **27** până când joystick-ul este fixat bine pe poziție. Nu strângeți prea tare. Strângerea excesivă a joystick-ului ar putea avea ca rezultat deteriorarea unelei.
3. Fixați cablul **11** împingându-l în clema pentru cablu **28** aflată pe clema tubului cu dispozitiv de fixare pentru cablu **10**, așa cum se prezintă în figura M.

OPERAREA

Instrucțiuni de utilizare



AVERTISMENT: Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și normele în vigoare.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/installa atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Poziția corectă a mâinilor (Fig. A, O)



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, adoptați **INTOTDEAUNA** o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, țineți **INTOTDEAUNA** unealta ferm pentru a fi pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Treceți benzile suflantei peste umerii dvs. și fixați-le așa cum este descris în secțiunea **Reglarea hamului**. Apoi, puneti o mâna pe joystick **1** pentru a utiliza unealta.

Pornirea (Fig. A, N)



ATENȚIE: Nu îndreptați dispozitivul de descărcare a unității spre dvs. sau persoanele din jur.



ATENȚIE: Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtați o mască de filtru, dacă operațiunea este într-un loc cu praf. Se recomandă utilizarea de mănuși, pantaloni lunghi și încălțăminte adecvată. Păstrați parul lung și haine largi la distanță de deschideri și piese în mișcare.

1. Apăsați comutatorul de selectare a acumulatorului **4** la stânga sau la dreapta. Partea marcată cu "I" activează portul de sus pentru acumulator. Partea marcată cu "II" activează portul de jos pentru acumulator. Poziția centrală "O" dezactivează alimentarea de la oricare dintre porturi. (figura N)
2. Apăsați pe întrerupătorul cu viteză variabilă **2**.
3. Eliberați întrerupătorul de declanșare pentru a opri suflanta.

Utilizarea (Fig. A, 0)

Țineți joystick-ul ① cu o mână, așa cum se arată în figura O, și suflați dintr-o parte în alta cu tubul inferior ⑤ la o distanță de câțiva centimetri deasupra suprafeței. Avansați încet, menținând grămadă resturilor acumulate în fața dvs.

Blocarea vitezei (Fig. P)

Suflanta dvs. este echipată cu un dispozitiv de blocare a vitezei pentru utilizare continuă, fără a mai fi necesar să țineți întrerupătorul apăsat.

1. Trageți întrerupătorul cu viteza variabilă ② până când suflanta funcționează la viteza dorită.
2. Apăsați butonul de blocare a vitezei ③ și eliberați întrerupătorul, așa cum este prezentat în figura P. Suflanta va continua să funcționeze la acel nivel de performanță.
3. Pentru a opri unitatea, apăsați butonul de blocare a vitezei. Întrerupătorul pentru viteza variabilă controlază acum unitatea.

NOTĂ: Când suflanta a fost blocată la o anumită viteză, puteți apăsa în continuare întrerupătorul pentru a seta o putere mai mare, dacă este necesar. Odată ce întrerupătorul este eliberat, suflanta va reveni la viteza anterioară la care a fost setat întrerupătorul de blocare a vitezei.

ÎNTREȚINEREA

Unealta dvs. electrică DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii.

O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Încărcătorul și acumulatorul nu sunt reparabile.



Lubrifiere

Unealta dvs. electrică nu necesita lubrifiere suplimentară.



Curățarea



AVERTISMENT: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strâng murdărie în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată solventi sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cărpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

Accesoriile opționale



AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai utilizarea de accesoriu DEWALT.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcați cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.



Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com.

Acumulatorul reîncărcabil

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reușește să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor efectuate cu ușurință anterior. La sfârșitul duratei sale de utilizare, eliminați-l acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător:

- Consumați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.
- Acumulatorii Li-Ion sunt reciclabili. Duceți acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un centru local de reciclare. Acumulatorii colectați vor fi reciclați sau eliminați corespunzător.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturtelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:
.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către

Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împoternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat. Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituie în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproportională (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusiv restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de şase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care presupunția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparării.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau aparate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker și Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Situării în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însوțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defekte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3I>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	

Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.

Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:

Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		

Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:

Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		

Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669