

DEWALT DHS780 يفلخ لياي قاولا حالص إمر ق تامي لعت 21 عون ليا نم

- تحذير: يتم توفير هذه التعليمات لتثبيت مجموعة الواقي الخلفي. يرجى قراءة تعليمات الأداة الأصلية بعناية والالتزام بها للرجوع إليها في المستقبل.
- تحذير: لتقليل خطر التعرض لإصابة جسدية خطيرة، فمر بإيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن مصدر الطاقة قبل إجراء أي تعديلات أو إزالة / تركيب المرفقات أو الملحقات. قد يؤدي بدء التشغيل غير المقصود إلى حدوث إصابة.
- تحذير: لتقليل خطر التعرض لإصابة جسدية خطيرة، لا تلمس النقاط الحادة على الشفرة بالأصابع أو اليدين أثناء إجراء أي صيانة.

مجموعة الواقي الخلفي الجديدة (الشكل A)

افحص مجموعة الواقي الخلفي قبل تنفيذ إجراء إعادة العمل. إذا لم يظهر التجميع كما في الشكل A، فاتصل بخدمة العملاء. تحقق للتأكد من وضع زنبرك عاكس (1) بين العاكس والواقي.

إزالة الشفرة (الأشكال من D - B)

1. افصل المنشار عن مصدر الطاقة أو قمر بإزالة البطاريات.
 2. ارفع الذراع إلى الوضع العلوي وارفح الواقي السفلي (2) إلى أقصى حد ممكن.
 3. اضغط على زر قفل اعمود الدوران (3) أثناء تدوير شفرة المنشار يدويًا حتى يتم تعشيق القفل.
 4. استمر في الضغط على الزر، واستخدم اليد الأخرى ومفتاح الربط (4) المرفقين لفك برغي الشفرة (5). لف في اتجاه عقارب الساعة، للوالب اليسرى.
 5. قمر بفك برغي الشفرة (5)، وحلقة التثبيت الخارجية (6)، والمهائ (7) والشفرة (8). يمكن ترك حلقة التثبيت الداخلية (9) على المغزل.
- ملاحظة:** بالنسبة للشفرة ذات فتحة الشفرة مفاص 15.88 مم، لا يتم استخدام مهائ الشفرة مفاص 25.4 مم

إزالة مجموعة الواقي الخلفي القديمة (الشكلان E - F)

1. قمر بفرض العاكس (10) بحيث يتم تحرير الواقي الخلفي، ثم قمر بإزالته (الشكل E).
2. استخدم مفك Torx T30 أو طرف من مفتاح ربط الشفرة لفك وإزالة البرغيين (11) اللذين يثبتان الواقي الخلفي بالمنشار. ضع الواقي الخلفي والعاكس والزنبرك والبراغي جانبًا (الشكل F).

تركيب مجموعة الواقي الخلفي الجديدة (الأشكال I - G)

1. قمر بتركيب مجموعة الواقي الخلفي الجديدة باستخدام البرغيين الجديدين المرفقين.
2. وجه الواقي الخلفي الجديد كما هو موضح في الشكل G وإبدأ ربط البرغي الخلفي. قمر بربط البرغي إلى منتصف الطريق فقط.
3. قمر بتدوير الواقي الخلفي وإبدأ ربط البرغي الجانبي كما هو موضح في الشكل H.
4. أحكم ربط البرغي الجانبي ببطء أثناء محاذاة الواقي في موضعه. ثم أحكم ربط البرغيين كما هو مبين في الشكل I.


تركيب الشفرة (الأشكال B - D)

1. مع رفع الذراع وإبقاء الواقي السفلي مفتوحًا، ضع المهائ والشفرة على عمود الدوران، ثم ضعها على مشبك الشفرة الداخلي مع توجيه الأسنان الموجودة في الجزء السفلي من الشفرة نحو الجزء الخلفي من المنشار.
2. قمر بتجميع حلقة التثبيت الخارجية على المغزل.
3. قمر بتثبيت برغي الشفرة، وقمر بتعشيق قفل عمود الدوران، وربط البرغي بإحكام باستخدام مفتاح الربط المرفق لفة عكس اتجاه عقارب الساعة، للوالب اليسرى.


تحذير! ضع في اعتبارك أنه يجب إعادة تركيب نصل المنشار بالطريقة الموضحة فقط. لا تستخدم إلف شفرات المنشار كما هو محدد في البيانات الفنية؛ الفنة رقم: DT4260 مقترح.

يكون المنشار جاهزًا الآن للاستخدام.


شكل A

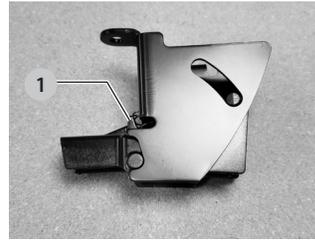


شكل B

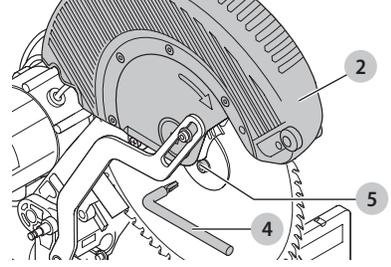

شكل C

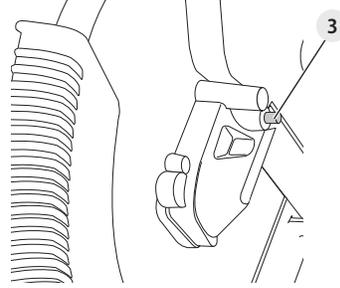

شكل D

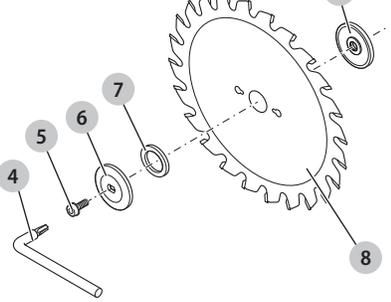

شكل E



شكل F



شكل G



شكل H



شكل I

