

Instruções do kit de reparação de protecções traseiras do tipo 21 DHS780 da DEWALT

- ⚠ ATENÇÃO:** Estas instruções são fornecidas para a instalação de um conjunto de resguardo traseiro. Leia as instruções com atenção e guarde-as com as instruções originais da ferramenta para referência futura.
- ⚠ ATENÇÃO:** Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e retire a ficha da ferramenta da fonte de alimentação antes de efectuar quaisquer ajustes ou retirar/instalar acessórios ou dispositivos adicionais. Um arranque acidental pode causar ferimentos.
- ⚠ ATENÇÃO:** Para reduzir o risco de ferimentos graves, NÃO toque nas partes afiadas da lâmina com os dedos ou as mãos enquanto efectua qualquer trabalho de manutenção.

Novo conjunto de resguardo traseiro (Fig. A)

Inspeccione o conjunto de resguardo traseiro antes de efectuar o procedimento de alteração. Se o conjunto não for igual ao apresentado na Fig. A, contacte o serviço de apoio ao cliente. Assegure-se de que a mola do deflector 1 está posicionada entre o deflector e o resguardo.

Retirar a lâmina (Fig. B–D)

1. Desligue a serra da fonte de alimentação ou retire as baterias.
2. Levante o braço para a posição superior e levante o resguardo inferior 2 o máximo possível.
3. Pressione o botão de bloqueio do veio 3 enquanto roda manualmente a lâmina da serra com cuidado até o engate ficar activado.
4. Mantendo o botão premido, utilize a outra mão e a chave 4 para libertar o parafuso da lâmina 5. (Rode as roscas no lado esquerdo no sentido dos ponteiros do relógio.)
5. Retire o parafuso da lâmina 5, a anilha de fixação exterior 6, o adaptador 7 e a lâmina 8. Pode deixar a anilha de fixação interna 9 no eixo.

NOTA: Para as lâminas com um orifício de lâmina de 15,88 mm, não é utilizado o adaptador da lâmina de 25,4 mm.

Retirar o conjunto de resguardo traseiro antigo (Fig. E–F)

1. Pressione o deflector 10 para que liberte o resguardo traseiro e, em seguida, retire-o (Fig. E).
2. Utilize uma chave de fendas Torx T30 ou a ponta da chave de lâmina T30 para desapertar e retirar os dois parafusos 11 que fixam o resguardo traseiro à serra. Coloque de parte o resguardo traseiro, o deflector, a mola e os parafusos (Fig. F).

Instalar o novo conjunto de resguardo traseiro (Fig. G–I)

1. Instale o novo conjunto de resguardo traseiro com os dois novos parafusos fornecidos.
2. Oriente o novo resguardo traseiro, como indicado na Fig. G e comece a apertar o parafuso traseiro. Aperte apenas metade do parafuso.
3. Rode o resguardo traseiro e aperte o parafuso lateral, como indicado na Fig. H.
4. Aperte lentamente o parafuso lateral à medida que alinha o resguardo na respectiva posição. Em seguida, aperte os parafusos, como indicado na Fig. I.

Instalar uma lâmina (Fig. B–D)

1. Com o braço levantado e o resguardo inferior aberto, coloque o adaptador e a lâmina sobre o eixo e insira-o sobre o sistema de fixação da lâmina interior com os dentes na parte inferior da lâmina virados para a parte de trás da serra.
2. Monte a anilha de fixação exterior no eixo.
3. Coloque o parafuso da lâmina e, fixando o bloqueio do eixo, aperte o parafuso com firmeza com a chave de fendas fornecida (rode as roscas da esquerda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

- ⚠ ATENÇÃO!** Certifique-se de que substitui a lâmina da serra apenas de acordo com o procedimento descrito. Utilize apenas lâminas de serra tal como especificado em Dados técnicos; Cat. n.º: Sugere-se o modelo DT4260.

A serra está pronta para ser utilizada.

Fig. A

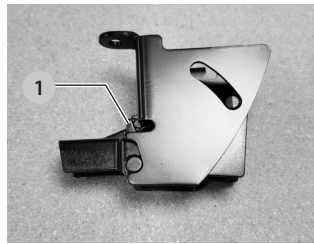


Fig. B

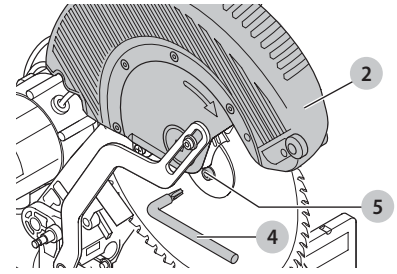


Fig. C

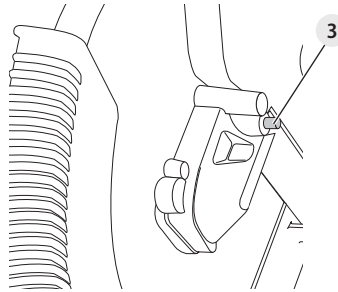


Fig. D

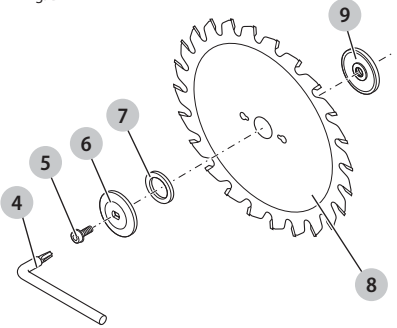


Fig. E

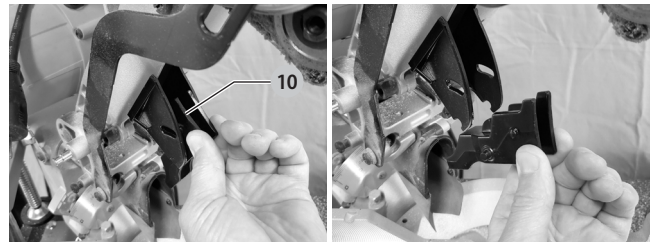


Fig. F

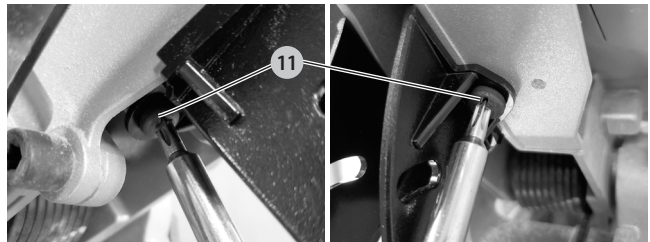


Fig. G



Fig. H



Fig. I

