

Istruzioni per il Kit per riparazione protezione posteriore Tipo 21 per Troncatrice radiale DEWALT DHS780

⚠ AVVERTENZA: queste istruzioni sono fornite per il montaggio di una protezione posteriore. Leggerle attentamente e conservarle insieme alle istruzioni originali dell'utensile per riferimenti futuri.

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, spegnere l'elettro utensile e scollegarlo dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi regolazione o rimuovere/installare dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, NON toccare i punti affilati sulla lama con le dita o le mani mentre si effettua qualsiasi intervento di manutenzione.

Nuova protezione posteriore (Fig. A)

Ispezionare la protezione posteriore prima della procedura di rilavorazione. Se non appare come nella Fig. A, rivolgersi al Servizio Clienti.

Verificare che la molla del deflettore 1 sia posizionata tra il deflettore e la protezione.

Rimozione della lama (Fig. B-D)

1. Scollegare la troncatrice dalla presa di corrente o rimuovere le batterie.
2. Sollevare il braccio alla posizione superiore e sollevare la protezione inferiore 2 all'altezza massima.
3. Premere il pulsante di blocco dell'alberino 3 facendo ruotare con cautela la lama della troncatrice a mano fino a innestare il blocco.
4. Tenendo premuto il pulsante, usare l'altra mano e la chiave in dotazione 4 per allentare la vite di fissaggio della lama 5 (girare in senso orario, filettature a sinistra).
5. Rimuovere la vite della lama di fissaggio 5, la rondella del morsetto esterno 6, adattatore 7 e la lama 8. È possibile lasciare la rondella del morsetto interno 9 sull'alberino.

NOTA: per le lame con foro di 15,88 mm non viene utilizzato l'adattatore per lame da 25,4 mm.

Rimozione della vecchia protezione posteriore (E-F)

1. Pizzicare il deflettore 10 in modo che superi la protezione posteriore, quindi rimuoverlo (Fig. E).
2. Utilizzare un cacciavite Torx T30 o l'estremità T30 della chiave per lame per allentare e rimuovere le due viti 11 che fissano la protezione posteriore alla lama. Mettere da parte la protezione posteriore, il deflettore, la molla e le viti (Fig. F).

Installazione della nuova protezione posteriore (Fig. G-I)

1. Installare la nuova protezione posteriore utilizzando le due viti nuove in dotazione.
2. Orientare la nuova protezione posteriore come mostrato nella Fig. G e avvitare la vite posteriore. Avvitare la vite solo per metà.
3. Ruotare la protezione posteriore e iniziare ad avvitare la vite laterale come illustrato nella Fig. H.
4. Serrare lentamente la vite laterale, allineando la protezione in posizione, quindi serrare completamente entrambe le viti, come illustrato nella Fig. I.

Montaggio di una lama (Fig. B-D)

1. Con il braccio sollevato e la protezione inferiore tenuta aperta, posizionare la lama sull'albero, e fissarla sul morsetto della lama interno con i dentini sul fondo della lama rivolti verso il retro della troncatrice.
2. Assemblare la rondella del morsetto esterno sull'alberino.
3. Installare la vite della lama e, innestando il blocco dell'alberino, serrare saldamente la vite con la chiave in dotazione (girare in senso anti-orario, filettature a sinistra).

⚠ AVVERTENZA! Tenere presente che la lama della sega deve essere sostituita solamente nel modo descritto. Utilizzare solamente lame come quelle specificate nei Dati tecnici; si consigliano lame di Cat. n. DT4260.

La troncatrice è ora pronta per l'uso.

Fig. A

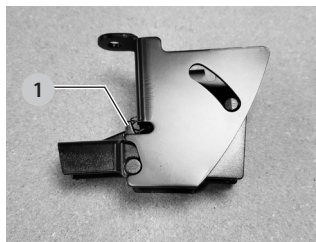


Fig. B

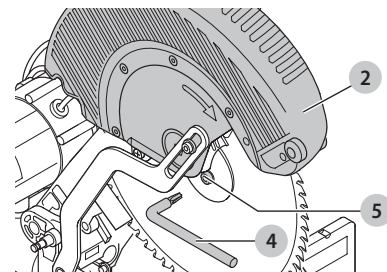


Fig. C

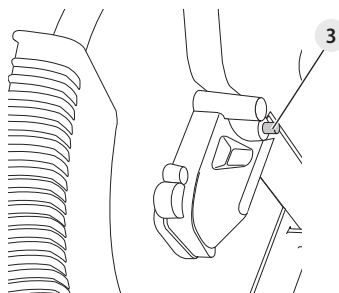


Fig. D

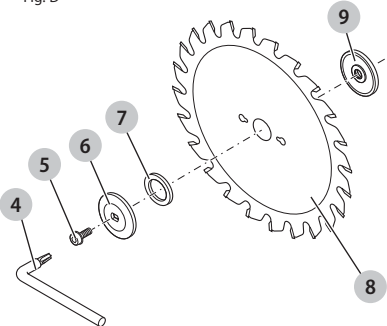


Fig. E



Fig. F



Fig. G



Fig. H



Fig. I

