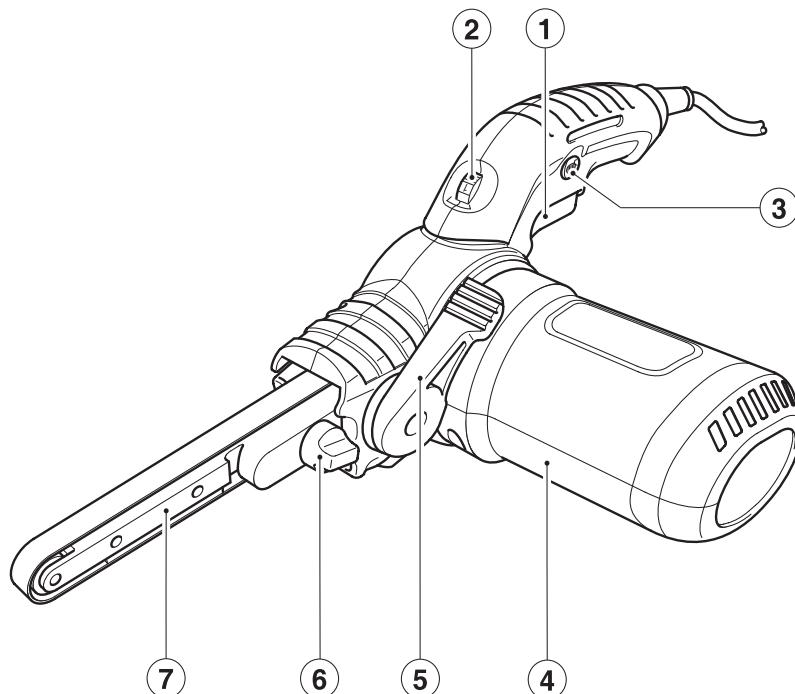


# BLACK+ DECKER

TM


*Upozornění!*  
Určeno pro kutily.

588888 - 37 CZ


Přeloženo z původního návodu

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)


**KA902E**

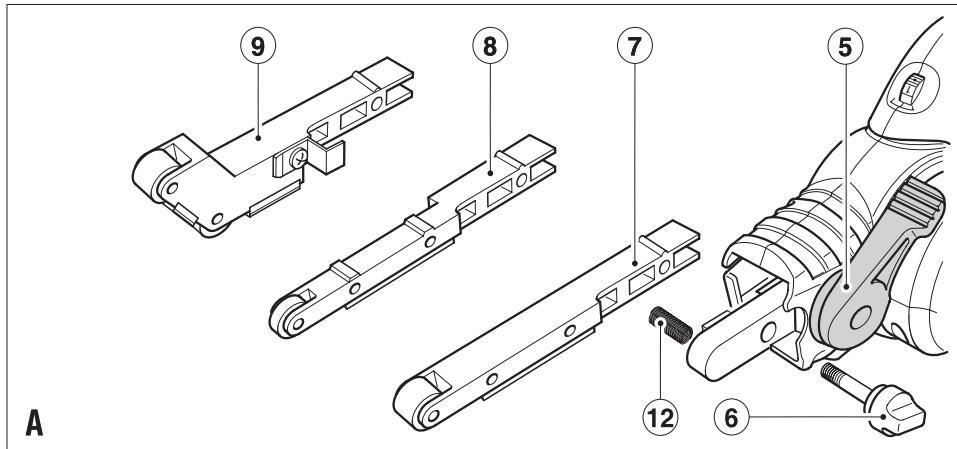


A

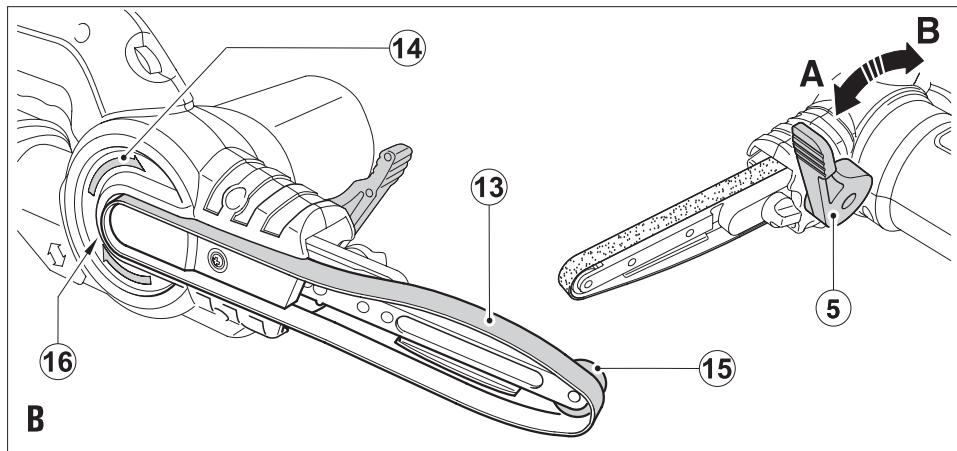


B

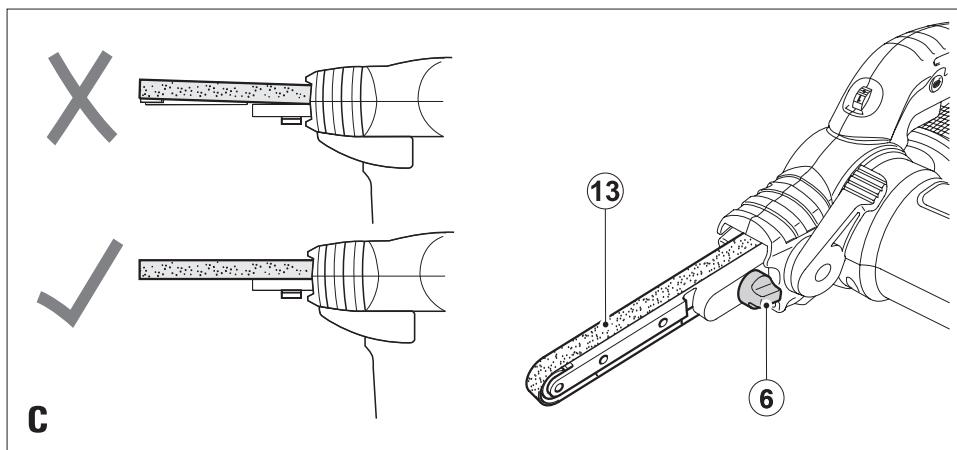


C

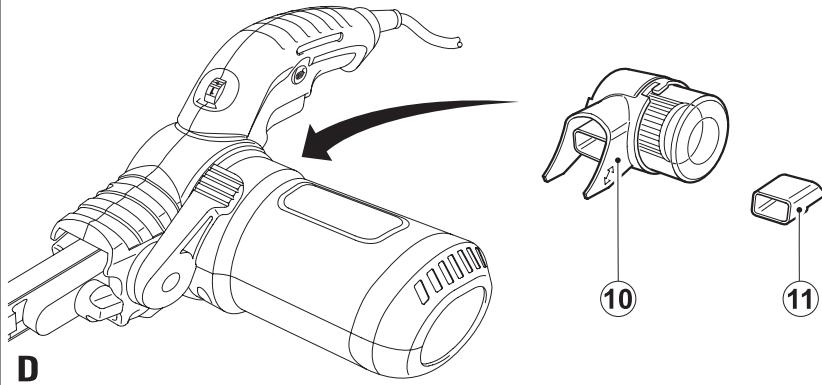


D

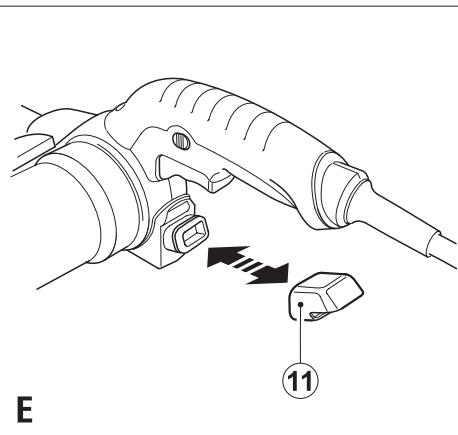


E

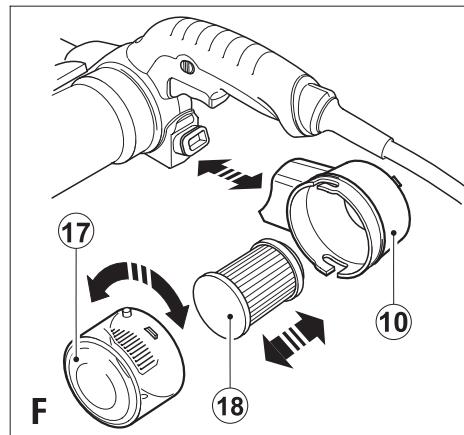



F

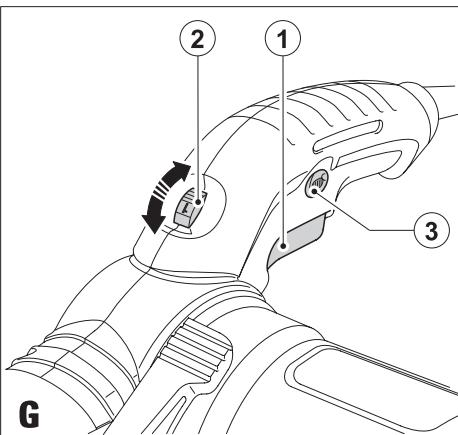

G

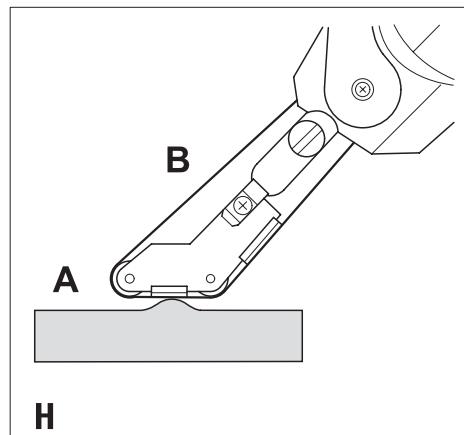

H

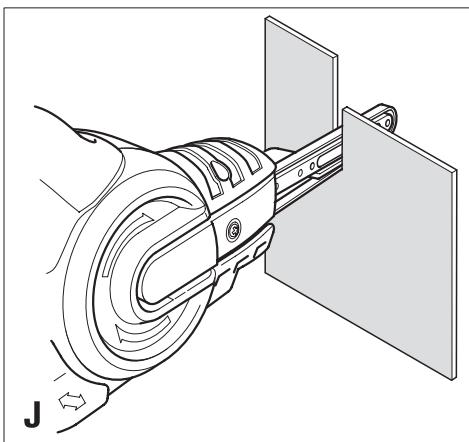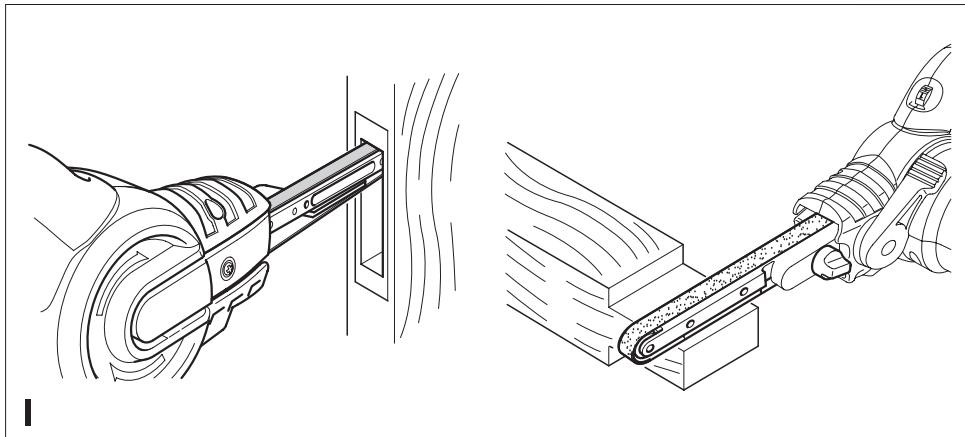

## Použití výrobku

Váše pásová bruska BLACK+DECKER KA902E Powerfile™ je určena pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.

## Bezpečnostní pokyny

### Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



**Varování!** Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.

**Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovějte pro budoucí použití.**

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

#### 1. Bezpečnost v pracovním prostoru

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést ke způsobení úrazu.
- Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

#### 2. Elektrická bezpečnost

- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce.** Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně.** Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí

odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Bezpečnost osob**
- Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.** Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmírkách, snižují riziko poranění osob.
- Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.** Před připojením zdroje napájení nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkонтrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotojícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
- Neprekážejte sami sobě.** Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte.** Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
- Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snižit nebezpečí týkající se prachu.
- Nedovolte, aby častým používáním nářadí došlo k familiárnosti, abyste se stali samolibými a abyste ignorovali zásady bezpečnosti.** Bezstarostnost může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

## ČESKY

4. Použití elektrického náradí a jeho údržba
  - a. Nepřetěžujte elektrické náradí. Používejte pro prováděnou práci správný typ náradí. Při použití správného typu náradí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
  - b. Nelze-li hlavní spínač náradí zapnout a vypnout, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
  - c. Před seřizováním náradí, před výměnou příslušenství, nebo pokud náradí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z náradí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného spuštění náradí.
  - d. Uložte elektrické náradí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto náradí neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým náradím pracovaly. Elektrické náradí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
  - e. Provádějte údržbu elektrického náradí a příslušenství. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod náradí. Pokud je náradí poškozeno, nechte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou náradí.
  - f. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
  - g. Používejte elektrické náradí, příslušenství a držáky nástrojů podle této pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického náradí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
  - h. Udržujte rukojeti a všechny povrchy pro uchopení čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivy. Kluzké rukojeti a povrchy pro uchopení neumožňují bezpečnou manipulaci a ovladatelnost náradí v neočekávaných situacích.
5. Servis
  - a. Opravy elektrického náradí svěrte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz náradí.

### Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým náradím

 Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se brusek



**Varování!** Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí prachu vzniklého při práci s tímto náradím. Tento prach může ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob. Používejte masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před prachem a výparami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.

- ◆ Držte elektrické náradí za izolované rukojeti, protože může dojít ke kontaktu brusné základny s vlastním napájecím kabelem. Kontakt s „živým“ vodičem způsobí, že neizolované kovové části elektrického náradí budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
- ◆ Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.



**Varování!** Při broušení některých druhů dřeva (například buk, dub) a kovu budete velmi opatrní, protože během broušení může vznikat toxicní prach. Používejte masku proti prachu určenou speciálně na ochranu před toxicním prachem a výparami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.



**Varování!** Při broušení železných kovů používejte toto náradí na dobře větraném místě. Nepoužívejte toto náradí v blízkosti hořlavých kapalin, plynů a prašných látek. Horké částečky vznikající při broušení nebo jiskry od uhlíků motoru mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů.



**Varování! Neprovádějte broušení hořčíkových slitin!** V takovém případě by hrozilo riziko způsobení požáru nebo exploze.

- ◆ Po broušení odstraňte všechn prach.
- ◆ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto náradí. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodom, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.

### Bezpečnostní pokyny pro broušení náteru



**Varování!** Dodržujte platné předpisy týkající se broušení náterů. Věnujte náležitou pozornost následujícím bodům:

- ◆ Kdykoli je to možné, používejte pro zachytávání prachu odsávání.

- ◆ Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova nebo při broušení, při kterém může vznikat toxický prach:
  - ◆ Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
  - ◆ Všechny osoby vstupující do pracovního prostoru musí používat ochrannou masku určenou speciálně na ochranu před prachem a výparý z nátěrů obsahujících přísady olova.
  - ◆ V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
- ◆ Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot.

### Bezpečnost ostatních osob

- ◆ Toto zařízení mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, budou-li pod dozorem zkoušené osoby, nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím a pokud pochopily, jaké nebezpečí hrozí při jeho použití.
- ◆ S tímto nářadím si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

### Zbytková rizika

Je-li toto nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varování, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd. Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ◆ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
- ◆ Zranění způsobená při výměně dílů, pilových listů nebo příslušenství.
- ◆ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používejte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
- ◆ Poškození sluchu.
- ◆ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).

### Vibrace

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN62841 a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.

**Varování!** Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovni vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.

Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, musí předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přehlednutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.

### Štítky na nářadí

Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny následující pictogramy:



**Varování!** Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.



Před použitím tohoto nářadí s dřevěnými obrobky nasadte na toto nářadí vak nebo zásobník pro zachytávání prachu.



Před použitím tohoto nářadí s obrobky obsahujícími kov sejměte vak nebo zásobník pro zachytávání prachu a použijte deflektor.

### Elektrická bezpečnost



Toto zařízení je opatřeno dvojitou izolací. Proto není nutné použít uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napětí na výkonovém štítku.

- ◆ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo u autorizovaného servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.

### Popis

Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.

1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Ovladač s plynulou regulací otáček
3. Zajišťovací tlačítko
4. Pomocná rukojet'
5. Páka pro napínání brusného pásu
6. Regulátor vedení brusného pásu
7. Přímé rameno

### Obr. A

8. Úzké rameno
9. Zalomené rameno

### Obr. D

10. Zásobník na prach
11. Deflektor

## Sestavení

**Varování!** Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od síťové zásuvky.

### Nasazení a sejmoutí brusných ramen (obr. A a B)

Toto nářadí je dodáno s následujícími brusnými rameny:

- ◆ Přímé rameno (7), brusná šířka 13 mm.
- ◆ Úzké rameno (8), brusná šířka 6 mm, pro složité práce.
- ◆ Zalomené rameno (9) pro drážkování a broušení uprostřed obrobku a pro broušení na špatně přístupných místech.

Před prvním použitím musíte na toto nářadí nasadit brusné rameno.

#### Nasazení

- ◆ Ujistěte se, zda je páka pro napínání brusného pásu (5) ve zobrazené poloze.
- ◆ Povolte a sejměte regulátor vedení brusného pásu (6).
- ◆ Sejměte pásek upevňující pružinu (12) (je-li použita).
- ◆ Zkontrolujte, zda je pružina (12) umístěna ve svém montážním otvoru.
- ◆ Nastavte rameno do zobrazené polohy.
- ◆ Nasadte zpět regulátor vedení brusného pásu (6) a utáhněte jej tak, aby bylo rameno (7) na nářadí rádně srovnáno.

#### Sejmoutí

- ◆ Sejměte brusný pás (13) (je-li nasazen) podle níže uvedených pokynů.
- ◆ Povolte a sejměte regulátor vedení brusného pásu (6).
- ◆ Sejměte rameno.

**Varování!** Dávejte pozor, aby nedošlo k ztrátě pružiny (12).

### Nasazení a sejmoutí brusných pásu (obr. B)

**Varování!** V nářadí musí být pružina. Dávejte pozor, aby nedošlo k ztrátě pružiny (12).

#### Nasazení

- ◆ Nastavte páku pro napínání brusného pásu (5) do přední polohy (A).
- ◆ Ujistěte se, zda šipky na vnitřní straně brusného pásu (13) ukazují stejný směr jako šipky (14) na nářadí.
- ◆ Nasadte brusný pás (13) na přední kladku (15) a zadní kladku (16), a protáhněte tento pás přes drážku v krytu.
- ◆ Nastavte páku pro napínání brusného pásu (5) do zadní polohy (B).
- ◆ Podle níže uvedeného postupu nastavte vedení brusného pásu.

#### Sejmoutí

- ◆ Nastavte páku pro napínání brusného pásu (5) do přední polohy (A).

- ◆ Stáhněte brusný pás (13) z obou kladek.

### Nastavení vedení brusného pásu (obr. C)

- ◆ Zapněte nářadí.
- ◆ Podle potřeby otáčejte regulátorem vedení brusného pásu (6), dokud se brusný pás (13) nebude pohybovat v přímém směru po celé délce ramena.

### Nasazení a sejmoutí zásobníku na prach (obr. D a F)

**Varování!** Před použitím tohoto nářadí na kovových obrobcích vždy sejměte zásobník na prach a použijte deflektor.

- ◆ Nasadte zásobník na prach (10) na výstup pro odvod prachu.
- ◆ Nasuňte jej na nářadí a ujistěte se, zda je bezpečně upevněn.
- ◆ Chcete-li zásobník na prach sejmout, stáhněte jej z výstupu pro odvod prachu směrem dozadu.

### Nasazení a sejmoutí deflektoru (obr. D a E)

**Varování!** Tento deflektor musí být použit při broušení kovových obrobků.

- ◆ Nasadte deflektor (11) na výstup pro odvod prachu.
- ◆ Nasuňte deflektor na nářadí a ujistěte se, zda je bezpečně upevněn.
- ◆ Chcete-li deflektor sejmout, stáhněte jej z výstupu pro odvod prachu směrem dozadu.

#### Použití

**Varování!** Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování.

### Plynulá regulace otáček (obr. G)

Ovladač s plynulou regulací otáček vám umožňuje přizpůsobení otáček nářadí materiálu obrobku.

- ◆ Nastavte ovladač (2) na požadované nastavení. Používejte vysoké otáčky pro broušení dřeva, střední otáčky pro broušení dýhy a syntetických materiálů a nízké otáčky pro broušení akrylového skla, neželezných kovů a odstraňování nátěrů.

### Zapnutí a vypnutí (obr. G)

- ◆ Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
- ◆ Chcete-li nářadí používat v režimu nepřetržitého chodu, stiskněte zajišťovací tlačítko (3) a uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
- ◆ Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
- ◆ Chcete-li vypnout nářadí, které pracuje v režimu nepřetržitého chodu, znova stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1) a uvolněte jej.

## Vyprázdnění zásobníku na prach (obr. F)

Tento zásobník na prach (10) musí být vyprázdněn po každých 10 minutách.

- ◆ Stáhněte zásobník na prach (10) směrem dozadu a sejměte jej z nářadí.
- ◆ Sejměte kryt (17) otvořením proti směru pohybu hodinových ručiček.
- ◆ Držte zásobník na prach (10) s filtrem (18) otvořeným směrem dolů a řádně vytřepejte obsah zásobníku (10).
- ◆ Třepejte krytem (17), aby došlo k vyprázdnění obsahu.
- ◆ Nasadte kryt (17) na zásobník na prach (10) a otáčejte s ním ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nedojde k jeho zajištění.
- ◆ Nasadte zásobník na prach (10) zpět na nářadí.

## Čištění filtru zásobníku na prach (obr. F)

**Varování!** Nepoužívejte pro čištění filtru kartáč, stlačený vzduch nebo ostré předměty. Neprovádějte mytí tohoto filtru.

- ◆ Filtr zásobníku na prach (10) může být opakován používán a musí být pravidelně čištěn.
- ◆ Vyprázdněte zásobník na prach (10) podle výše uvedeného postupu.
- ◆ Vytáhněte filtr (18) ze zásobníku na prach (10).
- ◆ Klepáním filtru o okraj nádoby na odpad vytřepejte z filtru (18) prach.
- ◆ Vratěte filtr (18) na původní místo.
- ◆ Nasadte kryt (17).
- ◆ Nasuňte zásobník na prach (10) na nářadí a ujistěte se, zda je správně a bezpečně upevněn.

## Speciální použití (obr. H, I a J)

### Zalomené rameno (obr. H)

- ◆ Použijte sekci A pro drážkování nebo broušení uprostřed obrobků a na místech s omezeným přístupem.
- ◆ Použijte sekci B pro zaoblené povrchy.

### Přímé rameno (obr. I)

- ◆ Používejte normální nebo úzké rameno pro základní broušení, pro drážkování a pro vytváření spojů.

### Úzké rameno (obr. J)

- ◆ Používejte úzké rameno pro broušení jemnějších detailů, pro řezací a vyřezávací práce.

### Rady pro optimální použití

- ◆ Vždy držte nářadí oběma rukama.
- ◆ Nevyvíjíte na nářadí příliš velký tlak.
- ◆ Pravidelně kontrolujte stav brusného pásu (13). Je-li to nutné, provedte výměnu.
- ◆ Vždy provádějte broušení ve směru růstu vláken dřeva.

- ◆ Při broušení nových vrstev nátěru před aplikací další vrstvy používejte velmi jemný brusný papír.
- ◆ Na velmi nerovných površích nebo při odstraňování vrstev nátěru zahajte práci s hrubým brusným papírem. Na ostatních površích zahajte práci se středně hrubým brusným papírem. V obou případech postupně přecházejte na jemnější brusné papíry, abyste vytvořili hladký povrch.
- ◆ Další informace týkající se dostupného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

## Údržba

Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

**Varování!** Před prováděním jakékoli údržby nářadí vypněte a odpojte jej od napájecího zdroje.

- ◆ Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
- ◆ Pomocí vlnitého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

## Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- ◆ Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.
- ◆ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.
- ◆ Modrý vodič připojte k nulové svorce.

**Varování!** Na nemíci svorku nebude připojen žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.

## Ochrana životního prostředí



Tříďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.

Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách.

Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů. Další informace najdete na internetové adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## ČESKY

### Technické údaje

		KA902E Typ 1
Vstupní napětí	V	230
Příkon	W	400
Otáčky naprázdno	min <sup>-1</sup>	900–1 600
Hmotnost	kg	1,6

#### Hladina akustického tlaku podle normy EN 62841:

L<sub>PA</sub> (akustický tlak) 84 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)

L<sub>WA</sub> (akustický výkon) 95 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)

#### Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 62841:

Hodnota vibrací (a<sub>h</sub>) 1,7 m/s<sup>2</sup>, odchylka (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Prohlášení o shodě

#### SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ



KA902E – Pásová bruska Powerfile™

Společnost Black & Decker prohlašuje, že výrobky popsané v technických údajích splňují požadavky následujících norem:  
EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2006/42/EC, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adresu nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení  
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení  
společnosti Black & Decker.

A. Smith

Ředitel technického oddělení  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom  
15. 2. 2019

### Záruka

Společnost BLACK+DECKER důvěřuje kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonné práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.

Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, garantujeme, že snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:

- ◆ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
- ◆ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
- ◆ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
- ◆ Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami než pracovníky značkového servisu BLACK+DECKER.

Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky BLACK+DECKER se dozvěte na příslušné adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejném servisu naleznete také na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Navštivte naši internetovou adresu [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) a zaregistrujte si Váš výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách. Další informace o značce BLACK+DECKER a o našem výrobním programu získáte na internetové adrese [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).

**STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.**

Türkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
Servis: 00420 244 403 247  
[www.blackanddecker.cz](http://www.blackanddecker.cz)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

**STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.**

Vysoká 2/b  
811 06 Bratislava  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
[www.blackanddecker.sk](http://www.blackanddecker.sk)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

**BAND SERVIS**

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

**BAND SERVIS**

Klášterského 2  
140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167  
[j.kraus@bandservis.cz](mailto:j.kraus@bandservis.cz)  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

**BAND SERVIS**

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624  
[www.bandservis.sk](http://www.bandservis.sk)  
[p.talajka@bandservis.sk](mailto:p.talajka@bandservis.sk)

**BAND SERVIS**

Južná trieda 17 (budova TWD)  
040 01 Košice  
Tel.: 00421 556 233 155  
[bandserviske@zoznam.sk](mailto:bandserviske@zoznam.sk)

ČESKY

ČESKY

ČESKY

**CZ**

**ZÁRUČNÍ LIST**

**PL**

**KARTA GWARANCYJNA**

**H**

**JÓTÁLLÁSI JEGY**

**SK**

**ZÁRUČNÝ LIST**



**CZ**

měsíců

**H**

hónap

**24**

**PL**

miesiące

**SK**

mesiacov

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje
<b>H</b>	Gyári szám	A vásárlás napja
<b>PL</b>	Numer seryjny	Data sprzedaży
<b>SK</b>	Číslo série	Dátum predaja



Adresy servisu  
 Band Servis  
 Klášterského 2  
 CZ-140 00 Praha 4  
 Tel.: 00420 244 403 247  
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis  
 K Pasekám 4440  
 CZ-76001 Zlín  
 Tel.: 00420 577 008 550,1  
 Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>



Black & Decker Központi  
 Garanciális- és Márkaszerviz  
 1163 Budapest  
 (Sashalom) Thököly út 17.  
 Tel.: 403-2260  
 Fax: 404-0014  
[www.rotelkft.hu](http://www.rotelkft.hu)



Adres serwisu centralnego  
 ERPATECH  
 ul. Bakaliowa 26  
 05-080 Mościska  
 Tel.: 022-8620808  
 Fax: 022-8620809



Adresa servisu  
 Band Servis  
 Paulínska ul. 22  
 SK-91701 Trnava  
 Tel.: 00421 335 511 063  
 Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záruční opravy

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javítás dokumentálása

Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis