




51111-77 SK

Preložené z pôvodného návodu



**D25960
D25961**

Obrázok 1


D25960

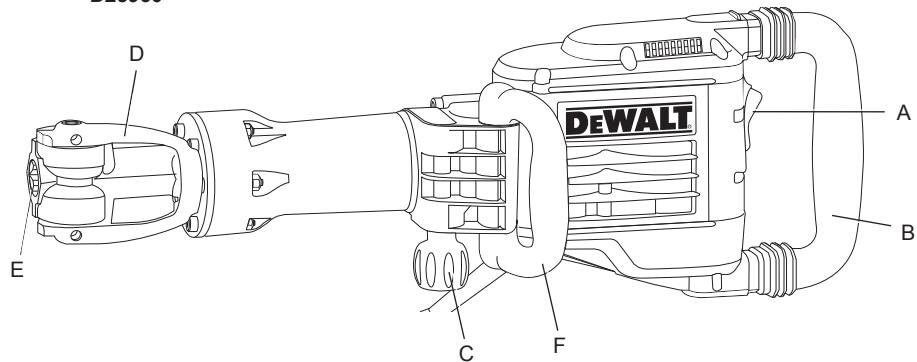


D25961

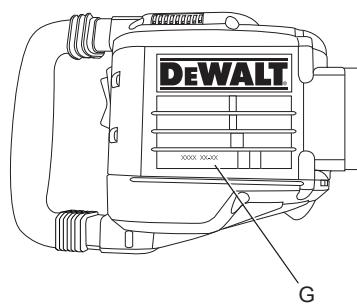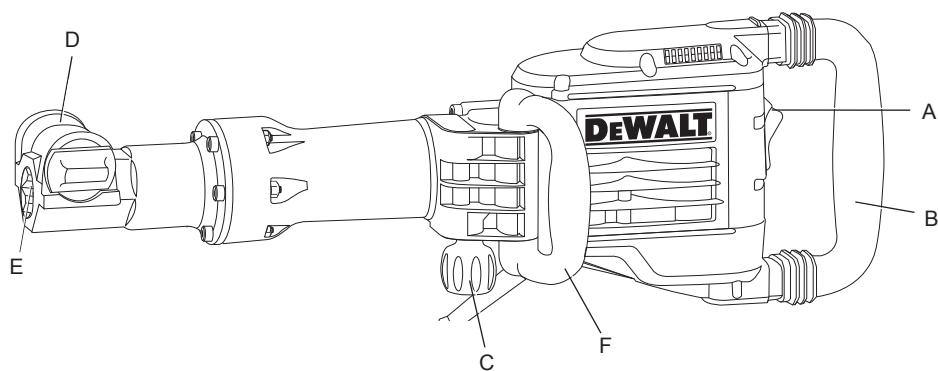


Obrázok 2A

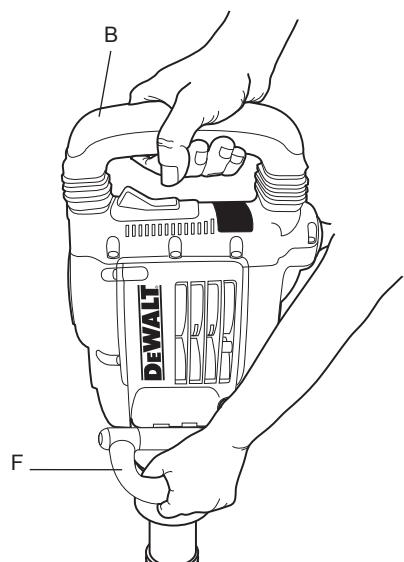


Obrázok 2B

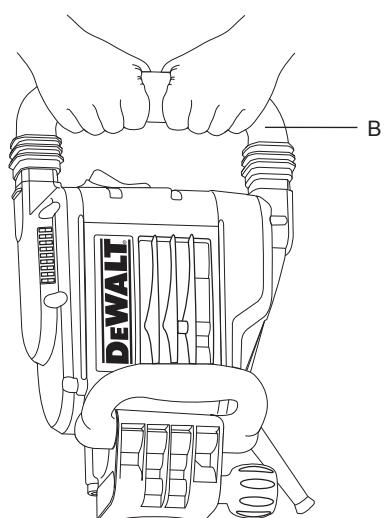


Obrázok 3

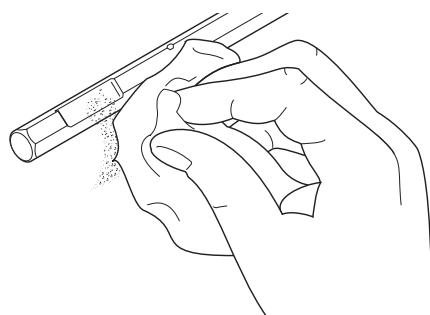


Obrázok 4A

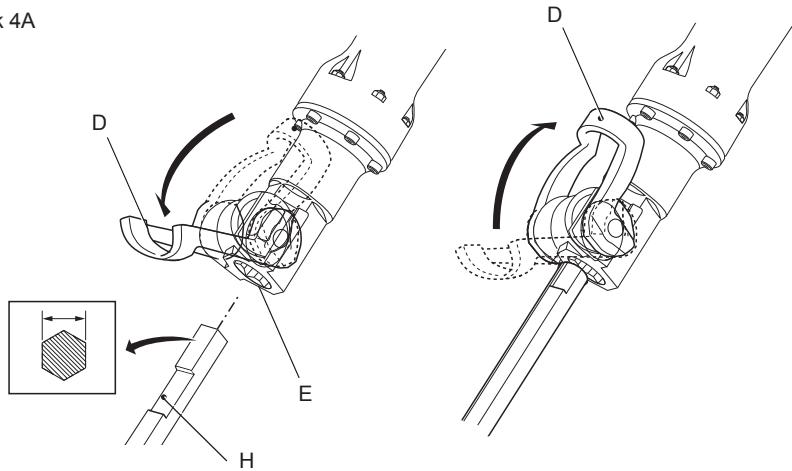


Obrázok 4B

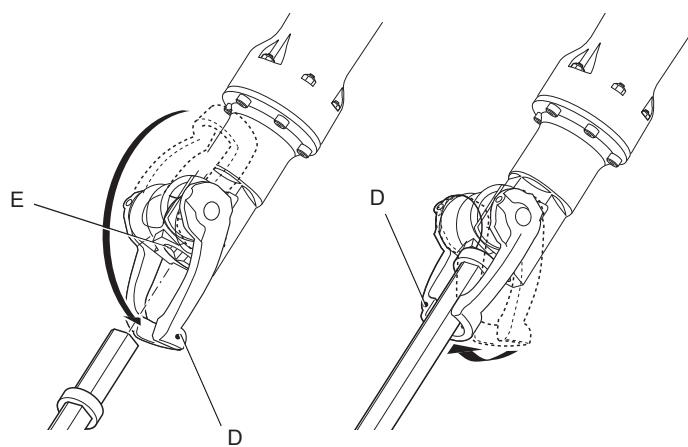


Obrázok 4C

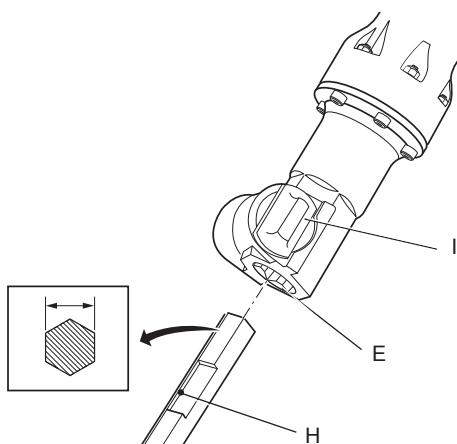

Obrázok 5

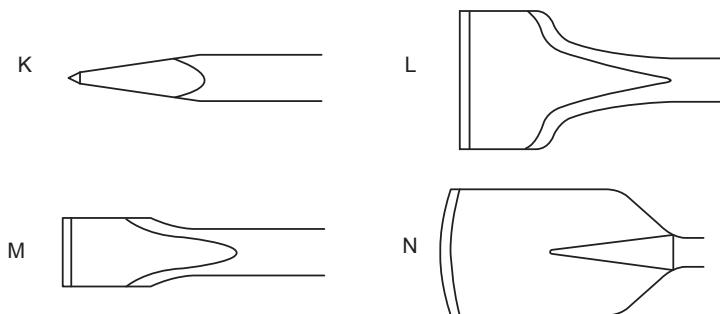

Obrázok 6

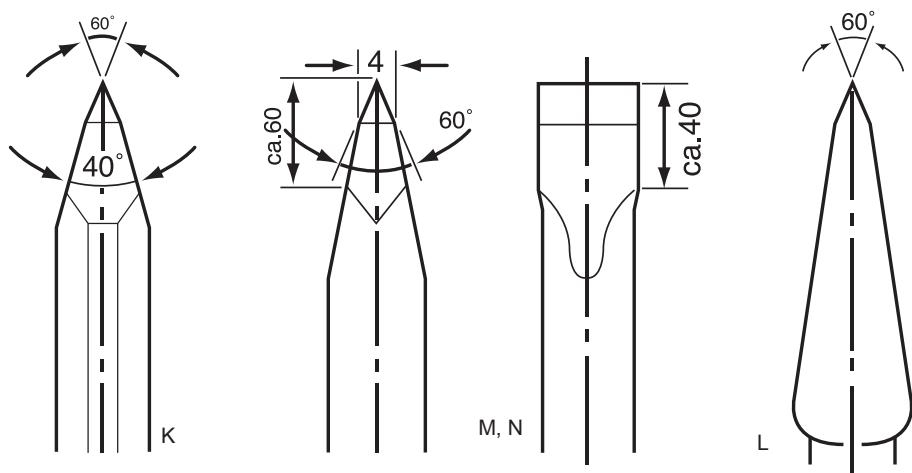

BÚRACIE KLAIVO

D25960, D25961

Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si elektrické náradie značky DeWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DeWALT jedného z najspoločnejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

		D25960	D25961
Napájacie napätie Veľká Británia a Írsko	V	230 230/115	230 230/115
Typ		1	1
Frekvencia	Hz	50	50
Príkon	W	1 600	1 600
Počet rázov	min ⁻¹	1 450	1 450
Počet rázov za minútu naprázdno (EPTA 05/2009)	rázy/min	35	35
Držiak nástroja		28 mm šestíhran	30 mm šestíhran
Polohy sekáča		1	1
Hmotnosť	kg	18,4	16,9

Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745-2-6:

L _{PA} (hodnota akustického tlaku)	dB(A)	91	91
L _{WA} (hodnota akustického výkonu)	dB(A)	102	102
K (odchýlka uvedenej hodnoty týkajúcej sa hluku)	dB(A)	3,0	3,0

Sekanie

Úroveň vibrácií a_{h,Cheq}

poloha rúk:

jedna ruka na hlavnej rukoväti

a druhá ruka na bočnej rukoväti =

m/s²

6,8

6,8

obe ruky na hlavnej rukoväti =

m/s²

4,5

4,5

Odchýlka K =

m/s²

1,5

1,5

Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.



VAROVANIE: Deklarované hodnoty vibrácií sa vzťahujú na štandardné použitie náradia. Ak je však náradie použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže počas celkovej

práce čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne predĺžiť.

Odhad miery pôsobenia vibrácií na obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď je náradie vypnuté alebo keď je v chode naprázdno. Počas celkového pracovného času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne skrátiť.

Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú: údržba náradia a jeho príslušenstva,

udržovanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.

Poistky:

Európa

Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti

Veľká Británia a Írsko

Náradie 230 V 13 A v zástrčke prívodného kábla

Definícia: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.



NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nezabráni, povedie k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu**.



UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť k ľahkému alebo stredne vážnemu zraneniu**.

POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia ktorý, ak sa mu nezabráni, **môže viesť ku škodám na majetku**.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.



Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.

ES Vyhľásenie o zhode v rámci EÚ

NARIADENIA PRE STROJNÉ ZARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU



15

D25960, D25961

Spoločnosť DeWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v časti **Technické údaje** splňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Germany, Identifikačné číslo
povereného úradu: 0197

L_{WA} (nameraná hodnota akustického výkonu)
D25960, D25961 dB 102

L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) dB 105

Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Ďalšie informácie vám poskytne zástupca spoločnosti DeWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DeWALT.

Markus Rompel
Riadič technického oddelenia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
17. 12. 2015



VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



VAROVANIE! Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.

VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.

Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

- Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad

priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznielenie horľavého prachu alebo výparov.

- c) **Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptylovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a) **Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.** Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- b) **Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,** ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrástá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c) **Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýší sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) **S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.** Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a netahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- e) **Pri práci s náradím vonku používajte predĺžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) **Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD).** Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY

- a) **Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate a pri práci s náradím pracujte s rozvahou.** Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.

- b) **Používajte prvky osobnej ochrany.** Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
- c) **Zabráňte náhodnému zapnutiu.** Pred pripojením zdroja napäťia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
- d) **Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti klúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie klúče ponechané na náradí môžu byť zachteňte rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
- e) **Neprekážajte sami sebe.** Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
- f) **Vhodne sa obliekajte.** Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachteňte pohyblivými dielcami.
- g) **Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.

4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

A JEHO ÚDRŽBA

- a) **Nepreťažujte elektrické náradie.** Používajte na vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia. Pri použíti správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
- b) **Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.** Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c) **Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.

- d) **Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo toto náradie použité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.**
- e) **Vykávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.**
- f) **Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavanie rezných nástrojov s ostrými reznými čepelami sú menej náhľyné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.**
- g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu, ktorú budete vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.**
- 5) **OPRAYVY**
- a) **Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.**

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre búracie kladivá

- **Používajte ochranu sluchu.** Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
- **Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím.** Strata kontroly nad náradím môže viesť k úrazu.
- **Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo dojsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo s vlastným prírodným káblom, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.** Rezné násady pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
- **Uistite sa, či nie je pod vŕtaným materiálom skryté elektrické vedenie alebo plynové potrubie a overte si miesto ich uloženia.**
- **Náradie držte stále pevne.** Nepokúšajte sa toto náradie používať, ak ho nebudeste držať

oboma rukami. Obsluha tohto náradia iba jednou rukou spôsobí stratu kontroly nad náradím. Rovnako nebezpečné môže byť i prerazenie alebo stretnutie s tvrdými materiálmi, ako sú napríklad armovacie pruty. Pred použitím pevne dotiahnite bočnú rukoväť.

- **Pred použitím náradia sa uistite, či je sekáč v náradí riadne upevnený.**
- **V chladnom počasí alebo v prípade, keď nebolo náradie dlho používané, nechajte kladivo pred začatím práce niekoľko minút v chode bez záťaže.**
- **Ak pracujete nad úrovňou terénu, zaistite, aby bol priestor pod Vami uprataný.**
- **Ihned po ukončení práce sa nedotýkajte sekáča alebo častí v jeho blízkosti, pretože môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popálenie.**
- **Vždy zaistite, aby prívodný kábel viedol od náradia smerom dozadu, mimo pracovný priestor sekáča.**
- **Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez prestávok.** Vibrácie spôsobené funkciou príklepu môžu byť nebezpečné pre vaše ruky a paže. Používajte rukavice, ktoré zaistia lepšie tlmenie rázov a obmedzte pôsobenie vibrácií robením častých prestávok.

Ostatné riziká

Pri práci s búracími kladivami vznikajú nasledovné riziká:

- **Poranenia spôsobené kontaktom s horúcimi časťami náradia.**

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto sú nasledujúce:

- **Poškodenie sluchu.**
- **Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.**
- **Zdravotné riziká spôsobené vďačovaním prachu zvýšeného pri práci s betónom alebo murivom.**

Štítky na náradí

Na náradí sú nasledujúce pictogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.

UMIESTNENIE KÓDU DÁTUMU VÝROBY (OBR. 1)

Dátumový kód (G), ktorý obsahuje aj rok výroby, je vytláčený na kryte náradia.

Príklad:

2016 XX XX
Rok výroby

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Búracie kladivo
- 1 Bočný rukoväť
- 1 Zahrotený sekáč
- 1 Plastový kufrík
- 1 Návod na obsluhu

- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho časti alebo príslušenstva.
- Pred začatím pracovných operácií venujte dostaťok času dôkladnému prečítaniu a pochopeniu tohto návodu.

Popis (obr. 1)

- A. Hlavný vypínač
- B. Hlavná rukoväť
- C. Upínacia skrutka bočnej rukoväti
- D. Poistný držiak nástroja
- E. Držiak nástrojov
- F. Bočná rukoväť

POUŽITIE VÝROBKU

Výkonné búracie kladivá D25960, D25961 sú určené na náročné búracie, sekacie a zbljacie pracovné operácie.

NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín a plynov.

Tieto výkonné búracie kladivá sú elektrické náradie na profesionálne použitie.

ZABRÁNTE detom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.

- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad osobou

zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto výrobkom bez dozoru.

Aktívna regulácia vibrácií

Aktívna regulácia vibrácií neutralizuje vibrácie príklepového mechanizmu. Zniženie vibrácií pôsobiacich na ruky a paže obsluhy umožňuje pohodlnejšie použitie tohto náradia, dlhšie pracovné intervaly a predĺžuje pracovnú životnosť náradia.

Elektrická bezpečnosť^{*}

Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.



Vaše náradie DEWALT je chránené dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 60745; preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča.

Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT.

Výmena sietovej zástrčky (iba Veľká Británia a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
- Pripojte hnedý vodič k svorkе pod napätiom na novej zástrčke.
- Modrý vodič pripojite k nulovej svorkе.



VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič.

Dodržiavajte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13A.

Pre náradie s napájacím napätiom 115V a s príkonom prevyšujúcim 1500W odporúčame používať štandardnú zástrčku BS4343.



VAROVANIE: Modely s napájacím napätiom 115V sa musia používať s bezpečnostným izolačným transformátorom s uzemňovacou mriežkou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm²; maximálna dĺžka je 30 m.

V prípade použitia zvinovacieho kábla odvŕňte vždy celú dĺžku kábla.

MONTÁŽ A NASTAVENIE



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranenia pred nasadením alebo odobratím príslušenstva, pred akýmkolvek nastavením, pred výmenou nástavcov alebo pred vykonávaním opráv zariadenie vždy vypnite a odpojte prívodný kábel od siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



VAROVANIE: Pri každej výmene pracovného nástroja používajte rukavice. Kovové časti na náradí a príslušenstvo môžu byť po práci veľmi horúce.

Vloženie a vybratie príslušenstva s upínacím šesthranom 28/30 mm (obr. 3, 4)

D25960

Toto náradie používa sekáče s upínacím šesthranom 28 mm.

D25961

Toto náradie používa sekáče s upínacím šesthranom 30 mm.

S týmto náradím používajte iba odporúčané príslušenstvo DEWALT.

1. Očistite stopku sekáča (obr. 3).

D25960

UPEVNENIE SEKÁČA NA NÁSADE S DRÁŽKOU (OBR. 4A)

1. Nastavte poistný držiak nástroja (D) do nezaistenej polohy.
2. Držte sekáč z prednej strany držiaka nástrojov tak, aby drážka (H) jeho stopky smerovala nahor.
3. Stopku sekáča zasuňte do držiaka nástrojov (E).
4. Sklopte poistný držiak (D) smerom dozadu, aby došlo k zaisteniu pracovného nástroja v správnej polohe.
5. Zaťahajte za sekáč a uistite sa, či je správne zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby sekáč, ktorý je upnutý v držiaku nástrojov, vykonával v axiálnej osi pohyb v rozsahu niekolkých centimetrov.

6. Ak chcete sekáč vybrať, vytiahnite dozadu poistný držiak (D) a nástroj z držiaka (E) vyberte.

UPEVNENIE SEKÁČA NA NÁSADE S PRSTENCOM (OBR. 4B)

1. Nastavte poistný držiak nástroja (D) do nezaistenej polohy.
2. Stopku sekáča zasuňte do držiaka nástrojov (E).
3. Pritlačte poistný držiak (D) k upínacej stopke pracovného nástroja, aby došlo k jeho zaisteniu v správnej polohe.
4. Zatiahnite za pracovný nástroj, aby ste sa uistili, či je riadne zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby sekáč, ktorý je upnutý v držiaku nástrojov, vykonával v axiálnej osi pohyb v rozsahu niekolkých centimetrov.
5. Ak chcete sekáč vybrať, vytiahnite dozadu poistný držiak (D) a nástroj z držiaka (E) vyberte.

D25961

UPEVNENIE SEKÁČA NA NÁSADE S DRÁŽKOU (OBR. 4C)

1. Povytiahnite skrutku poistného držiaka (I) a otočte ju o 180° do odistenej polohy.
2. Držte sekáč z prednej strany držiaka nástrojov tak, aby drážka (H) jeho stopky smerovala nahor.
3. Stopku sekáča zasuňte do držiaka nástrojov (E).
4. Povytiahnite skrutku poistného držiaka (I) a otočte ju o 180° späť do zaistenej polohy.
5. Zaťahajte za sekáč a uistite sa, či je správne zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby sekáč, ktorý je upnutý v držiaku nástrojov, vykonával v axiálnej osi pohyb v rozsahu niekolkých centimetrov.
6. Pre vytiahnutie sekáča povytiahnite skrutku poistného držiaka (I) a otočte ju o 180° do odistenej polohy.

Nastavenie bočnej rukoväti (obr. 1)

Bočnú rukoväť (F) je možné uchytiť tak, aby vyhovovala pravákom i ľavákom.



VAROVANIE: Náradie používajte vždy s riadne pripojenou bočnou rukoväťou.

1. Uvoľnite upínaciu skrutku (C) a bočnú rukoväť otočte do požadovanej polohy.

-
2. Zaistite bočnú rukoväť v požadovanej polohe dotiahnutím upínacej skrutky (C).

ZAPNUTIE

Pokyny na použitie



VAROVANIE:

- Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.
- Dajte pozor na uloženie vodovodného potrubia a na miesta, kde je vedená elektroinstalácia.
- Na náradie vyvýjajte tlak približne 20 - 30 kg. Nadmerný tlak nielen že nezvýši rýchlosť sekania, ale výrazne zníži výkon prístroja a znižuje jeho životnosť.

Správna poloha rúk (obr. 2)



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia **VŽDY** používajte správne uchopenie náradia, ako na uvedenom obrázku.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia držte náradie **VŽDY** pevne a očakávajte náhle reakcie.

DÔLEŽITÉ: Po celú dobu práce sa musí náradie vždy držať oboma rukami.

Práca s náradím vo vodorovnej polohe (obr. 2A):

Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu ruku na bočnej rukoväti (F) a druhú ruku na hlavnej rukoväti (B).

Práca s náradím vo zvislej polohe (obr. 2B):

Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste hlavnú rukoväť (B) držali oboma rukami.

Zapnutie a vypnutie (obr. 1)

Zapnutie: presuňte hlavný vypínač (A) do polohy 1.

Vypnutie: presuňte hlavný vypínač (A) do polohy 0.

Búranie, sekanie a drážkovanie (obr. 1, 2)

1. Zvolte si vhodný sekáč a očistite a namažte jeho upínaciu stopku.
2. Vložte sekáč do držiaka a skontrolujte, či je riadne zaistený.
3. Nasadte a nastavte bočnú rukoväť (F). Uistite sa, či je pevne dotiahnutá.
4. Náradie uchopte oboma rukami za hlavnú rukoväť (B), alebo jednou rukou za hlavnú rukoväť (B) a druhou rukou za bočnú rukoväť

(F). Po celú dobu práce sa musí náradie vždy držať oboma rukami. Viď kapitola **Správna poloha rúk**.

5. Zapnite náradie, aby bežalo v nepretržitom chode.
6. Po ukončení práce a pred odpojením prívodného kábla náradie vždy vypnite.

Ako zvláštna výbava sú k dispozícii rôzne typy sekáčov.

S týmto náradím používajte iba odporúčané príslušenstvo DeWALT.

ÚDRŽBA

Vaše náradie DeWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.

Opravy tohto náradia nemôže vykonávať používateľ. Pravidelne nechajte náradie skontrolovať v autorizovanom servise DeWALT. V prípade, že sa pred touto pravidelnou kontroloou objaví závada, obráťte sa na autorizovaný servis DeWALT.

Údržba príslušenstva (obr. 5, 6)



VAROVANIE: Počet opakovanej brúsenia týchto sekáčov je obmedzený. Ak si nie ste istí, požiadajte o informácie autorizovaného predajcu.



VAROVANIE: Uistite sa, či nie je pracovná hrana nástroja vďaka nadmernému prítlaku pri prebrúsení zafarbená. Týmto spôsobom dochádza k zníženiu tvrdosti príslušenstva.

Najlepšie výsledky dosiahnete iba pri použití ostrých sekáčov. Časté brúsenie sekáčov zaručí ich dlhú životnosť a dosiahnutie najlepších výsledkov.

BRÚSENIE

Na obr. 5 sú uvedené typy sekáčov, ktoré je možné s týmto náradím použiť.

Sekáče brúste na brúsnych kotúčoch pod trvalým prietokom vody. Na obrázku 6 sú uvedené príslušné uhly brúsenia nasledujúcich sekáčov:

- K. Zahrotený sekáč
- L. Plochý sekáč
- M. Široký začistňovací sekáč
- N. Rydlo

KOVANIE

Pre kovanie:

Zahrejte sekáč na teplotu 850 – 1050 °C (svetlo červeno-žlté sfarbenie).

Opäťovné tvrdenie sekáča:

- Zahrejte sekáč na teplotu 900 °C a zakalte ho v oleji.
- Potom ho vložte na 1 hodinu do pece rozohriatej na 320 °C (sfarbenie je svetlo modré).



Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie



VAROVANIE: Hned ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadi prach a nečistoty, ofúkajte náradie prúdom suchého sťaľeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu používajte vhodnú ochranu zraku.



VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčasti náradia nikdy nepoužívajte rozpušťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárájte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Doplnkové príslušenstvo



VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DeWALT, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DeWALT.

Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Ochrana životného prostredia



Triedený odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.



Ak nebudete výrobok DeWALT ďalej používať alebo ak si ho prajete nahradíť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov.

Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebú surovín.

Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, mestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácností.

Spoločnosť DeWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov DeWALT po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukolvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu DeWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných servisov DeWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

ZÁRUKA

Spoločnosť DeWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátach EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •

Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DeWALT celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe vrátiť. Náradie musí byť v kompletnom stave ako pri kúpe a musí byť dodané na miesto, kde bolo kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze. Náradie musí byť v uspokojivom stave a musí byť predložený doklad o jeho kúpe.

• JEDNOROČNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •

Ak sa musí počas 12 mesiacov po kúpe vykonať údržba alebo servis Vášho náradia DeWALT, máte nárok na jedno bezplatné vykonanie tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná v autorizovanom servise DeWALT. K náradiu musí byť predložený doklad o jeho kúpe. Táto oprava zahrňa aj prácu. Tento bezplatný servis sa nevzťahuje na príslušenstvo a náhradné diely, ak nie sú tiež kryté zárukou.

• JEDNOROČNÁ PLNÁ ZÁRUKA •

Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku DeWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť DeWALT zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených častí – alebo podľa nášho uváženia – bezplatnú výmenu celého náradia, za predpokladu, že:

- Porucha nevznikla v dôsledku neodborného zaobchádzania.
- Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
- Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
- Bol predložený doklad o kúpe;
- Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhľadajte autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam autorizovaných servisov DeWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

06/2014



DEWALT®

TYP VÝROBKU:

(CZ)	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
(SK)	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ) Dokumentace záruční opravy		(SK) Dokumentácia záručnej opravy				
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zákazky	Závada	Razítko
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Podpis



Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167



Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>



Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624