




**D25960
D25961**

588777-51 CZ



Přeloženo z původního návodu

Obrázek 1


D25960

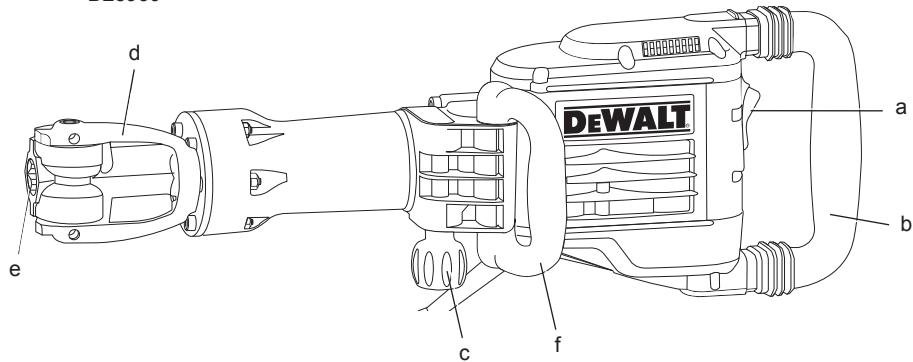


D25961

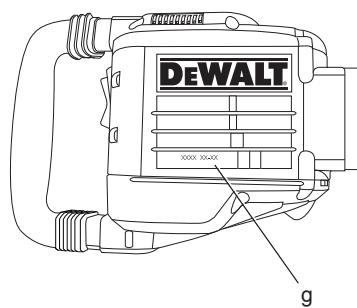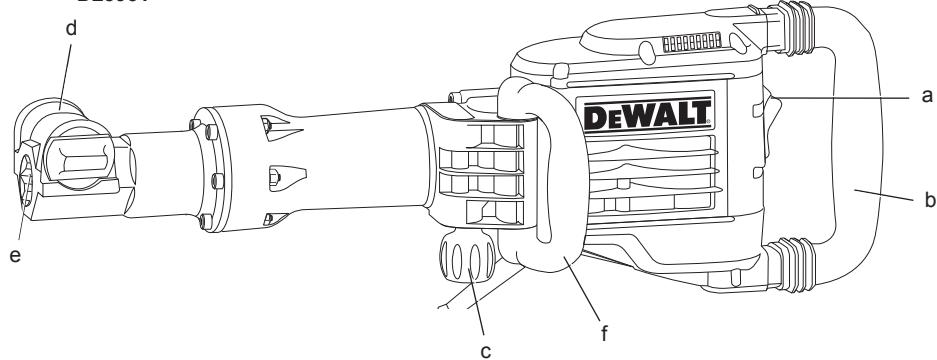


Obrázek 2A

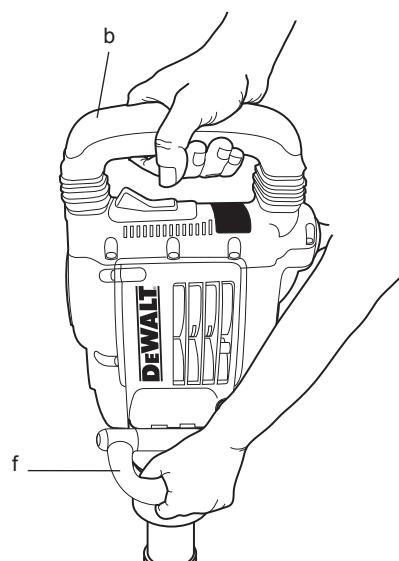


Obrázek 2B

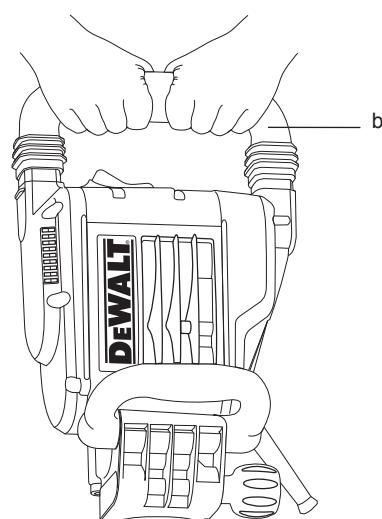


Obrázek 3

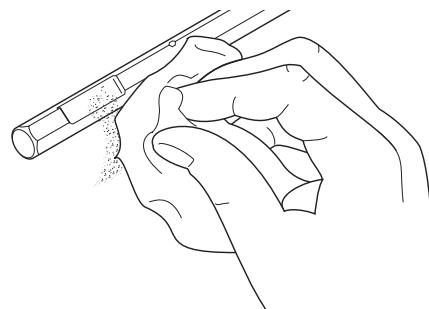


Obrázek 4A

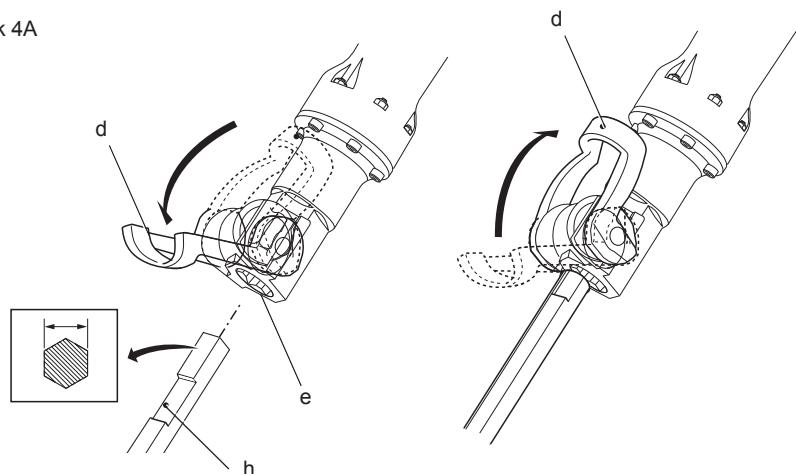


Obrázek 4B

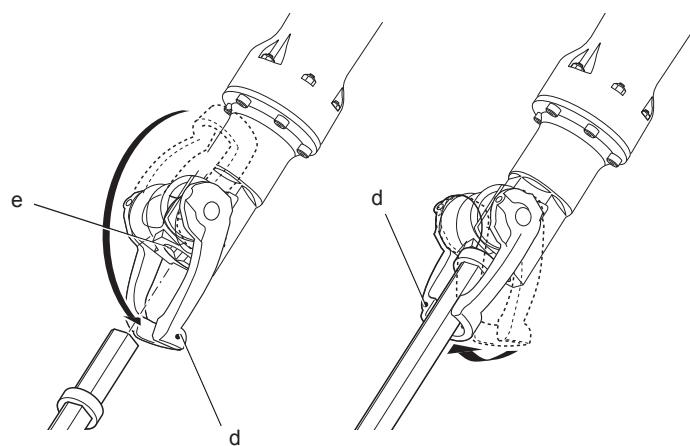


Obrázek 4C

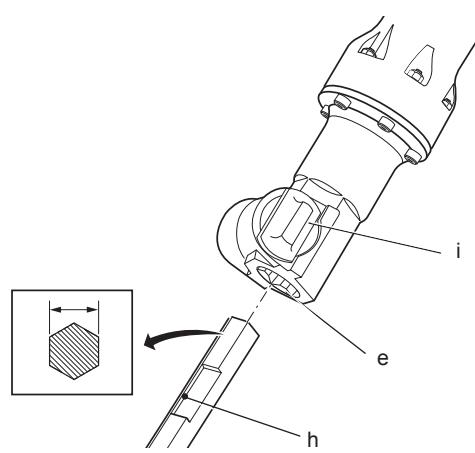

Obrázek 5

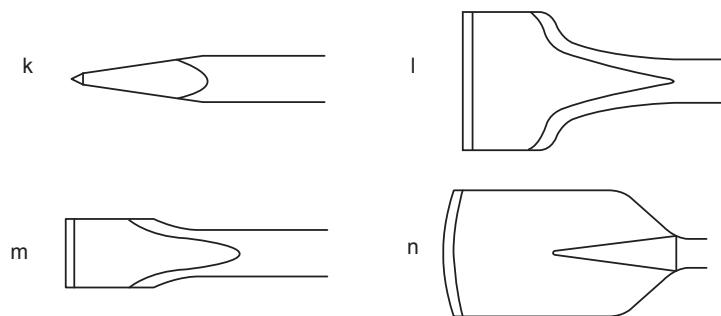

Obrázek 6

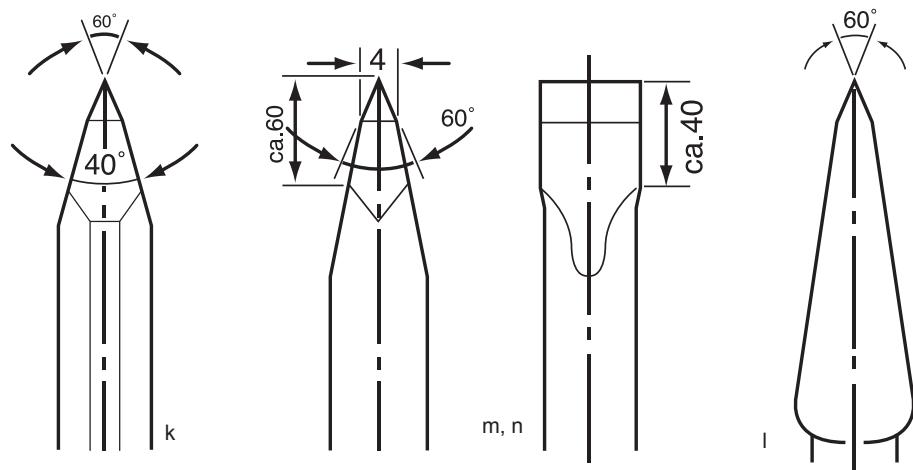

BOURACÍ KLADIVO

D25960, D25961

Blahopřejeme Vám!

Zvolili jste si elektrické nářadí společnosti DeWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DeWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

Technické údaje

		D25960	D25961
Napájecí napětí Velká Británie & Irsko	V	230 230/115	230 230/115
Typ		1	1
Frekvence	Hz	50	50
Příkon	W	1600	1600
Počet rázů	min ⁻¹	1450	1450
Energie rázu (EPTA 05/2009)	J	35	35
Držák nástroje		28 mm šestihran	30 mm šestihran
Polohy sekáče		1	1
Hmotnost	kg	18,4	16,9
L_{PA} (akustický tlak)	dB(A)	91	91
K_{PA} (odchylka akustického tlaku)	dB(A)	3,0	3,0
L_{WA} (akustický výkon)	dB(A)	102	102
K_{WA} (odchylka akustického výkonu)	dB(A)	3,0	3,0
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:			
Sekání			
Úroveň vibrací $a_{h,Cheq}$ poloha rukou:			
jedna ruka na hlavní rukojeti			
a druhá ruka na boční rukojeti =	m/s ²	6,8	6,8
obě ruce na hlavní rukojeti =	m/s ²	4,5	4,5
Odchylka K =	m/s ²	1,5	1,5

Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.



VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může během celkové práce doba

působení vibrací na obsluhu značně prodloužit.

Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno. Během celkové pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.

Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem vibrací, jako jsou: údržba nářadí a jeho

příslušenství, udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.

Pojistky:

Evropa

Náradí 230 V 10 A v napájecí síti

Velká Británie a Irsko

Náradí 230 V 13 A v zástrčce napájecího kabelu

Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k použití a věnujte pozornost témtoto symbolům.



NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, povede ke způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.



VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k **vážnému nebo smrtelnému zranění**.



UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k **lehkému nebo středně vážnému zranění**.

POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění který, není-li mu zabráněno, může vést ke **škodám na majetku**.



Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Upozorňuje na riziko vzniku požáru.

ES Prohlášení o shodě

NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU



11

D25960, D25961

Společnost DeWALT tímto prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6;

2000/14/EC, Elektrické demoliční kladivo na beton (ruční), 15 kg< m<30 kg, Dodatek VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany, Úředně stanovený orgán ID č.: 0197

Hodnota akustického výkonu stanovená dle normy 2000/14/EC (Článek 12, Dodatek III, č. 10; 15 kg< m<30 kg):

L_{WA} (naměřená hodnota akustického výkonu) D25960, D25961 dB 102

L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) dB 105

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/EC. Další informace vám poskytne zástupce společnosti DeWALT na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DeWALT.

Horst Grossmann

Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Německo
01.04.2011



VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým náradím



VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ

Termín „elektrické náradí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše náradí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo náradí napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).

1) BEZPEČNOST NA PRACOVÍSTI

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
- Nepracujte s elektrickým náradím ve výbušném prostředí, jako jsou například

- prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** V elektrickém náradí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- c) **Při práci s náradím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad náradím.
- 2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST**
- a) **Zástrčka napájecího kabelu náradí musí odpovídат zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.** Nepoužívejte u uzemněného elektrického náradí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
- b) **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrické náradí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického náradí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) **S napájecím kabelem zacházejte opatrně.** Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání náradí a netahejte za něj, chcete-li náradí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) **Při práci s náradím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) **Musíte-li s elektrickým náradím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- 3) BEZPEČNOST OBSLUHY**
- a) **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s náradím pracujte s rozvahou.** Nepoužívejte elektrické náradí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým náradím může vést k vážnému úrazu.
- b) **Používejte prvky osobní ochrany.** Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá
- c) **pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,** používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
- d) **Zabraňte náhodnému spuštění.** Před připojením zdroje napětí nebo před vložením akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením náradí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického náradí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické sítě, je-li hlavní spínač náradí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- e) **Před spuštěním náradí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na náradí mohou být zachyceny rotujícími částmi náradí a mohou způsobit úraz.
- f) **Vhodně se oblékejte.** Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
- g) **Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
- 4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁRADÍ A JEHO ÚDRŽBA**
- a) **Nepřetěžujte elektrické náradí.** Používejte pro prováděnou práci správný typ náradí. Při použití správného typu náradí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b) **Pokud nelze hlavní spínač náradí zapnout a vypnout, s náradím nepracujte.** Každé elektrické náradí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před seřizováním náradí, před výměnou příslušenství nebo pokud náradí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z náradí vyjměte akumulátor.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného spuštění náradí.
- d) **Pokud náradí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto náradí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem.** Elektrické

- nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- e) **Provádějte údržbu elektrického nářadí.** Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
 - f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náhylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
 - g) **Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
- 5) **OPRAVY**
- a) **Svěrte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Další bezpečnostní pokyny pro demoliční kladiva

- Používejte ochranu sluchu.** Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.** Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
- Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.** Řezné násady Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se, zda pod vrtaným materiálem není skryto elektrické vedení nebo plynové potrubí a zda byla u odpovědných společností ověřena místa jejich uložení.**
- Nářadí držte stále pevně.** Nepokoušejte se používat toto nářadí, nebude-li jej držet oběma rukama. Obsluha tohoto nářadí pouze jednou rukou způsobí ztrátu kontroly nad nářadím. Zrovna tak nebezpečný může být i průraz nebo kontakt s tvrdými materiály, jako jsou například armovací pruty. Před použitím pevně dotáhněte boční rukojet.

- Před použitím nářadí se ujistěte, zda je sekáč v nářadí řádně upěvněn.**
- V chladném počasí nebo v případě, kdy nebylo nářadí dlouho používáno, nechteje kladivo před zahájením práce několik minut v chodu bez zátěže.**
- Pracujete-li nad úrovní terénu, zajistěte, aby byl prostor pod vámi uklizen.**
- Nedotýkejte se sekáče nebo částí nářadí v jeho blízkosti ihned po ukončení práce, protože mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny.**
- Vždy zajistěte, aby napájecí kabel vedl od nářadí směrem dozadu, mimo pracovní prostor sekáče.**
- Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez přestávek.** Vibrace způsobené funkcí příklepu mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné. Používejte rukavice, které zajistí lepší tlumení rázů a omezte působení vibrací prováděním častých přestávek.

Ostatní rizika

Při práci s demoličními kladivy vznikají následující rizika:

- Poranění způsobená kontaktem s horkými částmi nářadí.
- Přeštěže jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato jsou následující:
 - Poškození sluchu.
 - Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
 - Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci s betonem nebo zdívem.

Štítky na nářadí

Na nářadí jsou následující pictogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.

UMÍSTĚNÍ KÓDU DATA VÝROBY (OBR. 1)

Datový kód (g), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu nářadí.

Příklad:

2011 XX XX
Rok výroby

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 Demoliční kladivo
- 1 Boční rukojeť
- 1 Zahrocený sekáč
- 1 Plastový kufřík
- 1 Návod k obsluze
- 1 Výkresovou dokumentaci
- *Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození náradí, jeho částí nebo příslušenství.*
- *Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.*

Popis (obr. 1)

- a. Hlavní spínač
- b. Hlavní rukojeť
- c. Upínací šroub boční rukojeti
- d. Pojistný držák nástroje
- e. Držák nástrojů
- f. Boční rukojeť

POUŽITÍ VÝROBKU

Výkonná demoliční kladiva D25960, D25961 jsou určena pro náročné demoliční, sekací a sbíjecí pracovní operace.

NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Tato výkonná demoliční kladiva jsou elektrická náradí pro profesionální použití.

ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto náradím dostaly do kontaktu. Používají-li toto náradí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.

Aktivní regulace vibrací

Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace příklepového mechanismu. Snižení vibrací působících na ruce a paže obsluhy umožňuje pohodlnější použití tohoto náradí, delší pracovní intervaly a prodlužuje provozní životnost náradí.

Elektrická bezpečnost

Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.



Vaše náradí DeWALT je chráněno dvoucí izolací v souladu s normou EN 60745; proto není nutné použít uzemňovací vodiče.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který zakoupíte u autorizovaného prodejce DeWALT.

Výměna sítové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- *Bezpečně odstraňte starou zástrčku.*
- *Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce.*
- *Modrý vodič připojte k nulové svorce.*



VAROVÁNÍ: Na zemníci svorku nebude připojen žádný vodič.

Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.

Pro náradí s napájecím napětím 115 V a s příkonem převyšujícím 1500 W doporučujeme používat standardní zástrčku BS4343.



VAROVÁNÍ: Modely s napájecím napětím 115 V musí být používány s bezpečnostním izolačním transformátorem s uzemňovací mřížkou mezi primárním a sekundárním vinutím.

Použití prodlužovacího kabelu

Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je vhodný pro příkon tohoto náradí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm²; maximální délka je 30 m.

V případě použití navinovacího kabelu odvřete vždy celou délku kabelu.

MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou nástavců nebo před prováděním oprav zařízení vždy vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v poloze vypnuto. Náhodné spuštění může způsobit úraz.



VAROVÁNÍ: Při každé výměně pracovního nástroje používejte rukavice. Při provozu mohou být

exponované kovové části nářadí velmi horké.

Vložení a vyjmutí příslušenství s upínacím šestihranem 28/30 mm (obr. 3, 4)

D25960

Toto nářadí používá sekáče s upínacím šestihranem 28 mm.

D25961

Toto nářadí používá sekáče s upínacím šestihranem 30 mm.

Používejte s tímto nářadím pouze doporučené příslušenství DeWALT.

1. Očistěte násadu sekáče (obr. 3).

D25960

UPEVNĚNÍ SEKÁČE OPATŘENÉHO NA NÁSADĚ DRÁŽKOU (OBR. 4A)

1. Nastavte pojistný držák nástroje (d) do odjištěné polohy.
2. Držte sekáč ze přední strany držáku nástrojů tak, aby drážka (h) jeho násady směrovala nahoru.
3. Násadu sekáče zasuňte do držáku nástrojů (e).
4. Sklopte pojistný držák (d) směrem dozadu, aby došlo k zajištění pracovního nástroje ve správné poloze.
5. Zatáhněte za sekáč a ujistěte se, zda je řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby sekáč, který je upnutý v držáku nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb v rozsahu několika centimetrů.
6. Chcete-li sekáč vyjmout, vytáhněte dozadu pojistný držák (d) a nástroj z držáku (e) vyjměte.

UPEVNĚNÍ SEKÁČE OPATŘENÉHO NA NÁSADĚ PRSTENCEM (OBR. 4B)

1. Nastavte pojistný držák nástroje (d) do odjištěné polohy.
2. Násadu sekáče zasuňte do držáku nástrojů (e).
3. Přitiskněte pojistný držák (d) k upínací stopce pracovního nástroje, aby došlo k jeho zajištění ve správné poloze.
4. Zatáhněte za sekáč, abyste se ujistili, zda je řádně upevněn. Funkce sekání vyžaduje, aby sekáč, který je upnutý v držáku nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb v rozsahu několika centimetrů.

5. Chcete-li sekáč vyjmout, vytáhněte dozadu pojistný držák (d) a nástroj z držáku (e) vyjměte.

D25961

UPEVNĚNÍ SEKÁČE OPATŘENÉHO NA NÁSADĚ DRÁŽKOU (OBR. 4A)

1. Povytáhněte šroub pojistného držáku (i) a otočte jej o 180° do odjištěné polohy.
2. Držte sekáč ze přední strany držáku nástrojů tak, aby drážka (h) jeho násady směrovala nahoru.
3. Násadu sekáče zasuňte do držáku nástrojů (e).
4. Povytáhněte šroub pojistného držáku (i) a otočte jej o 180° zpět do zajištěné polohy.
5. Zatáhněte za sekáč a ujistěte se, zda je řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby sekáč, který je upnutý v držáku nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb v rozsahu několika centimetrů.
6. Pro vyjmutí sekáče povytáhněte šroub pojistného držáku (i) a otočte jej o 180° do odjištěné polohy.

Nastavení boční rukojeti (obr. 1)

Boční rukojeť (f) je k nářadí upevněna tak, aby vyhovovala pravákům i levákům.



VAROVÁNÍ: Nářadí používejte vždy s řádně upevněnou boční rukojetí.

1. Uvolněte upínací šroub (c) a boční rukojeť otočte do požadované polohy.
2. Zajistěte boční rukojeť v požadované poloze utažením upínacího šroubu (c).

ZAPNUTÍ

Pokyny pro použití

VAROVÁNÍ:

-  • Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.
- Dejte pozor na uložení vodovodního potrubí a na místa, kde je vedena elektroinstalace.
 - Na nářadí vyvýjíte přítlač přibližně 20 - 30 kg. Nadměrný tlak na nářadí neurychlí sekání, ale sníží výkon nářadí a může zkrátit jeho provozní životnost.

Správná poloha rukou (obr. 2)



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění, **VŽDY** používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění, **VŽDY** držte nářadí pevně a očekávejte nenadálé reakce.

DŮLEŽITÉ: Po celou dobu práce musí být nářadí vždy drženo oběma rukama.

Práce s nářadím ve vodorovné poloze (obr. 2A):

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku na boční rukojeti (f) a druhou ruku na hlavní rukojeti (b).

Práce s nářadím ve svislé poloze (obr. 2B):

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste hlavní rukojet (b) drželi oběma rukama.

Zapnutí a vypnutí (obr. 1)

Zapnutí: přesuňte hlavní spínač (a) do polohy 1.

Vypnutí: přesuňte hlavní spínač (a) do polohy 0.

Demolice, sekání a drážkování (obr. 1, 2)

1. Zvolte si vhodný sekáč a očistěte jeho násadu.
2. Vložte sekáč do držáku a zkontrolujte, zda je rádně zajištěn.
3. Nasadte a seřidte boční rukojet (f). Ujistěte se, zda je pevně dotažena.
4. Nářadí uchopte oběma rukama za hlavní rukojet (b), nebo jednou rukou za hlavní rukojet (b) a druhou rukou za boční rukojet (f). Po celou dobu práce musí být nářadí vždy drženo oběma rukama. Viz kapitola **Správná poloha rukou**.
5. Zapněte nářadí, aby běželo v nepřetržitém chodu.
6. Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.

Jako zvláštní výbava jsou k dispozici různé typy sekáčů.

Používejte s tímto nářadím pouze doporučené příslušenství DeWALT.

ÚDRŽBA

Vaše nářadí DeWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

Opravy tohoto nářadí nemůže provádět uživatel. Pravidelně nechejte nářadí zkontovalovat v autorizovaném servise DeWALT. V případě, že se před touto pravidelnou kontrolou objeví závada, obraťte se na autorizovaný servis DeWALT.

Údržba příslušenství (obr. 5, 6)



VAROVÁNÍ: Počet přebroušení těchto sekáčů je omezen. Nejste-li si jisti, požádejte o informace autorizovaného prodejce.



VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda není pracovní hrana nástroje díky nadmernému přitlaku při přebroušení zabarvena. Tímto způsobem dochází ke snížení tvrdosti pracovních nástrojů.

Nejlepších výsledků dosáhnete pouze při použití ostrých sekáčů. Časté broušení sekáčů zaručí jejich dlouhou životnost a dosažení nejlepších výsledků.

BROUŠENÍ

Na obr. 5 jsou uvedeny typy sekáčů, které lze s tímto nářadím použít.

Sekáče bruse na brusných kotoučích pod trvalým průtokem vody. Na obrázku 6 jsou uvedeny příslušné úhly broušení následujících sekáčů:

- k. zahrocený sekáč
- l. plochý sekáč
- m. široký začišťovací sekáč
- n. rydlo

KOVÁNÍ

Pro kování:

Zahřejte sekáč na teplotu 850–1050°C (světle cerveno-žluté zbarvení).

Opětovné tvrzení sekáče:

- Zahřejte sekáč na teplotu 900°C a zakalte jej v oleji.
- Poté jej vložte na 1 hodinu do pece rozechřáté na 320°C (zbarvení je světle modré).



Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.



Cištění



VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích drážkách a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, ofoukejte nářadí proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu používejte vhodnou ochranu zraku.



VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou oslabit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadířek navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Doplňkové příslušenství



VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společnosti DeWALT, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností DeWALT.

Další informace týkající se příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Ochrana životního prostředí



Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.

Pokud nebudete výrobek DeWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice

poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost DeWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DeWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu DeWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů DeWALT a podrobnosti o poprodejném servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

ZÁRUKA

Společnost DeWALT je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro profesionální uživatele tohoto nářadí. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonného záručního práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

• 30 DNŮ ZÁRUKA VÝMĚNY •

Nejste-li s výkonem vašeho nářadí DeWALT zcela spokojeni, můžete jej do 30 dnů po zakoupení vrátit. Nářadí musí být v kompletním stavu jako při zakoupení a musí být dodáno na místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena výměna nebo navrácení peněz. Nářadí musí být v uspokojivém stavu a musí být předložen doklad o jeho zakoupení.

• JEDNOROČNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •

Musí-li být během 12 měsíců po zakoupení provedena údržba nebo servis vašeho nářadí DeWALT, máte nárok na jedno bezplatné provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude bezplatně proveden v autorizovaném servisu DeWALT. K nářadí musí být předložen doklad o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci. Tento bezplatný servis se nevztahuje na příslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také kryty zárukou.

• JEDNOROČNÍ PLNÁ ZÁRUKA •

Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku DeWALT k poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu nebo špatného dílenkového zpracování, společnost DeWALT zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených částí - nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výměnu celého nářadí, za předpokladu, že:

- Závada nevznikla v důsledku neodborného zacházení.
- Výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
- Výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- Byl předložen doklad o zakoupení;
- Byl výrobek vrácen kompletní s původními komponenty.

Požadujete-li reklamací, kontaktujte prodejce u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte autorizovanou servisní organizaci. Seznam autorizovaných servisů DeWALT a podrobnosti o poprodejném servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Třkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na případné změny vyhrazeno.

06/2014

CZ**ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

DEWALT®

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ) Dokumentace záruční opravy			(SK) Dokumentácia záručnej opravy			
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zákazky	Závada	Razítko
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

(CZ)

Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(SK)

Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624